

IMPOSSIBLE D'AJOUTER UN VOLET À LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

Les télécommandes compatibles sont :



la murale

ou



la portable

+




la générale



Munissez-vous d'un trombone


1

POSITIONNER LE VOLET À MI-HAUTEUR À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE

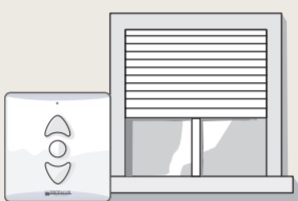


2

REPÉRER LE N ET LE P AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE

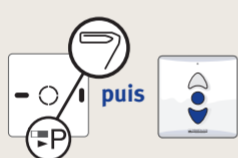

a/ À l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**, puis appuyer en même temps sur le bouton **Stop** et sur le bouton **Descente** pendant 5 secondes.

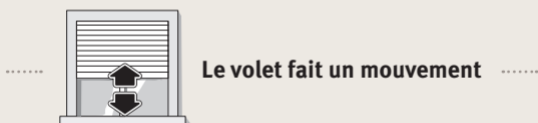

Le volet fait un mouvement



b/ Repositionner le commutateur sur **N**.



c/ Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.



LE VOLET TOURNE-T-IL DANS LE BON SENS ?

OUI 1

Cliquez ici

NON 1

Cliquez ici



- a/ Positionner le commutateur sur **P**, puis appuyer en même temps sur le bouton **Montée** et sur le bouton **Descente** pendant 5 secondes.



..... **Le volet fait un mouvement**



- b/ Repositionner le commutateur sur **N**.



- c/ Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.



LE VOLET TOURNE-T-IL DANS LE BON SENS ?

OUI 1

Cliquez ici

NON

**CONTACTER
SOS POSEURS
04 50 98 78 60**

**VOULEZ-VOUS QUE LE VOLET S'ARRÊTE
AUTOMATIQUEMENT SUR SA BUTÉE HAUTE ?**




Cliquez ici



Cliquez ici

■ Pour régler la butée haute du volet à l'endroit que vous désirez :

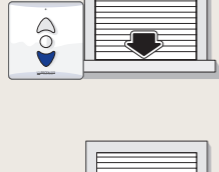


a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.




b/ Appuyer sur le bouton **Montée**, si besoin aider le tablier.




c/ **Stopper** le volet à la position haute désirée.

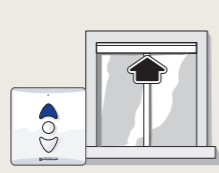


d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

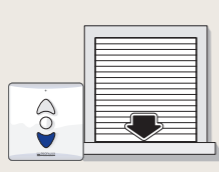

e/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

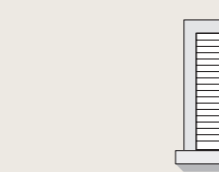

f/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

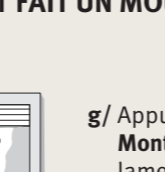

LE VOLET FAIT UN MOUVEMENT




g/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser 4 lames apparentes.

■ Prendre la télécommande générale Noé




Déclipser le couvercle de protection des piles.

REPÉRER LE COMMUTATEUR N/P AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

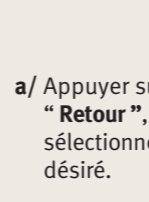

a/ Appuyer sur le bouton **"Retour"**, pour sélectionner le canal désiré.

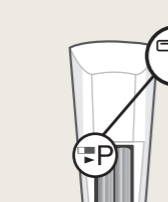

b/ Appuyer sur le bouton **Stop**, et **maintenir l'appui** pendant toute l'opération.



c/ Tout en maintenant l'appui sur le bouton **Stop**, à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**.



Compter 5 secondes



d/ Relâcher le bouton **Stop**.




e/ Repositionner le commutateur sur **N**.

■ Avec la télécommande du volet




a/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

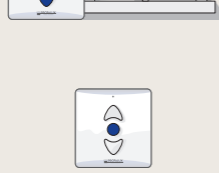

b/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser 4 lames apparentes.



c/ Appuyer sur le bouton **Stop**.

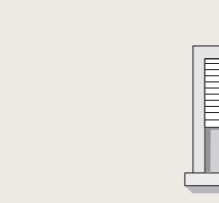

d/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



LE VOLET À AJOUTER FAIT-IL UN MOUVEMENT ?


OUI

VOTRE VOLET A ÉTÉ AJOUTÉ AVEC SUCCÈS À LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ


NON

CONTACTER SOS POSEURS
04 50 98 78 60


■ Pour laisser le volet s'arrêter sur sa butée haute :

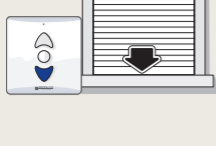

a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

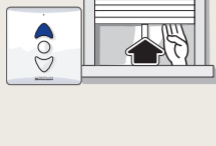


b/ Appuyer sur le bouton **Montée**, si besoin aider le tablier, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

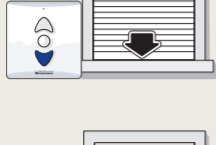

c/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.




d/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

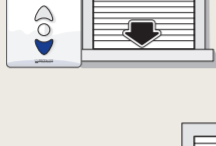

e/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



LE VOLET FAIT UN MOUVEMENT

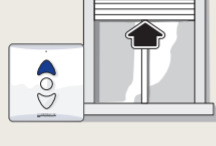

f/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser 4 lames apparentes.

■ Prendre la télécommande générale Noé



Déclipser le couvercle de protection des piles.


REPÉRER LE COMMUTATEUR N/P AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ



a/ Appuyer sur le bouton "**Retour**", pour sélectionner le canal désiré.



b/ Appuyer sur le bouton **Stop**, et **maintenir l'appui** pendant toute l'opération.

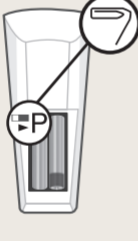

c/ Tout en maintenant l'appui sur le bouton **Stop**, à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**.



Compter 5 secondes



d/ Relâcher le bouton **Stop**.



e/ Repositionner le commutateur sur **N**.

■ Avec la télécommande du volet




a/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.




b/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser 4 lames apparentes.



c/ Appuyer sur le bouton **Stop**.

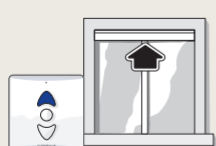

d/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

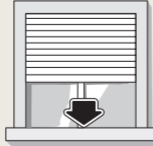

LE VOLET À AJOUTER FAIT-IL UN MOUVEMENT ?

OUI

VOTRE VOLET A ÉTÉ AJOUTÉ AVEC SUCCÈS À LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

NON

CONTACTER

SOS POSEURS

04 50 98 78 60