

# LA PROGRAMMATION HORAIRE DE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ NE FONCTIONNE PAS

Les télécommandes compatibles sont :



la murale

ou




la portable

+




la générale

## PRENDRE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ.

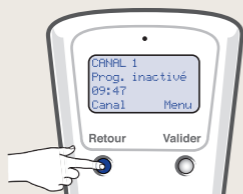

a/ Appuyer sur le bouton  
“ **Retour** ” pour  
sélectionner le canal  
désiré.

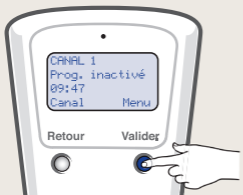


b/ Appuyer sur le bouton  
“ **Valider** ”.



c/ Positionner la flèche  
sur “ **Pg. Journalier** ”  
en appuyant sur le  
bouton **Descente**.



d/ Appuyer sur le bouton  
“ **Valider** ”.

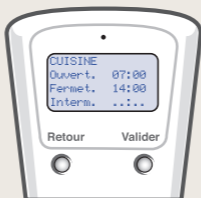

**LES HORAIRES D'OUVERTURE ET DE  
FERMETURE VOUS CONVIENNENT-ILS ?**


Répéter ces étapes si vous avez  
d'autres canaux.




Cliquez ici



Cliquez ici

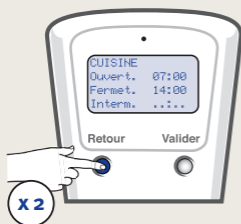

a/ Appuyer 2 fois sur le bouton “ **Retour** ” pour sortir de “ **Pg. Journalier** ”.

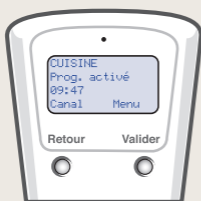

b/ Vérifier que l'écran affiche “ **Prog. activé** ”.

## LA PROGRAMMATION EST-ELLE ACTIVÉE ?

Répéter cette étape si vous avez d'autres canaux.

**OUI**

**VOTRE  
TÉLÉCOMMANDE  
GÉNÉRALE  
NOÉ EST  
PROGRAMMÉE**

2

**NON**

Cliquez ici



a/ Se positionner sur le canal à programmer en appuyant sur le bouton “ **Retour** ”.




b/ Appuyer sur le bouton “ **Valider** ”.




c/ Positionner la flèche sur “ **Prog. activé** ” et confirmer en appuyant sur le bouton “ **Valider** ”.

**LE CANAL EST PROGRAMMÉ  
RÉPÉTER CES ÉTAPES POUR  
CHAQUE CANAL À PROGRAMMER**

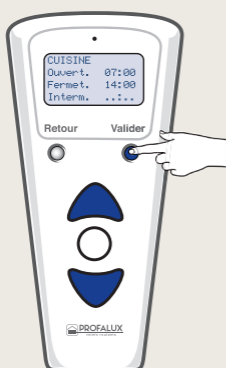

a/ Appuyer sur les boutons **Montée** ou **Descente** pour régler l'heure d'ouverture puis appuyer sur le bouton "**Valider**".

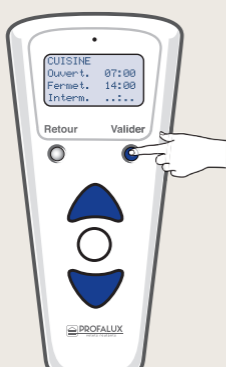

b/ Appuyer sur les boutons **Montée** ou **Descente** pour régler les minutes d'ouverture puis appuyer sur le bouton "**Valider**".

- Répéter cette étape pour les horaires de fermeture.



**ATTENTION** : Si vous ne souhaitez pas de programmation horaire laisser les points puis appuyer sur le bouton "**Valider**". Si vous validez 00 : 00 votre programmation s'activera à minuit.

**VOULEZ-VOUS PROGRAMMER  
LA POSITION INTERMÉDIAIRE ?**



Cliquez ici



Cliquez ici

- Vérifier que la position intermédiaire est bien enregistrée sur le volet.
- Prendre la télécommande du ou des volets concernés.



ou



Appuyer en même temps sur les boutons **Montée** et **Stop** ou sur les boutons **Descente** et **Stop**.

**LE VOLET S'ARRÊTE-T-IL À LA POSITION INTERMÉDIAIRE SOUHAITÉE ?**

**OUI**

**LA POSITION  
INTERMÉDIAIRE  
EST RÉGLÉE**

Cliquez ici

4

**NON**


Cliquez ici



a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, puis sur le bouton **Stop** pour arrêter le volet à la position intermédiaire désirée.




b/ Appuyer en même temps sur les boutons **Montée** et **Descente** pendant **5 secondes**.

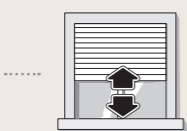


Le volet fait un mouvement

## LA POSITION INTERMÉDIAIRE EST RÉGLÉE.


### ■ Prendre la télécommande générale Noé.

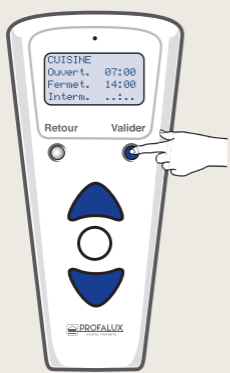

a/ Appuyer sur les boutons **Montée** ou **Descente** pour régler l'heure de la position intermédiaire puis appuyer sur le bouton "**Valider**".

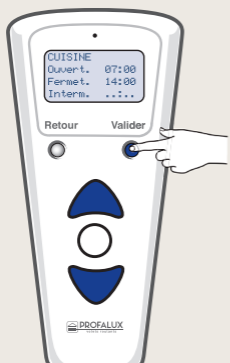

b/ Appuyer sur les boutons **Montée** ou **Descente** pour régler les minutes de la position intermédiaire puis appuyer sur le bouton "**Valider**".

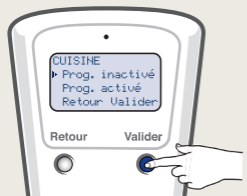

c/ Appuyer sur le bouton "**Valider**".




d/ La flèche est sur "**Activer Pg.**". Appuyer sur le bouton "**Valider**".



e/ Positionner la flèche sur "**Prog. activé**", en appuyant sur le bouton **Descente** et confirmer en appuyant sur le bouton "**Valider**".


**LE CANAL EST PROGRAMMÉ  
RÉPÉTER CES ÉTAPES POUR  
CHAQUE CANAL À PROGRAMMER**

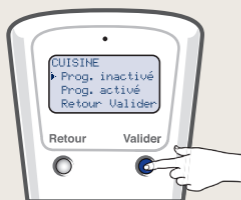

a/ Appuyer sur le bouton “**Valider**”.



b/ La flèche est sur “**Activer Pg.**”, appuyer sur le bouton “**Valider**”.

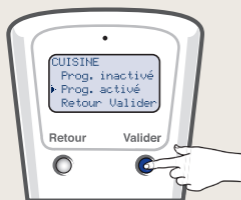

c/ Positionner la flèche sur “**Prog. activé**” en appuyant sur le bouton **Descente** et confirmer en appuyant sur le bouton “**Valider**”.

**LE CANAL EST PROGRAMMÉ  
RÉPÉTER CES ÉTAPES POUR  
CHAQUE CANAL À PROGRAMMER**