

# MON VOLET ROULANT NE FONCTIONNE PLUS

Les télécommandes compatibles sont :



la murale

ou



la portable

+



la générale



**Munissez-vous  
d'un tournevis  
et du câble de réglage.**

**VÉRIFIER QUE LE VOYANT DE LA  
TÉLÉCOMMANDE S'ALLUME EN  
APPUYANT SUR LE BOUTON STOP**



**LA TÉLÉCOMMANDE S'ALLUME-T-ELLE ?**



Cliquez ici




Cliquez ici

■ **Changer la pile**  
Pile lithium CR2032 - 3V



1 - Positionner le tournevis dans les fentes sur les cotés de la télécommande, et enlever le cache arrière.

2 - Changer la pile.

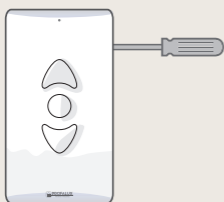

1 - À l'aide d'un tournevis dévisser la vis au dos de la télécommande.

2 - Changer la pile.



..... **Vérifier le sens de la pile** .....



Appuyer sur le bouton **Stop**.

**LE VOYANT S'ALLUME-T-IL ?**


**OUI**

1

Cliquez ici


**NON**

**CHANGER LA  
TÉLÉCOMMANDE**




**Couper l'alimentation**

a/ Réunir les fils **Noir** et **Marron** de la platine radio.

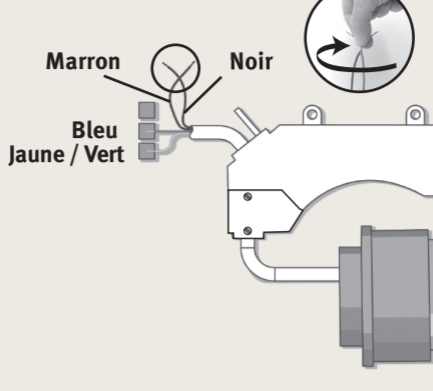

b/ Brancher les fils **Noir** et **Marron** de la platine radio sur la même borne.

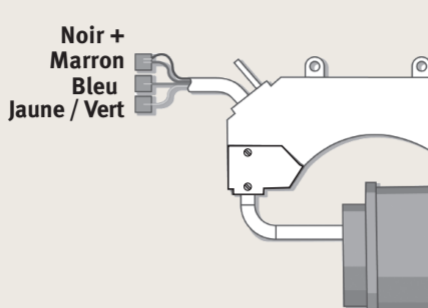

**Remettre l'alimentation. Alimenter pendant 90 secondes.**




230 V

⚠ Respecter les 90 secondes à ± 5 secondes.




**Couper l'alimentation**

c/ Désunir les fils **Noir** et **Marron**.

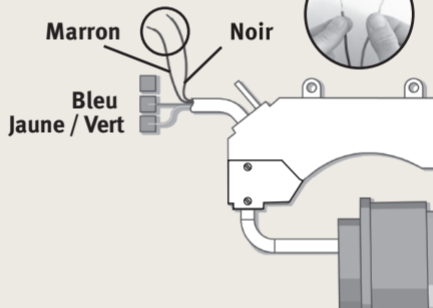

d/ Brancher le fil **Marron**. Ne pas brancher le fil **Noir**.

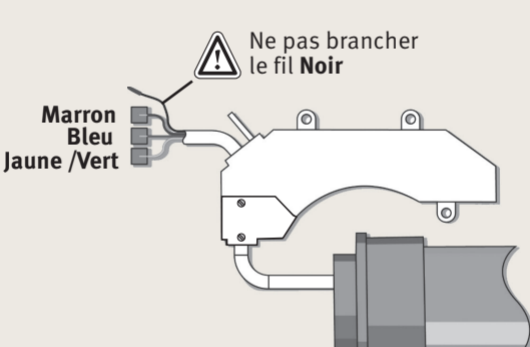

230 V



**Remettre l'alimentation**

e/ Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande pendant 5 secondes.



Dans la minute qui suit



f/ Appuyer sur le bouton **Montée** ou **Descente**.



ou



**LE VOLET FONCTIONNE-T-IL ?**

**OUI**

**LE VOLET EST RÉGLÉ**

2


**NON**

Cliquez ici



■ Prendre la télécommande d'un autre volet



a/ Réunir les fils **Noir** et **Marron** de la platine radio.

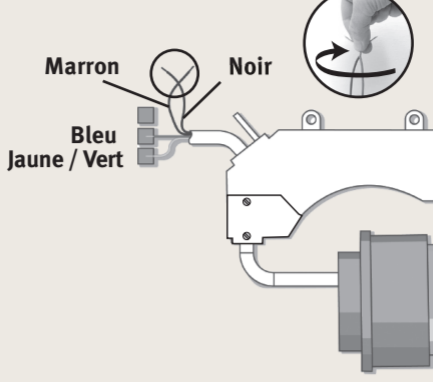


b/ Brancher les fils **Noir** et **Marron** de la platine radio sur la même borne.

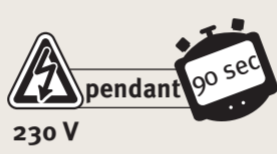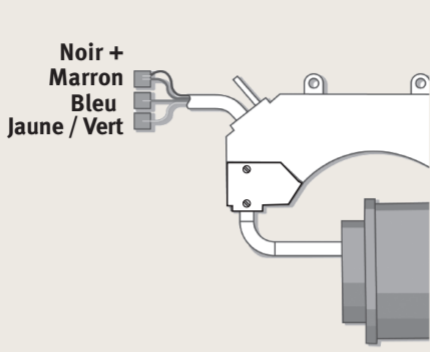


⚠ Respecter les 90 secondes à ± 5 secondes.




c/ Désunir les fils **Noir** et **Marron**.

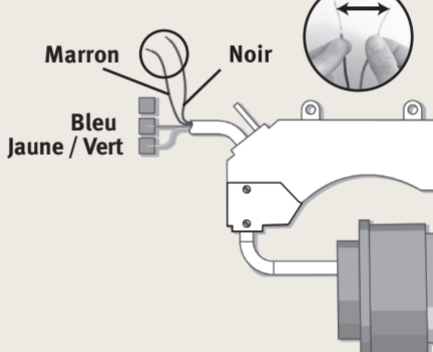


d/ Brancher le fil **Marron**. Ne pas brancher le fil **Noir**.

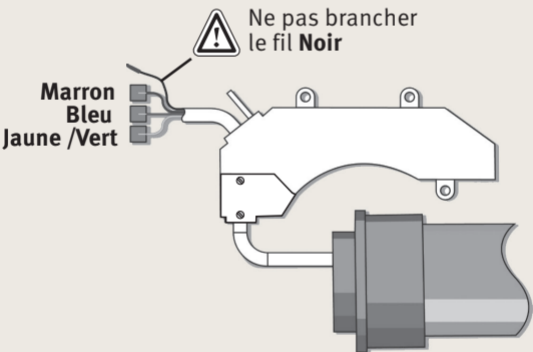

e/ Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande pendant 5 secondes.

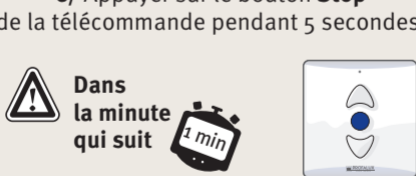

f/ Appuyer sur le bouton **Montée** ou **Descente**.

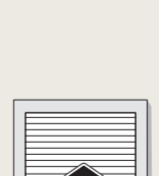


**LE VOLET FONCTIONNE-T-IL ?**


**OUI**  
CHANGER LA  
TÉLÉCOMMANDE

3 **NON**  
Cliquez ici


## OUVRIER LE CAISSON POUR ACCÉDER À LA PLATINE RADIO.



a/ Ouvrir la platine radio en dévissant les 2 vis qui maintiennent le cache.

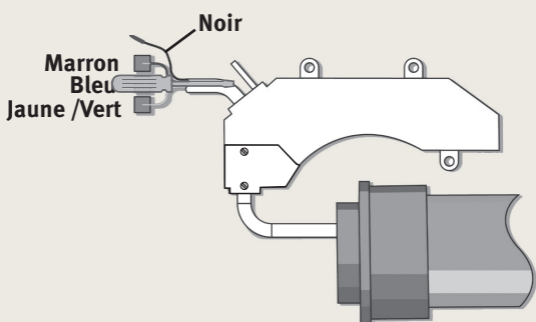

b/ Débrancher les 4 fils du moteur de la platine radio.

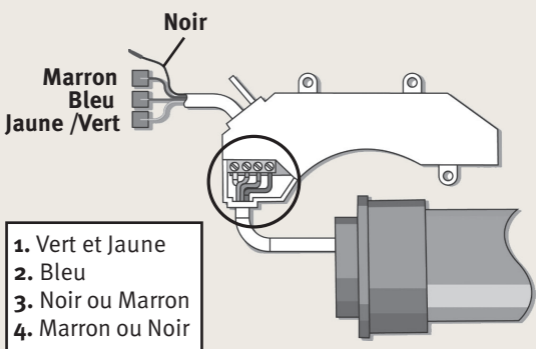

c/ Brancher le moteur sur le câble de réglage.



Fils moteur		Câble de réglages
Marron	Phase	Marron
Noir	Phase	Noir
Bleu	Neutre	Gris
Vert/Jaune	Terre	Vert/Jaune

**LE VOLET FONCTIONNE-T-IL?**

**OUI**

**CHANGER  
LA PLATINE**

**NON**

**CHANGER  
LE MOTEUR**