

MON VOILET MONTE SUR LE BOUTON DESCENTE ET DESCEND SUR LE BOUTON MONTÉE

Les télécommandes compatibles sont :



la murale

ou



la portable

+



la générale




Munissez-vous d'un tournevis

OUVRIE LE CAISSON POUR ACCÉDER À LA PLATINE RADIO.




Couper l'alimentation


a/ Ouvrir la platine radio en dévissant les 2 vis qui maintiennent le cache.

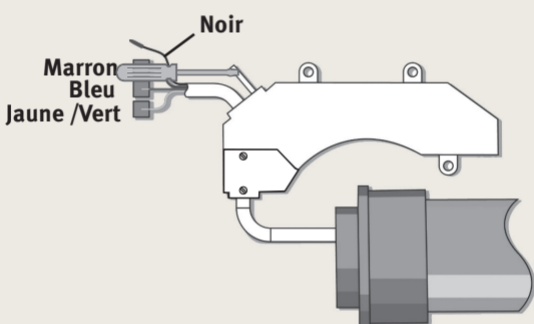

b/ Débrancher les fils **Noir** et **Marron** du moteur, et les inverser dans la platine radio.

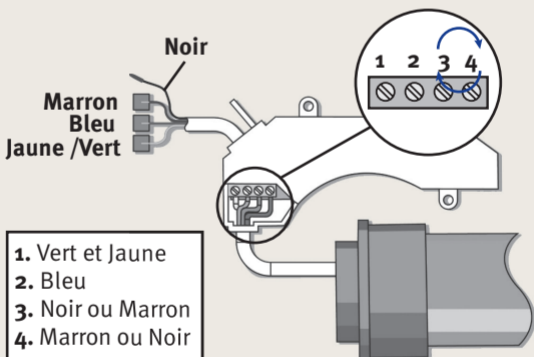

c/ Refermer le cache.

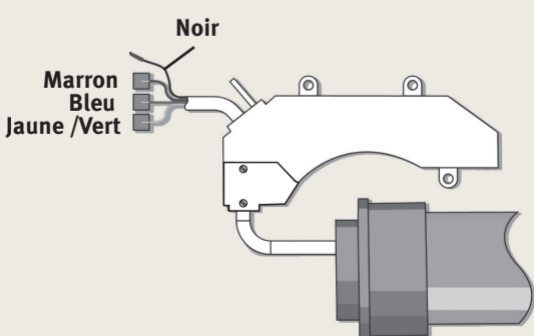

Remettre l'alimentation

LE VOILET TOURNE DANS LE BON SENS