

MON VOLET ROULANT NE FONCTIONNE PLUS

Les télécommandes compatibles sont :



la murale

ou



la portable

+



la générale



**Munissez-vous
d'un trombone
et d'un tournevis**

**VÉRIFIER QUE LE VOYANT DE LA
TÉLÉCOMMANDE S'ALLUME EN
APPUYANT SUR LE BOUTON STOP**



LA TÉLÉCOMMANDE S'ALLUME-T-ELLE ?

OUI

1

Cliquez ici

NON

1

Cliquez ici

■ Changer la pile


Pile lithium CR2032 - 3V



la murale

1 - Positionner le tournevis dans les fentes sur les cotés de la télécommande, et enlever le cache arrière.

2 - Changer les piles.

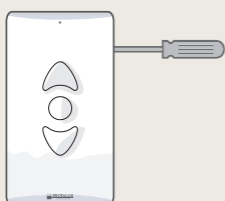

la portable

À l'aide d'un tournevis dévisser la vis au dos de la télécommande.



..... **Vérifier le sens de la pile**



Appuyer sur le bouton **Stop.**

LE VOYANT S'ALLUME-T-IL ?

OUI

8

Cliquez ici

NON

**CHANGER LA
TÉLÉCOMMANDE**



ou



Appuyer sur les boutons **Montée** ou **Descente**.

LA TÉLÉCOMMANDE PILOTE-T-ELLE LE VOLET ?



OUI**LE VOLET EST
RÉGLÉ**

4


NON

Cliquez ici

REPÉRER LE N ET LE P AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE

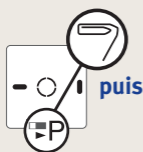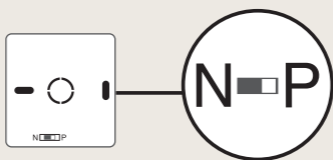

À l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**, puis appuyer en même temps sur le bouton **Stop** et sur le bouton **Descente** pendant 5 secondes.

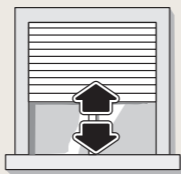

LE VOLET FAIT-IL UN MOUVEMENT ?

OUI

2

Cliquez ici


2

NON

Cliquez ici




a/ Repositionner le commutateur sur **N**.



Couper l'alimentation pendant 5 secondes




Respecter les 5 secondes.



Remettre l'alimentation



b/ Appuyer sur le bouton **Stop** pendant 5 secondes.

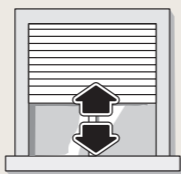

LE VOLET FAIT-IL UN MOUVEMENT ?

OUI

3

Cliquez ici

4

NON

Cliquez ici



ou



puis



Appuyer sur les boutons **Montée** ou **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.

LA TÉLÉCOMMANDE PILOTE-T-ELLE LE VOLET ?

OUI

4

Cliquez ici


4

NON

Cliquez ici



a/ Repositionner le commutateur sur **N**.

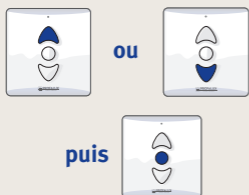

b/ Appuyer sur les boutons **Montée** ou **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.

LA TÉLÉCOMMANDE PILOTE-T-ELLE LE VOLET ?

OUI

4

Cliquez ici

4


NON

Cliquez ici




Couper l'alimentation

a/ Réunir les fils Noir et Marron.

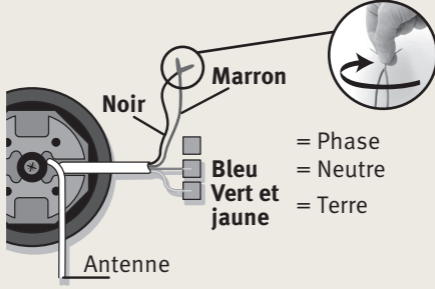

b/ Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes.

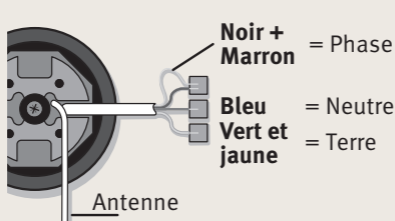

Remettre l'alimentation pendant 5 secondes




Respecter les 5 secondes.




Couper l'alimentation

c/ Désunir les fils Noir et Marron.

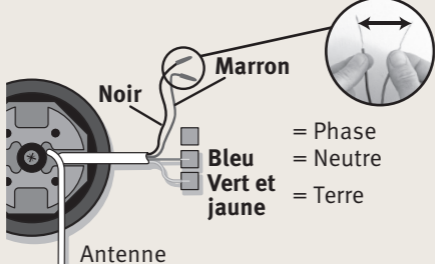

d/ Brancher le fil Marron.
Ne pas brancher le fil Noir.

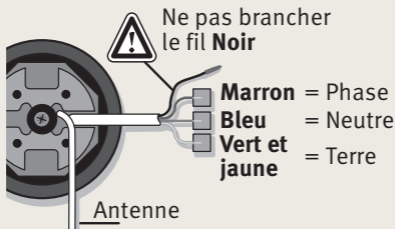

Remettre l'alimentation



e/ Appuyer sur le bouton Stop.



LE VOLET FAIT-IL UN MOUVEMENT ?





OUI 4

Cliquez ici






7 **NON**

Cliquez ici

■ Prendre la télécommande d'un autre volet

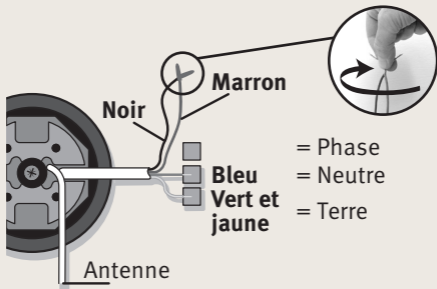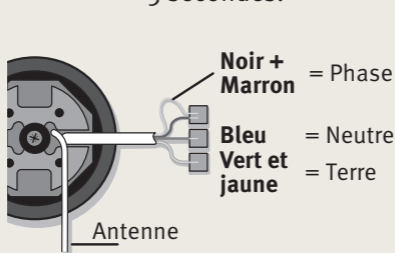a/ Réunir les fils **Noir** et **Marron**.b/ Brancher les fils **Noir + Marron** sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes.

⚠ Respecter les 5 secondes.

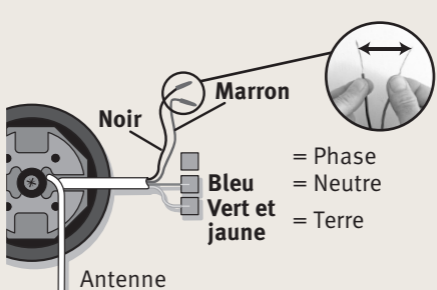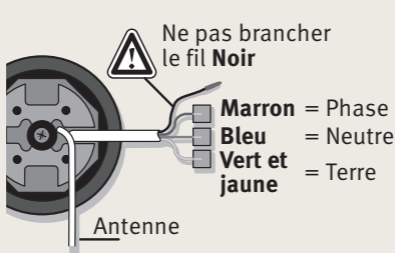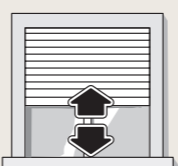c/ Désunir les fils **Noir** et **Marron**.d/ Brancher le fil **Marron**.
Ne pas brancher le fil **Noir**.e/ Appuyer sur le bouton **Stop**.**LE VOIET FAIT-IL UN MOUVEMENT ?****OUI****CHANGER LA
TÉLÉCOMMANDE****NON****CHANGER
LE MOTEUR**



puis



Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.


LE VOLET TOURNE-T-IL DANS LE BON SENS ?




Cliquez ici



Cliquez ici

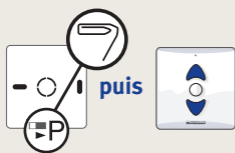

a/ À l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**, puis appuyer en même temps sur le bouton **Montée** et sur le bouton **Descente** pendant 5 secondes.

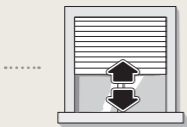


..... **Le volet fait un mouvement**



b/ Repositionner le commutateur sur **N**.



c/ Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.

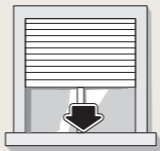

LE VOLET TOURNE-T-IL DANS LE BON SENS ?

OUI

5

Cliquez ici

NON

**CONTACTER
SOS POSEURS
04 50 98 78 60**

**VOULEZ-VOUS QUE LE VOLET S'ARRÊTE
AUTOMATIQUEMENT SUR SA BUTÉE HAUTE ?**




Cliquez ici




Cliquez ici


- Pour laisser le volet s'arrêter sur sa butée haute :

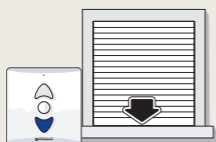


a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

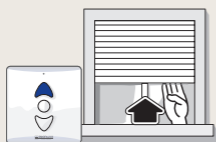


b/ Appuyer sur le bouton **Montée**, si besoin aider le tablier, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

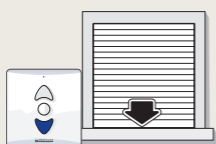

c/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

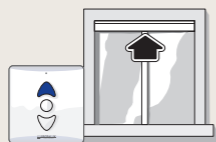

d/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

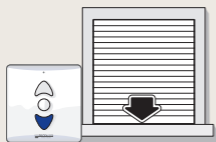

e/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.




LE VOLET FAIT UN MOUVEMENT.


LE VOLET EST RÉGLÉ

Si besoin ajouter le volet à la télécommande générale Noé.


- **Pour régler la butée haute du volet à l'endroit que vous désirez :**

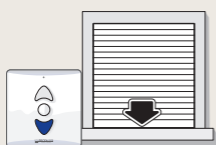


- a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

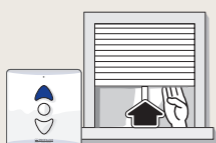


- b/ Appuyer sur le bouton **Montée**, si besoin aider le tablier.

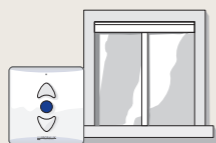


- c/ **Stopper** le volet à la position haute désirée.

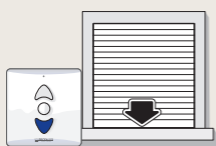


- d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

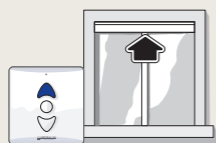

- e/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

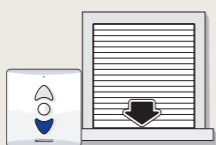

- f/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

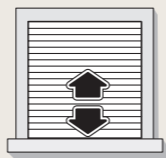

LE VOLET FAIT UN MOUVEMENT.

LE VOLET EST RÉGLÉ

Si besoin ajouter le volet à la télécommande générale Noé.