

# MON VOLET DESCEND PUIS REMONTE TOUT SEUL (IL FAIT LE YOYO) ET NE SE FERME PAS

Les télécommandes compatibles sont :



la murale

ou



la portable

+



la générale


1

**DESCENDRE LE VOLET À L'AIDE  
DE LA TÉLÉCOMMANDE ET  
LAISSER 4 LAMES APPARENTES**



2

**APPUYER SUR LE BOUTON  
MONTÉE ET LAISSER LE VOLET  
S'ARRÊTER DE LUI MÊME**

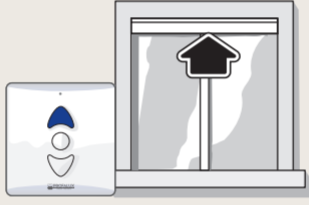

- Dès que le volet s'arrête, commencer l'opération suivante qui devra être effectuée 5 fois de suite.

a/ Une **1<sup>ère</sup> fois**, appuyer sur le bouton **Stop**.

Puis, appuyer sur le bouton **Montée**.



puis



b/ Une **2<sup>ème</sup> fois**, appuyer sur le bouton **Stop**.

Puis, appuyer sur le bouton **Montée**.



puis



c/ Une **3<sup>ème</sup> fois**, appuyer sur le bouton **Stop**.

Puis, appuyer sur le bouton **Montée**.



puis



d/ Une **4<sup>ème</sup> fois**, appuyer sur le bouton **Stop**.

Puis, appuyer sur le bouton **Montée**.



puis



e/ Une **5<sup>ème</sup> fois**, appuyer sur le bouton **Stop**.

Puis, appuyer sur le bouton **Montée**,

et maintenir l'appui **5 secondes**

jusqu'au mouvement du volet.



puis



**LE VOLET FAIT-IL UN MOUVEMENT ?**

**OUI**

**MON VOLET  
FONCTIONNE  
MAINTENANT  
CORRECTEMENT**

**NON**

**RECOMMENCER  
EN  
RESPECTANT  
STRICTEMENT  
LES CONSIGNES**