

MON VOILET MONTE SUR LE BOUTON DESCENTE ET DESCEND SUR LE BOUTON MONTÉE

Les télécommandes compatibles sont :



la murale

ou



la portable

+




la générale



Munissez-vous d'un trombone


1

POSITIONNER LE VOILET À MI-HAUTEUR À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE

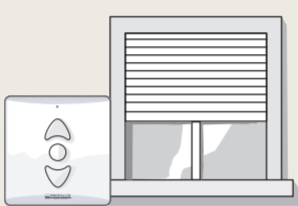

2

REPÉRER LE N ET LE P AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE

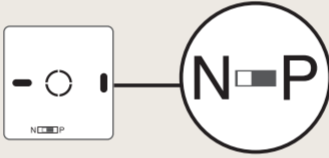

a/ À l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**.



b/ Appuyer en même temps sur le bouton **Montée** et sur le bouton **Descente**, pendant **5 secondes**.



Le volet fait un mouvement




c/ Repositionner le commutateur sur **N**.



puis



d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.

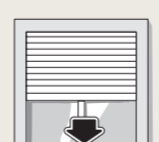

LE VOILET TOURNE-T-IL DANS LE BON SENS ?

OUI 1

Cliquez ici

1 **NON**

Cliquez ici



a/ Positionner le commutateur sur **P**.



b/ Appuyer en même temps sur le bouton **Montée** et sur le bouton **Descente**, pendant **5 secondes**.



Le volet fait un mouvement



c/ Repositionner le commutateur sur **N**.



puis



d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**.



LE VOLET TOURNE-T-IL DANS LE BON SENS ?

OUI 1

Cliquez ici

NON

**CONTACTER
SOS POSEURS
04 50 98 78 60**

**VOULEZ-VOUS QUE LE VOLET S'ARRÊTE
AUTOMATIQUEMENT SUR SA BUTÉE HAUTE ?**




Cliquez ici




Cliquez ici


■ Pour laisser le volet s'arrêter sur sa butée haute :

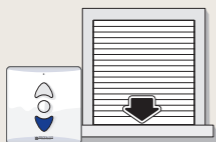


a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

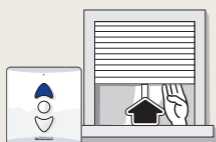


b/ Appuyer sur le bouton **Montée**, si besoin aider le tablier, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

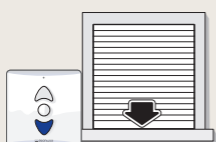


c/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

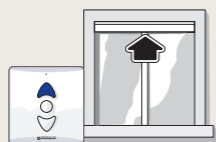

d/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

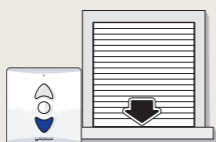


e/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

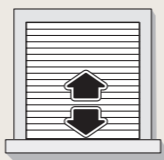


LE VOLET FAIT UN MOUVEMENT.

LE VOLET EST RÉGLÉ

- **Pour régler la butée haute du volet à l'endroit que vous désirez :**

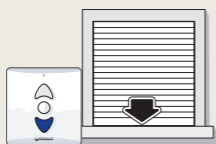


a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

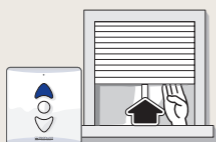


b/ Appuyer sur le bouton **Montée**, si besoin aider le tablier.




c/ **Stopper** le volet à la position haute désirée.

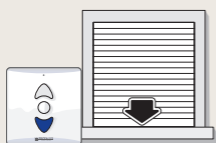

d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

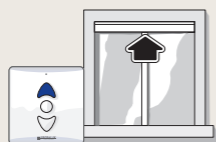

e/ Appuyer sur le bouton **Montée**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

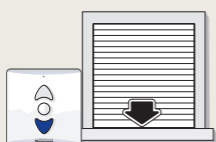

f/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



LE VOLET FAIT UN MOUVEMENT.

LE VOLET EST RÉGLÉ