

SUPPRIMER UN VOLET DE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

Les télécommandes compatibles sont :



la murale

la portable

la générale




Munissez-vous d'un trombone

1

DESCENDRE LE VOLET À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE ET LAISSER 4 LAMES APPARENTES




■ **Prendre la télécommande générale Noé**



Déclipser le couvercle de protection des piles.

2


REPÉRER LE COMMUTATEUR N/P AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

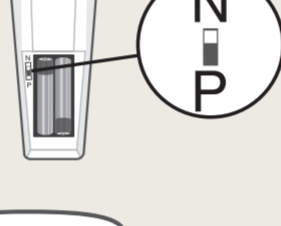

a/ Appuyer sur le bouton "Retour", pour sélectionner le canal désiré.



b/ Appuyer sur le bouton **Stop**, et **maintenir l'appui** pendant toute l'opération.

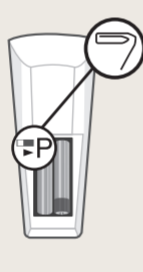


c/ Tout en maintenant l'appui sur le bouton **Stop**, à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**.



Compter 5 secondes




d/ Relâcher le bouton **Stop**.

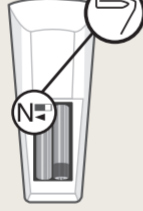


e/ Repositionner le commutateur sur **N**.


■ **Prendre la télécommande du volet**

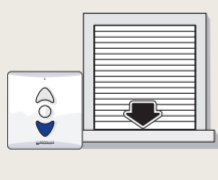


a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

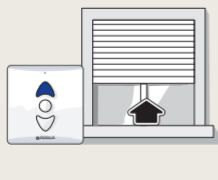


b/ Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le volet remonter de 10 cm.

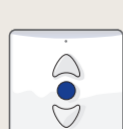

c/ Appuyer sur le bouton **Stop**.

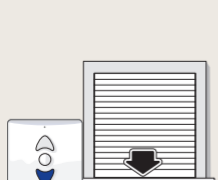

d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

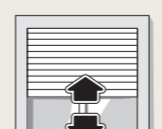

LE VOLET FAIT-IL UN MOUVEMENT ?

OUI

LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ NE PILOTE PLUS LE VOLET

NON

RECOMMENCER EN RESPECTANT STRICTEMENT LES CONSIGNES