

# Notice de remplacement

## Armoire de Porte de Garage




### **ATTENTION**

- Si vous avez 2 portes de garage côte à côte, il est impératif de :
- Débrancher l'alimentation de l'armoire
  - Enlever les piles du boîtier de sécurité anti-écrasement de la porte de garage sur laquelle vous n'intervenez pas

1. Couper l'alimentation de l'armoire
2. Ouvrir l'armoire et débrancher les fils
3. Enlever les vis de fixation pour la décrocher du mur
4. Positionner et fixer la nouvelle armoire
5. Rebrancher les fils comme indiqué ci-dessous, puis rebrancher l'alimentation de l'armoire

### Branchement Standard :

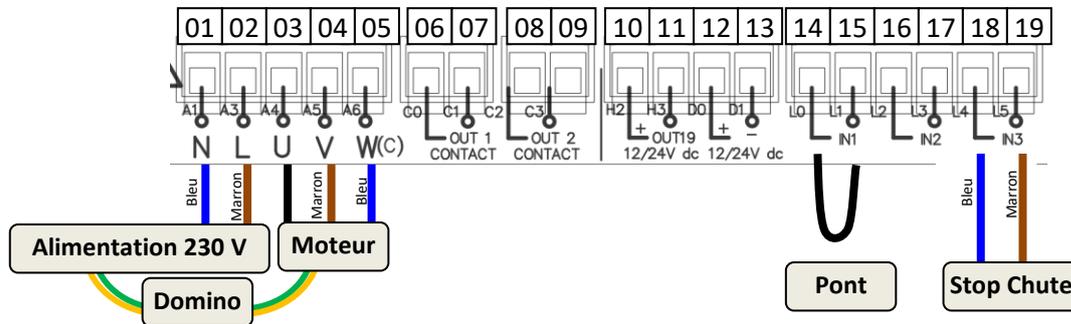

### Branchement d'un poussoir à clef :

Fil	Bornier	Contacteur à clé
Bleu	n°16	1
Rouge	n°17	P


Attention : les 2 boutons rouges doivent être enfoncés

### Branchement Cellule Réflex :


Supprimer le pont aux bornes 14 et 15.

Brancher les fils de la cellule comme indiqué sur le tableau suivant :

Fil	Bornier
Marron	n°10
Bleu	n°11
Noir	n°14
Blanc	n°15
Gris	inutilisé

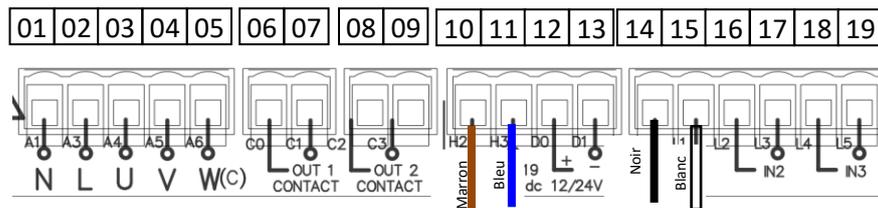


### Branchement Feu Orange 230 V :

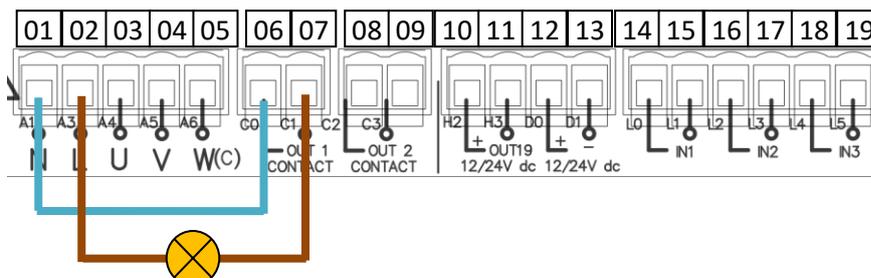

Faire un pont entre les borniers 01 et 06

### Branchement Lumière de courtoisie 230 V :

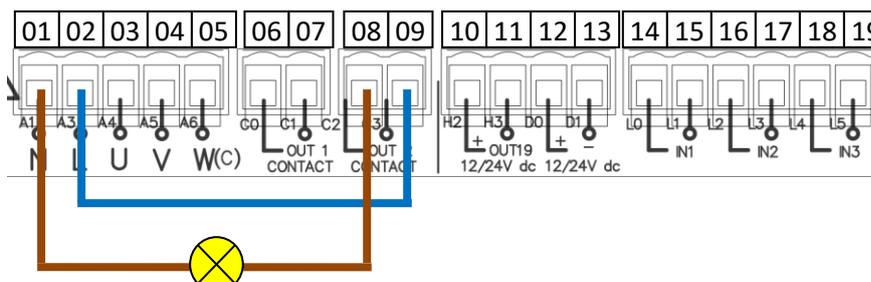

Faire un pont entre les borniers 02 et 09

6. Programmation du boîtier de sécurité anti-écrasement avec l'armoire :

- **Sur la lame finale, sur le boîtier de sécurité anti-écrasement**, faire coulisser le couvercle de protection des piles pour l'ouvrir.

Nota : Si vous avez des switches positionner le **switch 1 sur OFF** et le **switch 2 sur ON**.

- **Sur la carte latérale de l'armoire**, vérifier que les **2 switches** sont sur **OFF**.



**Vous disposez de 10 secondes pour effectuer l'opération suivante :**

- **Sur la carte latérale de l'armoire**, appuyer sur le bouton **PROG** : l'armoire émet 1 bip, relâcher.
- **Sur la lame finale, sur le boîtier de sécurité anti-écrasement**, appuyer sur le bouton **PROG** : l'armoire émet 1 bip, relâcher.
- Attendre 10 secondes l'armoire émet 2 bips.

7. Apprentissage de la porte de garage :

- Dans l'armoire, sur la carte principale, basculer le switch 2 sur OFF vers le bas (les 4 switches doivent être sur OFF)
- Refermer l'armoire
- Sur les boutons de la façade : avant de commencer cette manipulation, lire les 3 points ci-dessous :
  - **Appuyer et maintenir le bouton Stop pendant 10 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote** (ne pas relâcher le bouton Stop)
  - **Tout en maintenant** le bouton Stop, appuyer sur le bouton **Montée pendant 5 secondes**
  - **Relâcher** les boutons Stop et Montée (la lumière reste fixe)
- Laisser la porte de garage faire son cycle d'apprentissage jusqu'au clignotement de la lumière (environ 2 minutes)

8. Coder les télécommandes :

Repérer les voyants <b>C1-C2-C3-C4</b> et le bouton <b>RADIO PROG</b> dans l'armoire.	Appuyer sur le bouton <b>RADIO PROG</b> et maintenir jusqu'à ce que le voyant C1 s'allume, puis relâcher. L'armoire émet 1 bip.	Rapidement, appuyer sur le <b>bouton de la télécommande</b> à ajouter. L'armoire émet des bips.	Attendre les bips de confirmation, le voyant C1 s'éteint. Tester la télécommande.
---	---	---	---



9. Fermer l'armoire et le boîtier de sécurité anti-écrasement.

10. Tester le fonctionnement de la porte de garage.



**Ne pas manœuvrer la porte de garage plusieurs fois à la suite car le moteur risque de se mettre en sécurité thermique.**



<b>Vous rencontrez un problème ?</b> Consultez PROFA'DÉP : profalux-pro.com/depannage	
En cas de besoin appelez SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30	