



Digicode tactile JCM

1^{ère} mise en service

Coder :

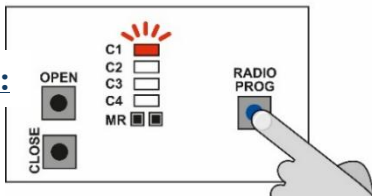

- Appuyer sur le bouton **Radio prog** dans l'armoire, C1 s'allume et l'armoire émet 1 bip
- Relâcher le bouton : le voyant C1 doit rester allumé

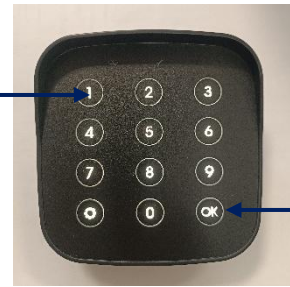


- Taper le code enregistré par défaut (1111 pour canal 1, 2222 pour canal 2, ou 3333 pour canal 3) puis OK. L'armoire émet 2 bips de confirmation et C1 s'éteint

Tester :



- Taper 1111 puis OK

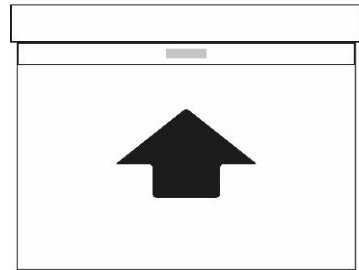

- La porte doit fonctionner

Changer le code :



- Réveiller le digicode puis appuyer sur la roue 5 sec

Puis



- 1, 2,3 et la roue clignotent. Taper sur 1 pour sélectionner le canal 1, sur 2 pour le canal 2 ou 3 pour le canal 3

Puis



- Taper l'ancien code enregistré par défaut + OK
Puis nouveau code (entre 4 et 8 chiffres) puis OK

Reseter : (à la suite d'une mauvaise manip ou l'oubli du code)



- Réveiller le digicode puis appuyer sur la roue 5 sec

Puis



- 1,2 et 3 et la roue clignotent

Puis



- Rappuyer sur la roue

Puis



- Taper le **code maître** (voir étiquette jaune) puis OK