


## BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION DIGICODE FILAIRE POUR PORTE DE GARAGE

**Avec une armoire noire**

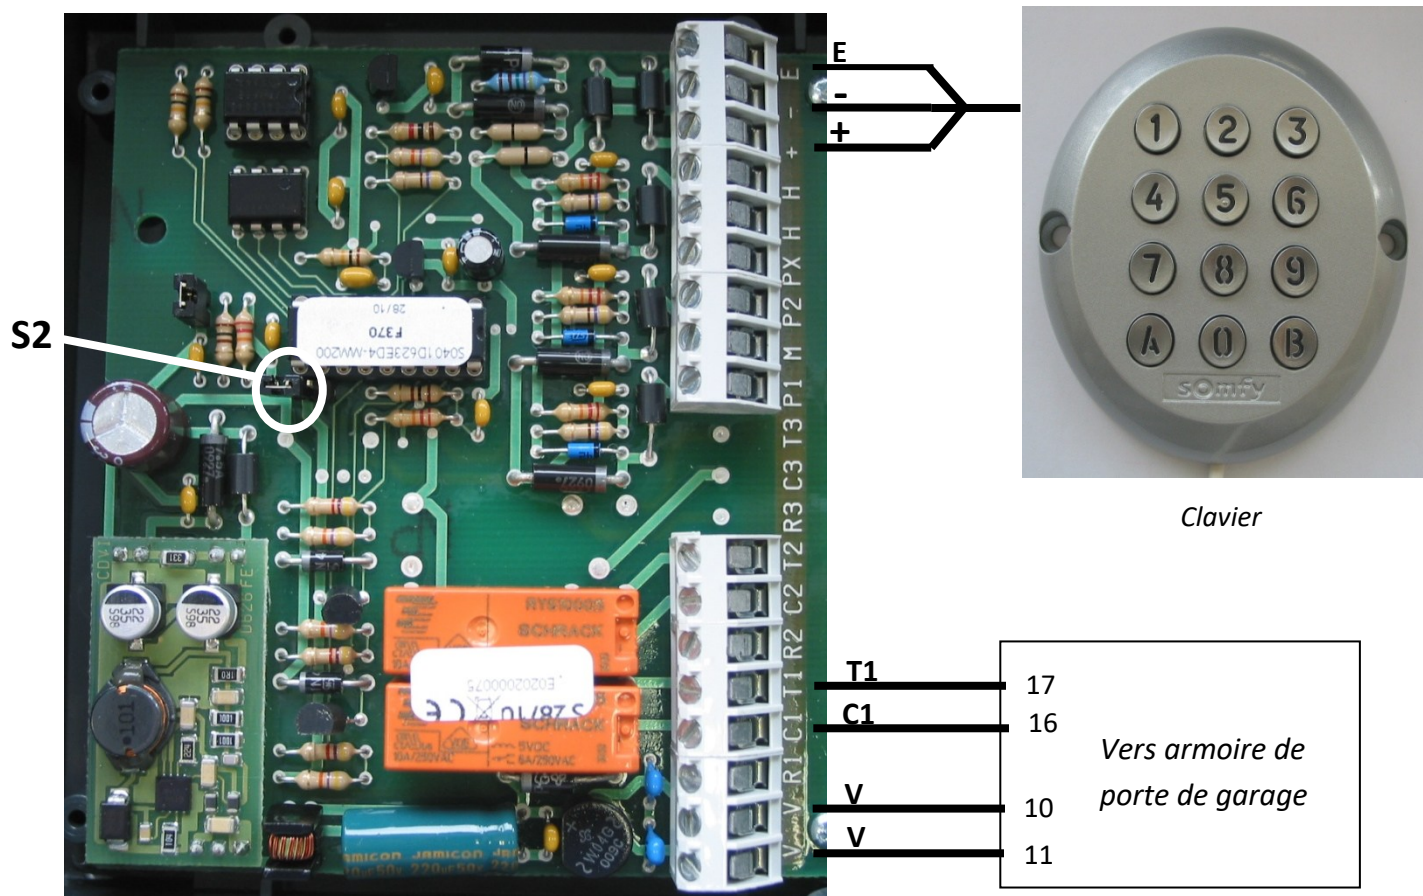

*Boîtier électrique du clavier*  
**Figure 1**

### 1 / Branchements :



**BRANCHEMENTS A FAIRE HORS TENSION**

| <i>Bornier du boîtier électrique du clavier<br/>Fig 1</i> | Bornier de l'armoire de porte de garage |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| V                                                         | 11                                      |
| V                                                         | 10                                      |
| C1                                                        | 16                                      |
| T1                                                        | 17                                      |

| <i>Fil du clavier</i> | <i>Bornier du boîtier électrique du clavier<br/>Fig 1</i> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vert                  | E                                                         |
| Marron                | -                                                         |
| Blanc                 | +                                                         |

## 2/ Programmation :

**1 / Modification du code usine (12345) par le code maître à 5 chiffres choisi par le client**  
Le code maître est à **retenir et à conserver impérativement** pour changer ou ajouter un code personnel

Tapez ①②③④⑤+①②③④⑤ Bip Bip

Puis ①① Bip

Tapez le code maître Biiip long

Puis ② Bip Bip

**2 / Enregistrer votre code personnel à 4 chiffres servant au fonctionnement de la porte de garage :**

Tapez 2 fois le code maître choisi dans l'étape 1 Bip Bip

Tapez ①① Bip

Entrez le nouveau code personnel du client à 4 chiffres + ① Bip Bip

**3 / Utilisation :**

Tapez le code personnel à 4 chiffres + ① pour l'ouverture ou la fermeture de la porte

Pendant la montée ou la descente si vous souhaitez stopper la porte appuyez sur ①


**4 / Remplacement du code personnel :**

Reprendre l'étape 2

Si vous ne vous rappelez pas du code maître suivre l'étape 5

**5 / Effacer la mémoire complète et retour au code usine (12345) :**

A l'aide du cavalier ② Voir figure 1 page 1

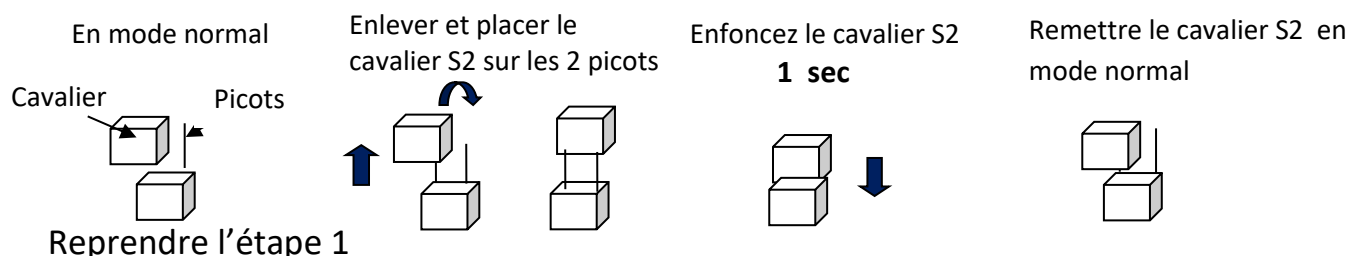

**PS : Attention pendant la temporisation de 30 secondes aucun code n'est valide. Un simple appui sur le ① permet de manœuvrer la porte de**



**INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.**  
AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.  
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS  
Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.  
Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux
- Si l'installation est commandée par un inverseur :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 m
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir l'inverseur hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



**Vous rencontrez un problème ?**  
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez  
**SOS poseurs** au 04 50 98 78 60  
du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30