


RECEPTEUR CALYPS'HOME - Porte de garage Profalux (Rollido)

Comment régler le récepteur Calyps'HOME ?

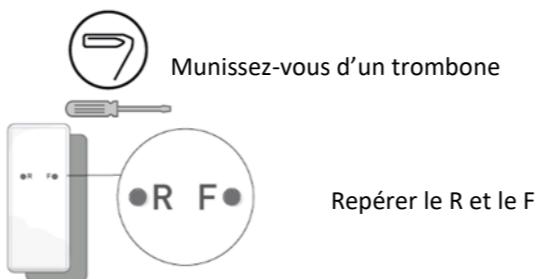

Le récepteur Calyps'HOME a un indice de protection IP20
Utilisation intérieure, aucune protection contre les fluides
Pour une utilisation extérieure, il est impératif d'installer le récepteur Calyps'HOME dans une boîte étanche IP67



NOTA : Le récepteur est uniquement compatible avec Calyps'HOME

Le récepteur ne peut pas être piloté par une télécommande individuelle ou une télécommande générale ZOE


1 > Vérifier les branchements spécifiques

Avant d'effectuer les branchements, vérifier sur le site CALYPS'HOME la compatibilité de votre armoire de Porte de garage

<http://www.calypshome.com/>



2 > Positionner le commutateur du récepteur Calyps'HOME

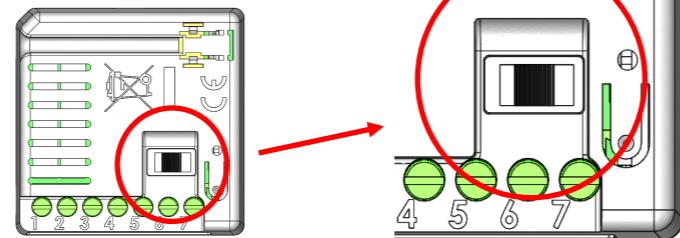


A l'aide d'un tournevis, positionner le commutateur au milieu


Nota : le commutateur a 3 positions : gauche / milieu / droite

3 > Brancher le récepteur Calyps'HOME

Branchements à réaliser
dans le respect de la
norme NF C15-100



1^{ère} étape
Brancher les fils de
commande d'ouverture
du récepteur sur l'armoire
de la porte de garage
Borne 1 = Armoire 10
Borne 3 = Armoire 11

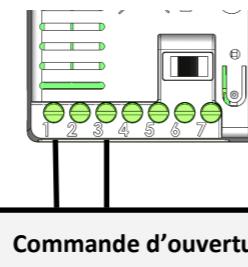


Commande d'ouverture
Porte de garage



Le récepteur doit être
alimentée uniquement en
24V DC


2^{ème} étape
Brancher les fils
d'alimentation 24V DC du
récepteur sur l'armoire de
la porte de garage
Borne 5 = Armoire 14
Borne 6 = Armoire 15

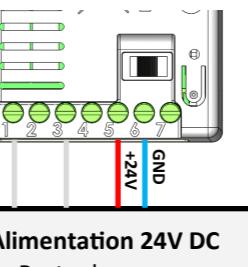

Alimentation 24V DC
Porte de garage




S'assurer que le commutateur
est sur la position du milieu

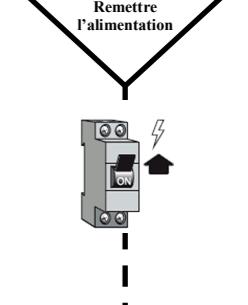

4 > Mettre le récepteur Calyps'HOME en mode Porte de garage Séquentiel


a/ A l'aide d'un tournevis, faire
1 appui de 15 secondes sur le
bouton du récepteur



X 4

b/ Puis, faire 4 impulsions

c/ Puis, faire 1 appui de 5 se-
condes

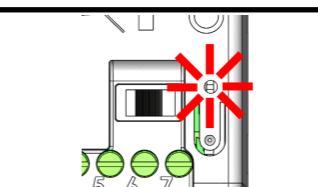


Le voyant au récepteur clignote
4 fois rouge toutes les
5 secondes : le récepteur est
dans le mode Porte de garage

Si le récepteur ne fait pas
4 clignotements rouge,
recommencer l'Etape 4
« Mettre le récepteur en mode
Porte de garage
Séquentiel »


5 > Ajouter le récepteur Calyps'HOME dans le réseau

a/ Prendre la télécommande d'un
Équipement de l'installation. A l'aide
d'un trombone, appuyer 1 fois sur R
puis appuyer sur le bouton Stop

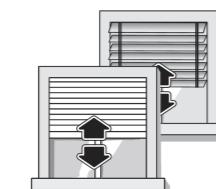

Tous les Equipements
font un mouvement

b/ A l'aide d'un tournevis,
faire 1 appui de 5 secondes
sur le bouton du récepteur

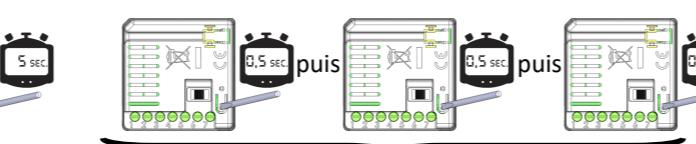


X 3


c/ Puis, faire 3 impulsions

d/ Puis, faire
1 appui de 5 secondes

Tous les Equipements
font un mouvement

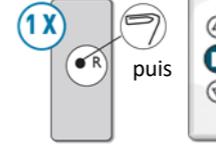

e/ Reprendre la télécommande
et appuyer 1 fois sur R puis
appuyer sur le bouton Stop

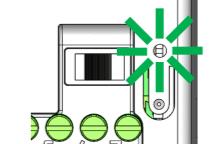

Le voyant du
récepteur clignote 5
fois verts : le récepteur
est dans le réseau

Si le récepteur ne fait pas
5 clignotements vert, se
reporter à « Résoudre les
problèmes :
Mon récepteur n'est pas
dans le réseau »

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

Ce produit doit de préférence être installé par un professionnel dans les règles d'installation en vigueur (NF C15-100).

Couper toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).

Respecter le câblage du Neutre / Phase.

La tension d'alimentation secteur doit être en cohérence avec la tension indiquée sur l'étiquette moteur : 240V-50 Hz

Le récepteur Calyps'HOME est prévu pour être monté dans un boîtier d'encastrement d'un interrupteur ou dans une boîte de dérivation.

Pour une utilisation extérieure, il est impératif d'installer le récepteur Calyps'HOME dans une boîte étanche IP67.

Après installation aucune traction ne doit s'effectuer sur les borniers.

Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.

Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Surveiller l'Equipement pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit déconnecter l'Equipement de l'alimentation électrique pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

Résoudre les problèmes



Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**
Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions	Problèmes	Actions
Mon récepteur ne fonctionne pas	Action 1 : Etape 2 Action 2 : Etape 3 Action 3 : Etape B Action 5 : Etape A + B + 5 Action 4 : Etape E	Mon récepteur n'est pas dans le réseau	Action 1 : Etape 5 Action 2 : Etape D Présence d'un coordinateur ? OUI : Etape 5 NON : Etape C + Etape B + Etape 5

GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des Equipements et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les Equipements intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble.

Coordinateur : Fonction attribuée à un des Equipements d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d'un Equipement coordinateur.


ETAPE A

Faire un Reset (remise à zéro) du récepteur Calyps'HOME



ETAPE B

Vérifier que le récepteur Calyps'HOME est en mode Porte de garage séquentiel

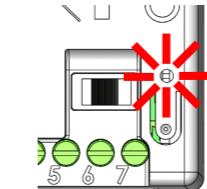


Si le récepteur ne fait pas 4 clignotements rouge, exécuter l'Etape 4
« Mettre le récepteur en mode Porte de garage Séquentiel »


ETAPE C

Créer un nouveau réseau


a/ Prendre la télécommande d'un Equipement de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur R** puis sur le bouton **Montée**

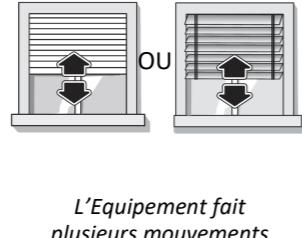


b/ Appuyer **1 fois sur R** puis sur le bouton **Stop**

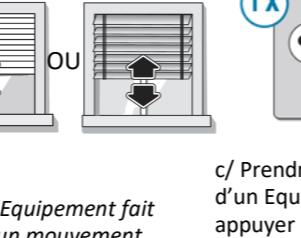

c/ Prendre la télécommande d'un Equipement à ajouter, appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton

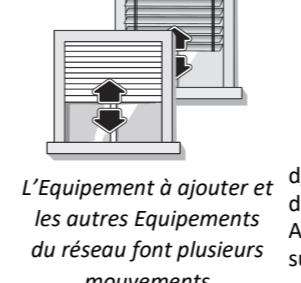

d/ Reprendre la télécommande de l'Equipement du réseau. Appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Stop**

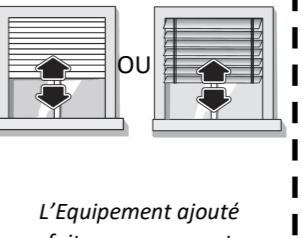

Prendre une télécommande du réseau et recommencer l'Etape b/ sur tous les Equipements de l'installation

Puis exécuter l'Etape 5 pour le récepteur « Ajouter le récepteur dans le réseau »

ETAPE D

Rechercher l'Equipement coordinateur

Vérifier le fonctionnement de chaque Equipement avec sa télécommande

Prendre la télécommande d'un Equipement de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuyer **2 fois sur R**, relâcher puis en même temps sur les boutons **Montée** et **Desccente**




Répéter cette étape devant chaque Equipement de l'installation

Si aucun Equipement ne fait de mouvement, exécuter l'Etape C

ETAPE E

Vérifier le fonctionnement du récepteur Calyps'HOME

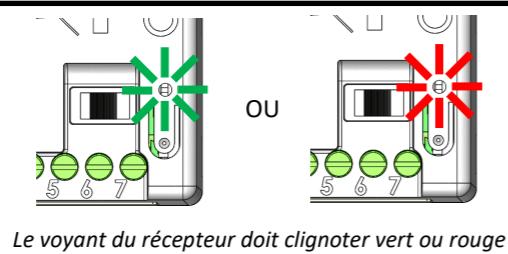

Si le récepteur ne fait aucun clignotement :

- Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre : vérifier que le récepteur clignote vert ou rouge
- Vérifier l'alimentation du récepteur uniquement 24V DC
- Vérifier le fonctionnement de la Porte de garage à l'aide de sa télécommande



FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHETERIE
Adresses sur quefairemedesdechets.fr

Vous rencontrez un problème ?
Consulter PROFA'DEP et les TUTOS :
profalux-pro.com/dépannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

