

# Notice de programmation

## Télécommande 2 MAI-EMTEL2MIO



### Repérer le type d'armoire que vous avez en place :

Armoire avec un bornier allant jusqu'à 23 voir procédure N° 1

Armoire avec un bornier allant jusqu'à 22 voir procédure N° 2

### **PROCEDURE N° 1**

#### 1/ Programmer une télécommande :

Appuyez sur le bouton P1 situé en haut à droite dans l'armoire électrique (1 bip long retentit). Pendant ce bip long appuyer sur un bouton de la télécommande ou le point de commande supplémentaire.



5 bips courts retentissent quand la télécommande ou le point de commande supplémentaire est programmé(e)

Faire un test de fonctionnement avec la télécommande.

Si la porte ne réagit pas avec la télécommande suivre l'étape 2 puis reprenez l'étape 1.

#### 2/ Supprimer de toutes les télécommandes :

Appuyer 1 fois rapidement sur le bouton P2 puis réappuyer et maintenir P2 jusqu'à obtenir un bip continu. Reprenez l'étape 1 puis tester.

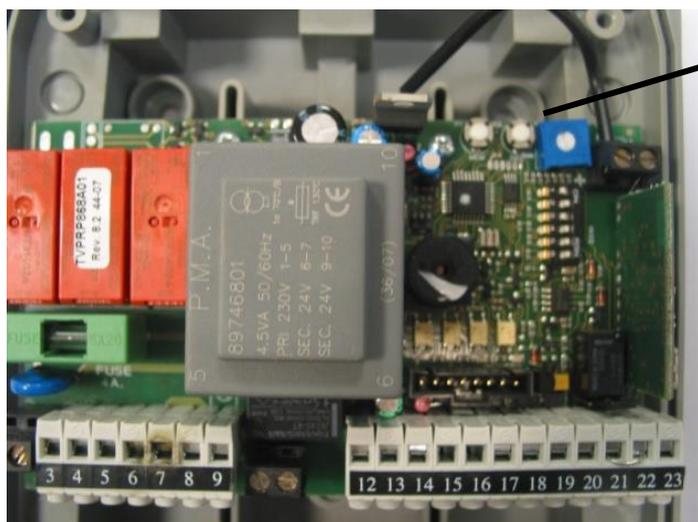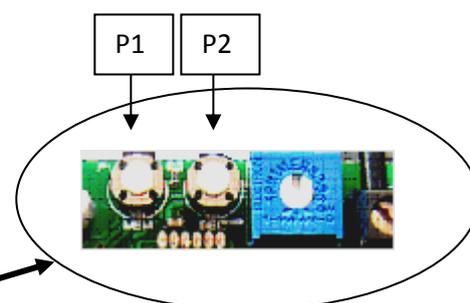

## PROCEDURE N° 2

### 1/ Programmer une télécommande :

Appuyez **1 fois** sur le bouton P1 de l'armoire et maintenez le enfoncé (bip continu), tout en maintenant P1 et pendant le bip continu, émettre avec le bouton désiré de l'émetteur.

Vous entendez des bips rapides de confirmation : le canal désiré est enregistré.



Faire un test de fonctionnement avec la télécommande.

Si la porte ne réagit pas avec la télécommande suivre l'étape 2 puis reprenez l'étape 1.

### 2/ Supprimer de toutes les télécommandes :

Appuyez **4 fois** sur le bouton P1 de l'armoire et maintenez le enfoncé (bips lents), tout en maintenant P1 et pendant les bips lents, émettre le canal à supprimer de l'émetteur.

Vous entendez un bip continu de confirmation : le canal désiré est supprimé.

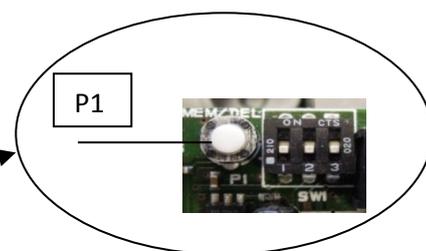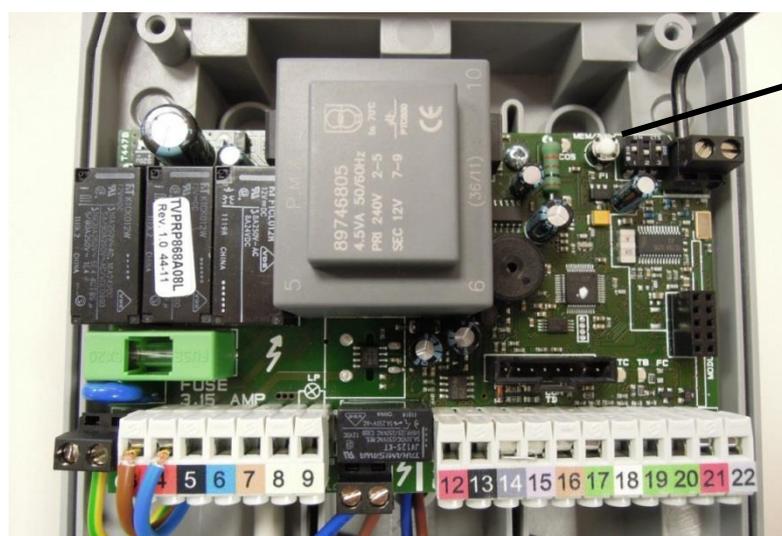

**Vous rencontrez un problème ?**  
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez  
**SOS poseurs** au 04 50 98 78 60  
du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30