SAV MOTEUR SOLAIRE NEOSOL POUR VOLET/BSO/STORE

Stella Advanced Technology recommande le panneau solaire déporté ref. MAE-SKITDEP15-NC ou MAE-SKITDEP30-NC en cas de manque d'ensoleillement

INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

• Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

• Le moteur doit être installé uniquement dans des volets Stella Advanced Technology et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.

• Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur. • Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez-vous référer au catalogue Stella Advanced Technology.

• Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en très basse tension de sécurité. Il doit être raccordé avec l'ensemble panneau solaire/batterie incorporée fourni par Stella Advanced Technology. Il n'est pas autorisé d'utiliser des sources d'alimentation autres que celles fournies par Stella Advanced Technology.

• Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, il doit être installé de manière à recevoir les rayons du soleil en direct.

• Le panneau solaire ne doit pas être occulté de manière prolongée, ni être installé derrière un vitrage ou un volet existant.

• En cas d'impossibilité de respecter les consignes d'installation (Ex : fenêtre sous une avancée de toit, de balcon, etc…), le panneau déporté doit être utilisé. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'adhésif pour fixer le panneau déporté.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.

• Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Batterie :

• Ne pas ouvrir ni percer la batterie. • Ne pas jeter la batterie au feu, risque d'explosion. • Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères. Veillez à déposer la batterie dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage. • Ne jamais immerger la batterie.

• La batterie doit être conservée à une température comprise entre -10°C à +50°C pour ne pas perturber son bon fonctionnement.

• Pour éviter une décharge excessive de la batterie : Ne pas faire plus de deux cycles complets par jour afin d'assurer un fonctionnement optimal tout au long de l'année (un cycle = une montée et descente complète). Le respect de ces consignes permet un fonctionnement garanti pendant 5 ans minimum.

Comment régler le Volet Roulant ?

1 > Brancher le moteur

2 > Régler et valider les fins de course

3 > Ajouter une télécommande supplémentaire

1 > Brancher le moteur

Brancher le moteur sur la batterie et le panneau solaire (voir notice du changement du moteur).

Appuyer sur le bouton STOP pendant 5 secondes.

Le Volet / BSO / Store fait un mouvement

Si le Volet / BSO / Store ne fait pas de mouvements, voir résoudre les problèmes

2.1 > Régler et valider les fins de course : Volet Roulant

Volet Roulant

a) Appuyer sur **Montée** et **Descente** en même temps et relâcher

b) Le volet fait plusieurs aller-retours

c) Le volet s'arrête en fin de course haute.

2.2 > Régler et valider les fins de course : BSO ou Store

BSO ou Store

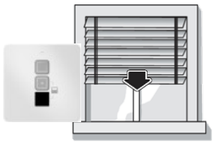

puis

a) Appuyer sur le bouton **Descente** et **Stopper** le BSO à la position désirée.
Pour le Store le **Stopper** à **10mm** du sol.

b) Prendre la télécommande , déclipser le cache.
Mettre le commutateur sur **P** et appuyer sur le bouton **Descente** pendant **5 secondes**



c) Repositionner le commutateur sur **N** .

c) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO ou Store s'arrêter de lui-même.

d) Faire plusieurs aller – retour **jusqu'au mouvement** du BSO ou Store.

3 > Ajouter une télécommande supplémentaire

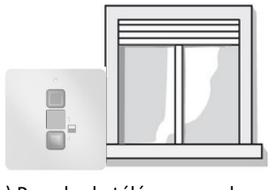

a) Prendre la télécommande du Volet/BSO/Store, le descendre et laisser 4 lames apparentes.

b) Prendre la télécommande générale, déclipser le cache.
Appuyer sur le bouton **Stop** et en même temps positionner le commutateur sur **P**.
Maintenir **5 secondes le bouton Stop** puis relâcher.

c) Repositionner le commutateur sur **N** .

d) Prendre la télécommande du Volet/BSO/Store, appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le Volet/BSO/Store s'arrêter de lui-même.

e) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser **4 lames apparentes** ou 4cm pour un Store.

f) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le Volet/BSO/Store arrêter de lui-même.

Le Volet / BSO / Store fait un mouvement

Le Volet / BSO / Store fonctionne avec la télécommande supplémentaire.

Résoudre les problèmes

Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**

Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions	Problèmes	Actions
Mon Volet/BSO/Store tourne au ralenti	Action 1 : Recharger la batterie Action 2 : Etape A + Etape (2)	Mon Volet/BSO/Store s'arrête régulièrement	Action 1 : Etape A
Mon Volet/BSO/Store ne fait pas de mouvement lorsque je code ma télécommande	Action 1 : Débrancher et rebrancher le moteur + Etape (1) Action 2 : Etape B + Etape (2)		

ETAPE A

Vérification de l'installation du Volet/BSO/Store

- **Vérifier l'absence de vis gênante dans les coulisses**
- **Vérifier que la largeur entre les coulisses soit identique en haut et en bas, que les coulisses soient dans l'alignement du tablier/toile**
- **Vérifier l'absence de glace sur le tablier/ toile**
- **Vérifier que le joint des coulisses ne soit pas abîmé**
- **Vérifier que le voyant de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire, Pile Lithium CR2032-3V)**
- **Vérifier que le panneau solaire reçoit la lumière du soleil en direct à un moment de la journée**

(Installer un panneau solaire déporté si besoin)

ETAPE B

Faire un reset

a/ Sur le panneau solaire, côté joue, dévisser la vis et faire pivoter le panneau vers le bas.

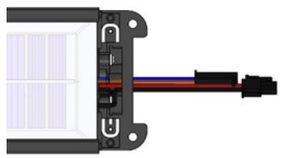

b/ Débrancher le connecteur avec les fils marron et bleu.

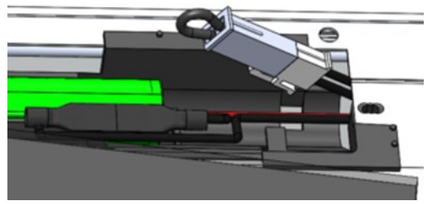

c/ Se munir du connecteur reset solaire (ou d'un fil électrique) pour court-circuiter les broches du connecteur blanc pendant 5 secondes.

e/ Prendre la télécommande du Volet / BSO / Store, appuyer sur le bouton Stop pendant 5 secondes.

Le Volet / BSO / Store fait un mouvement.

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

PROFALUX
Protection extérieure et confort intérieur

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

DEEE PRO ADHÉRENT

NF ELECTRICITE CERTIFIÉ PAR LCIE
www.lcie.fr