



NOTICE DE REMPLACEMENT DE LA PILE SUR DES TELECOMMANDES PROFALUX AVEC BOUTONS GRIS

Murale (carrée)

ETAPE 1 : Poussez le cache avec l'inscription Profalux vers le haut.
Dévissez la vis présente sous le cache

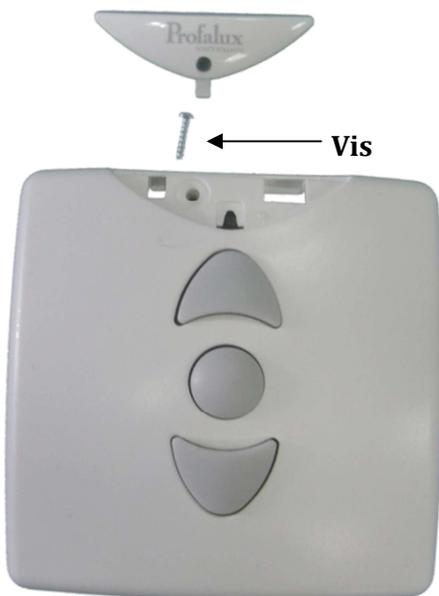

ETAPE 2 : Tirez la façade vers vous pour la séparer du socle.
Poussez la pile vers le bas pour l'enlever et remplacez la par une pile de type **3 Volts CR2032**

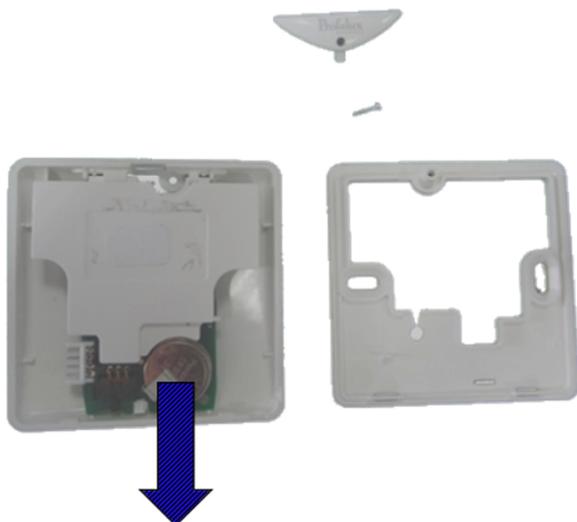

Portable (rectangulaire)

ETAPE 1 : Poussez le cache avec l'inscription Profalux vers le haut.
Dévissez la vis présente sous le cache



ETAPE 2 : Tirez la façade vers vous pour l'ouvrir.
Poussez la pile vers le bas pour l'enlever et remplacez la par une pile de type **3 Volts CR2032**



Remontez la télécommande sur le support et testez.

