

## NOTICE DE REMPLACEMENT DE LA PILE SUR LES TELECOMMANDES PROFALUX AVEC BOUTONS BLANCS

### Murale (carrée)

**ETAPE1 :** Sur le côté de la télécommande, glissez un tournevis plat au niveau de la jointure de la façade et du socle.

Faire levier pour détacher la façade du socle.



**ETAPE 2 :** Enlevez la façade et retournez-la.

Poussez la pile vers la droite pour l'enlever et remplacez-la par la pile neuve de type : **3 Volts CR2032**



**ETAPE 1 :** Dévissez la vis qui se trouve en haut à l'arrière de la télécommande


### Portable (rectangulaire)



**ETAPE 2 :** Une fois la vis retirée. Poussez le cache pile vers le haut pour ouvrir la télécommande.



**ETAPE 3 :** Poussez la pile vers la droite pour l'enlever et remplacez-la par la pile neuve de type **3 Volts CR2032**.

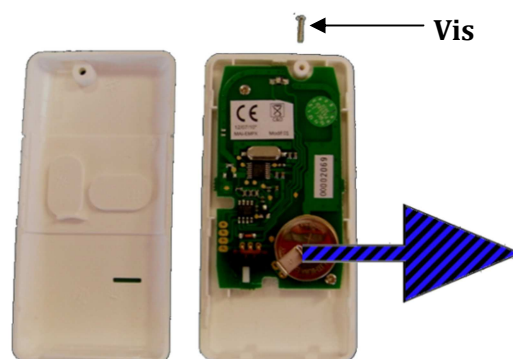

**Remontez la télécommande sur le support et testez.**

