

Que faire quand l'affectation des volets est impossible ?


La mémoire du moteur est certainement saturée.

Suivre les étapes suivantes :

ETAPES :

- 1 Repérer la télécommande de base
- 2 Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande de base du volet
- 3 Régler les fins de course
- 4 Tester le réglage des fins de course
- 5 Faire un Reset

2 > Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande

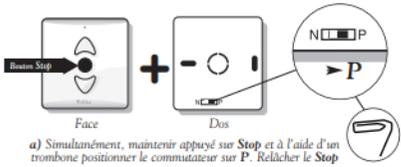

a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Relâcher le Stop



b) Appuyer simultanément sur les boutons Stop et Descente pendant 5 secondes



c) Puis repositionner le commutateur sur N



d) Vérifier le non fonctionnement du volet roulant, si le volet roulant fonctionne recommencer l'étape B



e) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande.



Dans la minute qui suit

Si le volet ne fait pas de mouvement avec cette télécommande essayer avec une autre, puis suivre l'étape 2

3 > Régler les fins de course



a) Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même



b) Appuyer sur le bouton montée Si besoin aider le tablier



c) Stopper le volet à la position de fin de course haute désirée



d) Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même

4 > Tester le réglage des fins de course



a) Appuyer sur le bouton montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même



b) Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même




Après 1 ou plusieurs aller retour le volet fait un mouvement sur la butée basse

Le volet roulant est réglé

Si le problème persiste suivez les étapes 5, 3 et 4 ci dessus, puis reprenez l'étape 6 de la notice de réglage et de personnalisation de la télécommande Noé NB016


5 > Faire un Reset

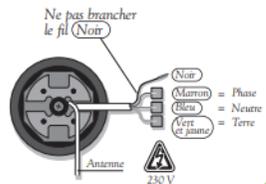


a) Moteur branché et alimenté



b) Couper l'alimentation

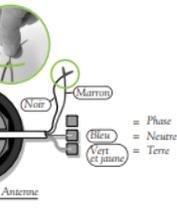


c) Réunir les fils Noir et Marron

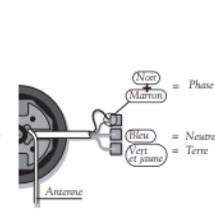


d) Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes




e) Respecter les 5 secondes

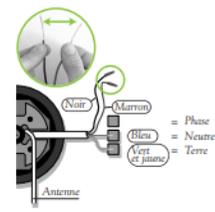

f) Couper l'alimentation

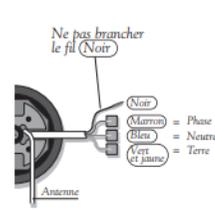

g) Désunir les fils Noir et Marron

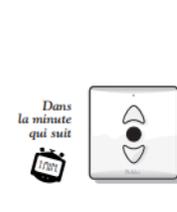

h) Brancher le fil Marron Ne pas brancher le fil Noir



i) Dans la minute qui suit

f) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande NOE NB016

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. ATTENTION, IL Y A RISQUE D'ECLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACEE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures. Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont déléguées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.
- Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant (les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Température d'utilisation de la télécommande: 0°C à +50°C.

Vous rencontrez un problème ?

Consulter PROFALUX et les TUTOS : profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur