

Comment changer une télécommande individuelle ?

- 1** Faire un reset
 - Cas n° 1 : Sur un Volet ou un BSO ou un Store**
 - 1.1** Faire un reset
 - Cas n° 2 : Sur un Volet Solaire ou un BSO Solaire ou un Store Solaire**
 - 1.2** Faire un reset
- 2** Vérifier le sens de rotation
 - 3** Régler les fins de course
 - 3.1** Régler les fins de course sur un Volet
 - 3.2** Régler les fins de course sur un BSO ou un Store

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes - Tenir la télécommande hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.

- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue Stella Advanced Technology.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manoeuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manoeuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)

1.1 Faire un reset sur un Volet / BSO / Store

Ne pas brancher le fil noir

a) Moteur branché et alimenté.

b) **Réunir** les fils **Noir** et **Marron**.

c) Brancher les fils **Noir** et **Marron** sur le fil de **phase**.

d) **Désunir** les fils **Noir** et **Marron**.

e) **Brancher** le fil **Marron**. Ne pas brancher le fil **Noir**.

f) Appuyer sur le bouton **Stop** pendant 5 secondes.

Le Volet / BSO / Store fait un mouvement.

1.2 Faire un reset sur un Volet Solaire ou un BSO Solaire ou un Store Solaire

Ne pas débrancher le connecteur de batterie.

a) **Débrancher** le connecteur du **panneau solaire** (fils marron et bleu).

b) Se munir du connecteur reset solaire (ou d'un fil électrique) pour court-circuiter les broches du **connecteur blanc** pendant **5 secondes**.

c) Appuyer sur le bouton **Stop** pendant 5 secondes.

d) **Rebrancher** le connecteur du panneau solaire et remettre le cache plastique.

2 Vérifier le sens de rotation

Si le tablier descend, exécuter étape 3.
Si le tablier remonte, poursuivre.

a/ Appuyer sur le bouton **Descente** puis sur le bouton **Stop**.

b/ Positionner le commutateur sur **P**, puis appuyer en même temps sur **Montée** et **Descente** pendant **5 secondes**.

c/ Repositionner le commutateur sur **N**.

3.1 Régler les fins de course sur un Volet

a/ VOLET SOLAIRE

Laisser le Volet Solaire faire **plusieurs allers retour**.
Nota : si le Volet Solaire ne démarre pas, exécuter b/ VOLET 868.

a) Appuyer en **même temps** sur les boutons **Montée** et **Descente** pendant **5 secondes**.
Le Volet Solaire s'arrête en fin de course haute.
Le Volet Solaire est réglé.

b/ VOLET 868

a/ Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le Volet s'arrêter de lui-même.

b/ Appuyer sur le bouton **Montée** si besoin aider le tablier et laisser le Volet s'arrêter de lui-même.

Faire plusieurs **Descente** et **Montée** jusqu'au mouvement du Volet.
Le Volet est réglé.

3.2 Régler les fins de course sur un BSO ou un Store

Nota : pour un Store, stopper le à **10mm du sol**.

a/ Appuyer sur le bouton **Descente** et **Stopper** le BSO ou Store à la butée basse désirée.

b/ Positionner le **commutateur** sur **P** puis appuyer sur le bouton **Descente** pendant **5 secondes**.
Le BSO ou le Store fait un mouvement

c/ Repositionner le commutateur sur **N**.

d/ Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO ou Store s'arrêter de lui-même.


Faire plusieurs **Descente** et **Montée** jusqu'au mouvement du BSO ou Store.
Le BSO ou le Store est réglé.

1 Ajouter une télécommande supplémentaire



Prendre la télécommande du Volet / BSO / Store :

a/ Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser **4 lames apparentes**.

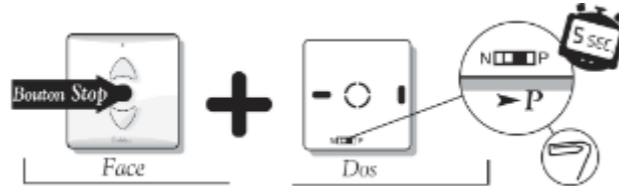

Prendre la télécommande supplémentaire :

b/ Appuyer sur le bouton **Stop** et maintenir l'appui. Positionner le commutateur sur **P**.

Maintenir le bouton Stop pendant 5 secondes.



c/ **Relâcher** le bouton **Stop**, puis repositionner le commutateur sur **N**.



Prendre la télécommande du Volet / BSO / Store :

d/ Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le Volet / BSO / Store s'arrêter de lui-même.



e/ Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser **4 lames apparentes**.



f/ Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le Volet / BSO / Store s'arrêter de lui-même.



Le Volet / BSO / Store fait un mouvement

Le Volet / BSO / Store fonctionne avec la télécommande supplémentaire.


Résoudre les problèmes



| Problèmes | Actions | Problèmes | Actions |
|--|---|--|--------------------|
| Vous n'arrivez pas à ajouter une télécommande supplémentaire | Action 1 : Etape A + notice « Comment changer une télécommande individuelle », page 1 Etape 2 + Etape 3 | La télécommande supplémentaire fonctionne sur un mauvais Volet / BSO / Store | Action 1 : Etape B |

ETAPE A

Modifier les fins de course

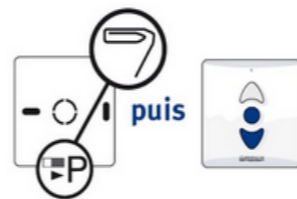

a/ Positionner le commutateur sur **P** puis appuyer en même temps sur les boutons **Stop** et **Descente**.



Le Volet / BSO / Store fait un mouvement




b/ Repositionner le commutateur sur **N**.

Sur la notice « Comment changer une télécommande individuelle », page 1, exécuter l'étape 2 puis l'étape 3.


ETAPE B

Supprimer un Volet / BSO / Store à la télécommande supplémentaire

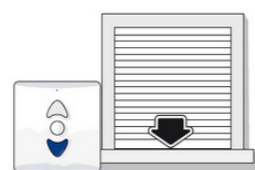

Prendre la télécommande du Volet / BSO / Store :

a/ Appuyer sur le bouton **Descente** et le **Stopper** à environ 50mm de sa butée basse.

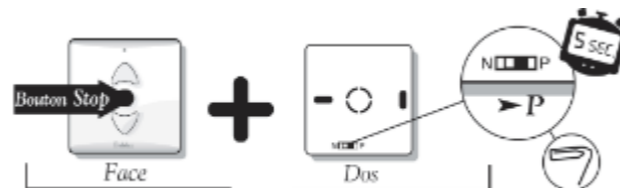

Prendre la télécommande supplémentaire :

b/ Appuyer sur le bouton **Stop** et maintenir l'appui. Positionner le commutateur sur **P**.

Maintenir le bouton Stop pendant 5 secondes.



c/ **Relâcher** le bouton **Stop**, puis repositionner le commutateur sur **N**.



Prendre la télécommande du Volet / BSO / Store :

d/ Appuyer sur le bouton **Descente** et laisse le Volet / BSO / Store s'arrêter de lui-même.



e/ Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le Volet / BSO / Store **remonter de 100MM**.

ETAPE B

SUITE

Supprimer un Volet / BSO / Store à la télécommande supplémentaire



f/ Appuyer sur le bouton **Stop**.



g/ Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le Volet / BSO / Store s'arrêter de lui-même.



Le Volet / BSO / Store fait un mouvement



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème ? Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** : profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler **SOS Poseurs** au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi De 8h à 12h et de 14h à 17h30

