


AJOUTER LA TELECOMMANDE CalypsALL A UN OU PLUSIEURS EQUIPEMENTS

Moteur CalypsHOME commande radio



Appuyer sur le bouton central au bas de la télécommande

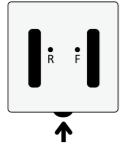

Dissocier la télécommande du support mural pour accéder aux boutons R et F



Chaque volet doit fonctionner avec sa télécommande.


Une télécommande déjà affectée à un équipement ne peut pas être rajoutée en télécommande supplémentaire sur un autre équipement.

1 > Ajouter la télécommande CalypsALL dans le réseau


2 > Vérifier que la télécommande CalypsALL est dans le réseau

3 > Ajouter la télécommande CalypsALL sur un ou plusieurs équipements


1 > Ajouter la télécommande CalypsALL dans le réseau

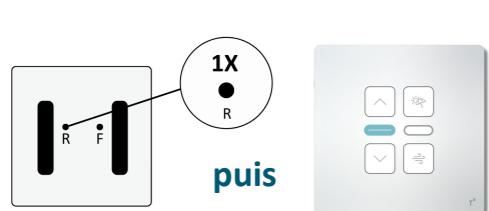


a/ Prendre la télécommande d'un équipement de l'installation. Appuyer **1 fois** sur R au dos de la télécommande, puis sur le **bouton Stop**.

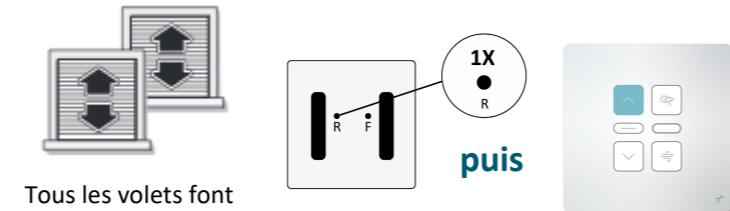


b/ Prendre la télécommande CalypsAll. Appuyer **1 fois sur R**, puis sur le **bouton Montée**.

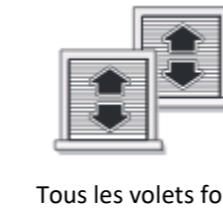

2 > Vérifier que la télécommande CalypsALL est dans le réseau

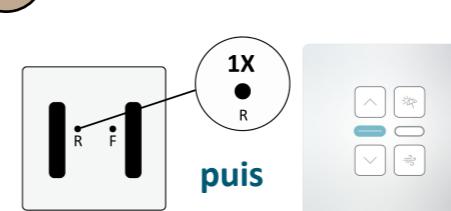

Prendre la télécommande CalypsAll. Appuyer **1 fois sur R** puis sur le **bouton Stop**.

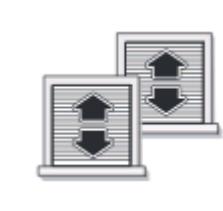


Tous les volets font un mouvement

3 > Ajouter la télécommande CalypsALL sur un ou plusieurs équipements

Les étapes sont à faire rapidement



Pendant les mouvements de l'équi-

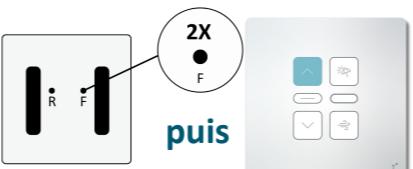

Vérifier que la télécommande CalypsAll pilote l'équipement, sinon répéter cette étape.

Répéter cette étape sur les équipements que vous souhaitez ajouter sur cette télécommande supplémentaire

a/ Prendre la télécommande de l'équipement à ajouter. L'équipement fait plusieurs mouvements. Appuyer en même temps sur les boutons Montée et Descente puis sur le bouton Stop.

b/ Prendre la télécommande CalypsAll. Appuyer **2 fois sur F** puis sur le **bouton Montée**.

Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30



INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX.

- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goutte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.

- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.

- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.

- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 mm.

- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de déterioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.

- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

Lpa ≤ 70 dB(A)

- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.