


SAV TELECOMMANDE CALYPSHOME

Comment changer une télécommande ?



Appuyer sur le bouton central au bas de la télécommande

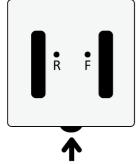


Dissocier la télécommande du support mural pour accéder aux boutons R et F




ATTENTION :
Ressortir impérativement l'antenne du nouveau moteur et la clipser sur son support ou l'orienter vers l'intérieur de l'habitation

1 > Faire un Reset (remise à zéro) du moteur

Nota : En fonction de la version du moteur, si le moteur a un fil de terre, il est obligatoire de le brancher à la terre de l'alimentation

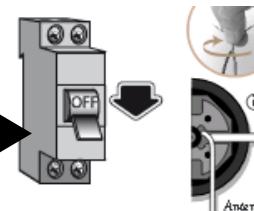


a/ Couper l'alimentation.

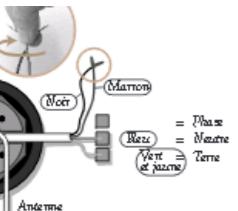


b/ Réunir les fils Noir et Marron.




c/ Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes.

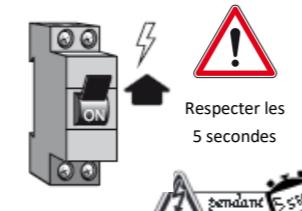

d/ Remettre l'alimentation pendant 5 secondes.

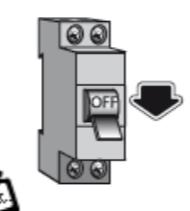


e/ Couper l'alimentation.

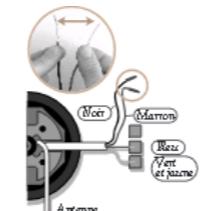


f/ Désunir les fils Noir et Marron.

1 > Suite — Faire un Reset

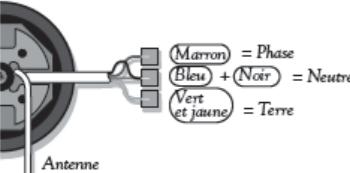

g/ Brancher le fil noir avec le fil bleu du moteur sur le fil Neutre de l'alimentation

2 > Alimenter le moteur

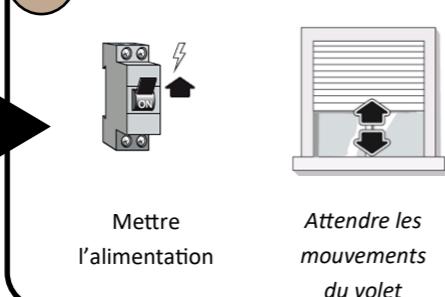

Si le volet ne fait pas de mouvements, se reporter à « Résoudre les problèmes »

3 > Coder la télécommande



Pendant les mouvements du volet, faire un appui sur le bouton Stop
La télécommande clignote
Attendre impérativement la fin des voyants

Tester le fonctionnement du volet
Si le volet ne fonctionne pas se reporter à « Résoudre les problèmes »

Si mon volet ne fonctionne pas avec ma télécommande générale ZOE ou ma télécommande supplémentaire ou ma box Calyps'Home, se reporter à PROFA DEP

Résoudre les problèmes



Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**

Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

| Problèmes | Actions |
|---|--|
| Mon volet ne fait pas de mouvements lorsque je le branche | Action 1 : Etape A Action 2 : Etape 1 + Etape B + Etape 2 |
| Mon volet ne fonctionne pas avec sa télécommande | Action 1 : Etape C Action 2 : Etape 1 + Etape B + Etape 2 |

GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des volets et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les volets intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble

Coordinateur : Fonction attribuée à un des volets d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la pré-

Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin appelez SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30




ETAPE A

Vérifier l'alimentation


- Vérifier l'alimentation du volet (boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène
- Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre : si le volet fait des mouvements, exécuter l'Etape 3

ETAPE B

Reseter la télécommande

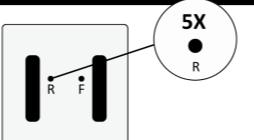

appuyer 5 fois sur R au dos de la télécommande

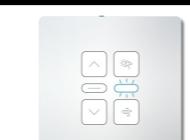

Le voyant clignote plusieurs fois vert

ETAPE C

Vérifier les piles

- Retirer une pile de la télécommande, couper l'alimentation, appuyer sur le bouton Stop, remettre l'alimentation puis remettre la pile : vérifier que le volet fonctionne
- Le voyant de la télécommande clignote orange ou rouge : changer les piles



MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE
Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves.
Conserver ces instructions.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âges d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant l'installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la
- motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous gouttière. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.
- Ce dispositif doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 mm.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)
- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.