

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

**MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE.** Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes - Tenir la télécommande hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- MISE EN GARDE :** La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
  - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
  - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
  - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
  - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
  - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX.

- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 mm.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)
- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.

## ETAPES :

## 1 Présentation de ZOE


## 2 Vérifier le fonctionnement de chaque volet

## 3 Mise en service

## 4 Vérifier le fonctionnement des volets avec ZOE


## 1 &gt; Présentation de ZOE

ZOE est pré-réglée d'usine sur votre installation

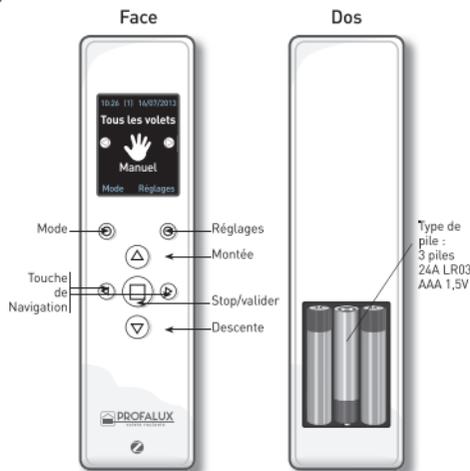

## Navigation

Pour déplacer la sélection, utiliser les boutons .  
Le champ sélectionné est en surbrillance, valider en appuyant sur le bouton stop et passer à l'étape suivante.

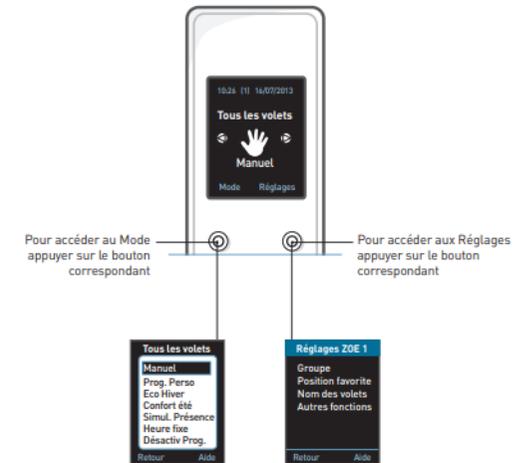

## 2 &gt; Vérifier le fonctionnement de chaque volet

Tester chaque volet avec sa télécommande individuelle pour s'assurer du bon fonctionnement.

Si un ou plusieurs volets ne fonctionnent pas avec sa télécommande individuelle, aller sur PROFA DEP.


## 3 &gt; Mise en service

Appuyer sur une touche de ZOE pour activer l'écran puis suivre les indications



## 4 &gt; Vérifier le fonctionnement des volets avec ZOE

Un groupe " Tous les volets " est créé. Tester avec ZOE si tous les volets fonctionnent en faisant des montées ou des descentes.

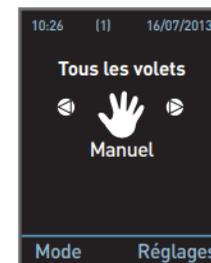

# Résoudre les problèmes

Effectuer l' **Action 1**.  
Effectuer l'**Action**  
suivante uniquement  
si le problème persiste

- ZOE n'a pas trouvé votre installation :**  
Action 1 = **ETAPE : 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet → Suivre les indications de ZOE  
Action 2 = Etape **A** → Suivre les indications de ZOE
- ZOE n'a pas détecté le bon nombre de volets :**  
Action 1 = **ETAPE : 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet → Suivre les indications de ZOE  
Action 2 = Etape **B** = Volet dans le réseau = OUI = Suivre les indications de Zoé  
= NON = Etape **B** + Etape **B** + Suivre les indications de Zoé
- Un ou plusieurs volets ne fonctionnent pas avec ZOE ou n'apparaissent pas dans les menus de ZOE :**  
Action 1 = Etape **B** = Volet dans le réseau = OUI = Etape **B** + Etape **B** + Etape **B**  
= NON = Etape **B** + Etape **B** + Etape **B** + Etape **B** + Etape **B**

- ZOE affiche un message d'erreur « Pas de réponse de ... » ou « Action refusée de ... » ou « Erreur de transmission » :**  
Action 1 = **ETAPE : 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet → Refaire opération souhaitée  
Action 2 = Etape **B** = Volet dans le réseau  
= OUI = Refaire opération souhaitée  
= NON = Etape **B** + Etape **B** + Etape **B** + Etape **B** + Etape **B**  
→ Refaire opération souhaitée  
Action 3 = Etape **C** → Refaire opération souhaitée

### ETAPE A : Faire un Reset (remise à zéro) de ZOE

**Information**  
Pour déplacer la sélection, utiliser les touches **←** **→** **↑** **↓** le champ sélectionné est en surbrillance puis valider à l'aide de la touche **↵**.  
Version ZOE 318/318.  
Suivant **→**

**Recherche**  
Appuyer sur suivant pour lancer la recherche des volets.  
Suivant **→**

**Recherche**  
La télécommande ZOE a été programmée en usine. Pour supprimer la programmation appuyer sur "Supprimer ZOE".  
Supprimer ZOE

Appuyer sur le bouton **RAZ**

### ETAPE B : Vérifier que tous les volets sont dans le réseau

Prendre une télécommande d'un volet, à l'aide d'un trombone, appuyer **1** fois sur **R** au dos de la télécommande, puis sur le bouton **Stop**

Vérifier que tous les volets font un ou plusieurs mouvements en répétant cette étape devant chaque volet en gardant cette télécommande.

Si un volet ne fait pas de mouvement voir étape C

### ETAPE C : Ajouter le volet dans le réseau

**a) Avec la télécommande appartenant au réseau, à l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur R au dos de la télécommande, puis sur le bouton Stop**

**b) Avec la télécommande du volet à ajouter, à l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur R au dos de la télécommande, puis sur le bouton Montée**

### ETAPE D : Faire une cartographie

**Tous les volets**  
Manuel  
Mode Réglages

**Réglages ZOE**  
Groupe  
Position favorite  
Nom des Volets  
Autres fonctions  
Retour Aide

**Autres fonctions**  
Heure / Date  
Luminosité  
Maintenance  
Retour Aide

**Maintenance**  
Info volets  
Type de pièce  
Réinitialiser ZOE  
S.A.V. (Historique)  
Réseau  
Retour Aide

**Réseau**  
Ouvrir Réseau  
Cartographie  
Supprimer ZOE  
Casse / Perte ZOE  
Changer canal  
Retour Aide

**Cartographie**  
Etes-vous sûr de vouloir lancer la cartographie du réseau ?  
 Oui  
 Non  
Retour

Appuyer sur le bouton **Réglages**

### ETAPE E : Vérifier les noms des volets et les modifier si besoin

**Tous les volets**  
Manuel  
Mode Réglages

**Réglages ZOE 1**  
Groupe  
Position favorite  
Nom des volets  
Autres fonctions  
Retour Aide

**Nommer VR**  
Identifier un volet  
Liste des volets  
Retour Aide

**Nommer VR**  
Choisir un volet :  
Bouanderie  
Salon  
Volet 1  
Volet 2  
Volet 3  
Volet 4  
Retour Aide

Nota : Le volet sélectionné va faire un mouvement

Appuyer sur le bouton **Réglages**

### ETAPE F : Vérifier les groupes et sélectionner les volets manquants

**Tous les volets**  
Manuel  
Mode Réglages

**Réglages ZOE 1**  
Groupe  
Position favorite  
Nom des volets  
Autres fonctions  
Retour Aide

**Groupes**  
Nouveau  
Dupliquer  
Modifier  
Renommer  
Supprimer  
Retour Aide

**Modifier**  
Choisir un groupe :  
Tous les volets  
RDC  
Etage  
Retour Aide

**Tous les volets**  
Choisir les volets :  
 Chambre Denis  
 Chambre Paul  
 Chambre Sarah  
 Cuisine  
 Salle à manger 1  
 Salle à manger 2  
Retour Aide

**Tous les volets**  
Choisir les volets :  
 Chambre Denis  
 Chambre Paul  
 Chambre Sarah  
 Cuisine  
 Salle à manger 1  
 Salle à manger 2  
Enregistrer

Nota : Il est impératif d'enregistrer pour valider les modifications

Appuyer sur le bouton **Réglages**

### ETAPE G : Supprimer et régler les fins de course

**a) Positionner le volet à mi-hauteur à l'aide de la télécommande**

**b) A l'aide d'un trombone, appuyer 5 fois sur F, au dos de la télécommande et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume**

**c) Appuyer sur le bouton Descente, puis appuyer sur le bouton Stop**

**d) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même**

**e) Appuyer sur le bouton Montée**  
Si besoin aider le tablier

**f) Stopper le volet à la position haute désirée ou le laisser s'arrêter de lui-même**

**g) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même**

**h) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même**

**i) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même**

Le volet fait un mouvement

### ETAPE H : Inverser le sens de rotation

A l'aide d'un trombone, appuyer **1** fois sur **F** au dos de la télécommande puis sur le bouton **Stop**

Le volet fait un mouvement

**Vous rencontrez un problème ?**  
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

**PROFALUX**  
Protection extérieure et confort intérieur