


TELECOMMANDE SUPPLEMENTAIRE ZIGBEE

Comment ajouter la télécommande supplémentaire un ou plusieurs Equipements ?

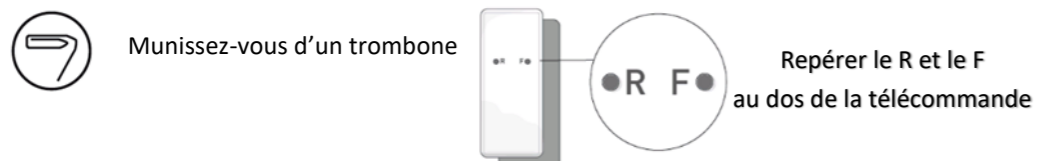

Munissez-vous d'un trombone

Repérer le R et le F au dos de la télécommande

Chaque Equipement doit fonctionner avec sa télécommande individuelle.

Nota : une télécommande déjà affectée à un Equipement ne peut pas être rajoutée en télécommande supplémentaire sur un autre Equipement.

ATTENTION IL EST IMPERATIF DE BRANCHER ET ALIMENTER TOUS LES EQUIPEMENTS DE L'INSTALLATION AVANT TOUTE MANIPULATION

INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes - Tenir la télécommande hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.

- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.

- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.

- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.

- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX.

- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.

- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

- L'organe de manoeuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.

- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.

- Installer l'organe de manoeuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 mm.

- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.

- Pour les fermetures qui peuvent être manoeuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manoeuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

Lpa ≤ 70 dB(A)


- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.

1 Identifier la télécommande supplémentaire


Repérer la télécommande supplémentaire grâce à l'étiquette au dos de la boîte




2 Ajouter la télécommande supplémentaire sur un Equipement

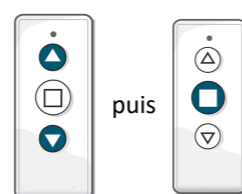

puis

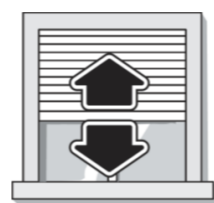

L'Equipement fait plusieurs mouvements

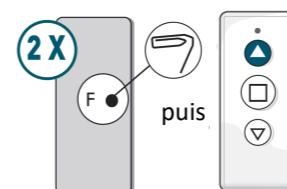

puis

b/ Prendre la télécommande supplémentaire.

Pendant les mouvements de l'Equipement, à l'aide d'un trombone, appuyer 2 fois sur F puis sur le bouton Montée.

Vérifier que la télécommande supplémentaire pilote l'Equipement, sinon répéter strictement cette étape.

Répéter cette étape sur les Equipements que vous souhaitez rajouter sur cette télécommande supplémentaire.

Si aucun Equipement ne fonctionne avec la télécommande supplémentaire, voir Résoudre les problèmes.


Résoudre les problèmes




Problèmes	Actions
La télécommande supplémentaire ne pilote pas l'Equipement	Action 1 : Etape A

ETAPE A

Vérifier si la télécommande supplémentaire est dans le réseau

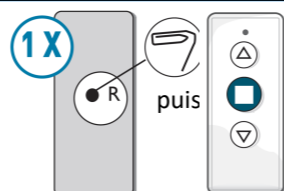

Prendre la télécommande supplémentaire, appuyer 1 fois sur R puis sur le bouton Stop.

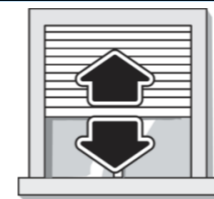


Tous les Equipements font un mouvement

Si les Equipements font un mouvement, exécuter Etape 2.

Si les Equipements ne font pas de mouvements, exécuter Etape B.

ETAPE B


Ajouter la télécommande supplémentaire dans le réseau

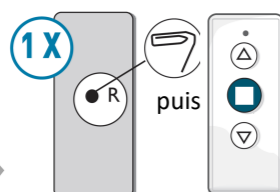


a/ Prendre la télécommande d'un Equipement, appuyer 1 fois sur R puis sur le bouton Stop.



Tous les Equipements font un mouvement

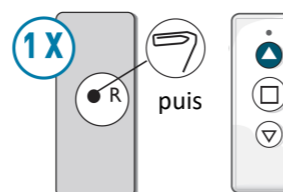

b/ Prendre la télécommande supplémentaire, appuyer 1 fois sur R puis sur le bouton Montée.

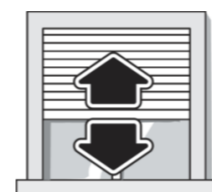

Tous les Equipements font un mouvement

Ajouter la télécommande supplémentaire sur un Equipement, exécuter Etape 2

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

