



# Notice utilisateur télécommande CalypsALL

## Moteur CalypsHOME commande radio

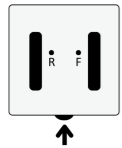

Appuyer sur le bouton central au bas de la télécommande

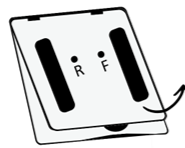

Dissocier la télécommande du support mural pour accéder aux boutons R et F



**La télécommande CalypsALL est programmée en usine avec les équipements de la commande**

1 > Vérifier le fonctionnement de la télécommande CalypsALL

2 > Supprimer la télécommande CalypsALL sur un ou plusieurs équipements

3 > Ajouter la télécommande CalypsALL sur un ou plusieurs équipements

1 > Vérifier le fonctionnement de la télécommande CalypsALL



Ou



a/ Prendre la télécommande CalypsALL et appuyer sur le bouton **Montée** ou **Descente**.

b/ Vérifier que les équipements fonctionnent avec la CalypsALL. Si besoin suivre l'étape 2 ou 3.

2 > Supprimer la télécommande CalypsALL sur un ou plusieurs équipements



Les étapes sont à faire rapidement




puis



L'équipement fait plusieurs mouvements



Pendant les mouvements de l'équipement

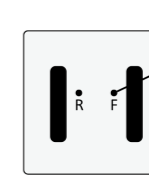

puis



b/ Prendre la télécommande CalypsALL. Appuyer **2 fois** sur **F** puis sur le bouton **Descente**.


3 > Ajouter la télécommande CalypsALL sur un ou plusieurs équipements



Les étapes sont à faire rapidement




puis

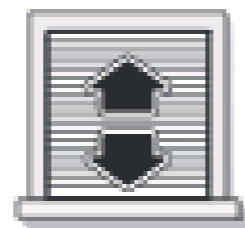

L'équipement fait plusieurs mouvements



Pendant les mouvements de l'équipement

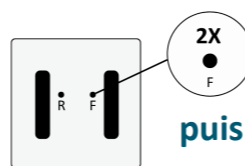

puis



b/ Prendre la télécommande CalypsALL. Appuyer **2 fois** sur **F** puis sur le bouton **Montée**.

Vérifier que la télécommande CalypsAll pilote l'équipement, sinon suivre la notice « Ajouter une télécommande supplémentaire sur mon Volet/BSO/Store » sur le PROFA'DEP Ou scanner le QR code suivant :



Vous rencontrez un problème ? Consultez PROFA'DEP : [profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30



## INSTRUCTIONS DE SECURITE

### MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes - Tenir la télécommande hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques

Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX.

- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

Lpa ≤ 70 dB(A)

- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.