



Notice chargeur Booster + et adaptateur

- 1) Débranchez le connecteur de la prise impulsion au dos du caisson

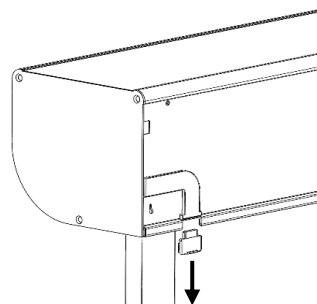

- 2) Brancher l'adaptateur sur le chargeur puis brancher sur la prise impulsion

- 3) Fonctionnement du chargeur :
- Voyant rouge = en charge
 - Voyant vert = Batterie chargée (ou non connectée)
 - Temps de charge totale : 1h30 maximum
 - Temps de charge minimum : 20 minutes
- (Permet d'ouvrir ou fermer le volet)

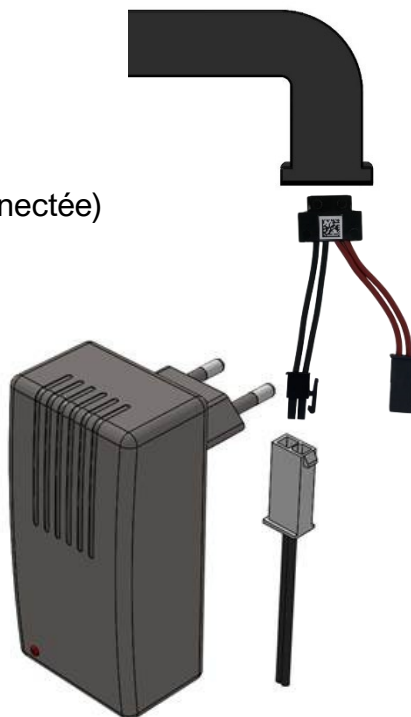

- 4) Remise en fonctionnement
- 4.1. Débrancher le connecteur du chargeur
 - 4.2. Remettre la prise impulsion
 - 4.3. Débrancher l'adaptateur du chargeur et débrancher le chargeur du secteur
 - 4.4. Le produit est prêt à être utilisé



Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30