Notice d’installation

Ajouter des Equipements sur la Box TaHoma Switch



SOMMAIRE

CONDITION PRÉALABLE

Compatibilité :

La box TaHoma Switch est compatible **uniquement** avec les Volets Roulants, les BSO et les Stores qui ont la motorisation CalypshOme : **L'écosystème radio Zigbee**.

Sur la lame finale de votre Volet / BSO/ Store, repérer sur l'étiquette grise le numéro de commande qui commence par un « **C** » en dessous de **Produit Certifié par CSTB**.


Pour un **Volet Roulant**, si le numéro de commande est **inférieur** au **C22-092846** alors le Volet Roulant n'est **pas compatible** avec la TaHoma Switch.



Pour un **BSO ou Store**, si le numéro de commande est **inférieur** au **C23-012467** alors le BSO ou Store n'est **pas compatible** avec la TaHoma Switch.



Prérequis : Il n'est **pas possible** qu'un Volet/ BSO/ Store qui est dans la box TaHoma Switch possède **une télécommande supplémentaire** ou **une télécommande générale ZOE**.

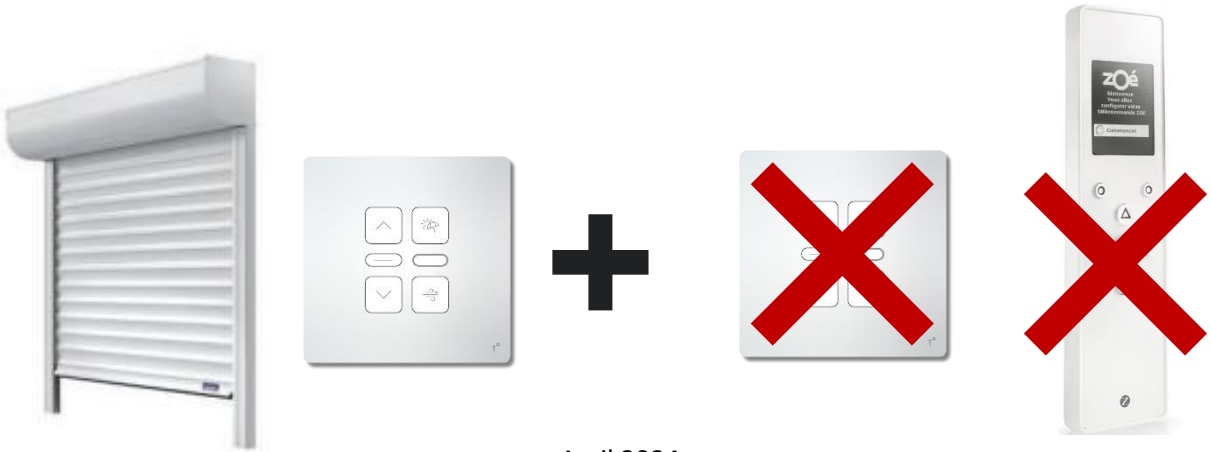

A/ AJOUTER DES EQUIPEMENTS SUR LA TAHOMA SWITCH

ETAPE 1 : Installer la box TaHoma® Switch : télécharger l'application TaHoma by Somfy puis créer un compte en suivant l'assistant Somfy.

ETAPE 2 : Si vous ne possédez pas une télécommande générale ZOE, passer à l'ETAPE 3.




LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE ZOE

Si vous possédez une télécommande générale ZOE, il faut la supprimer car elle ne pilotera plus les Equipements. Suivre la procédure :


A/




B/

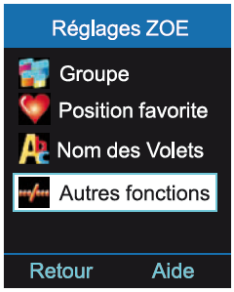


C/

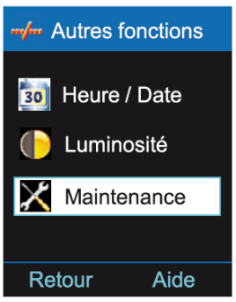

D/

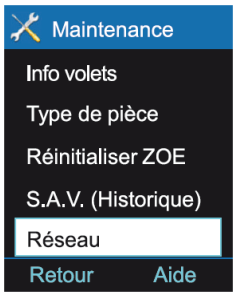


E/

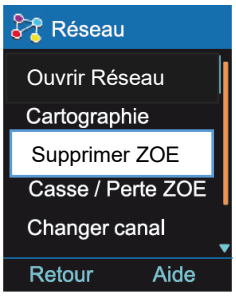


ETAPE 3 : Vérifier que chaque Equipement fonctionne avec sa télécommande. Dans le cas échéant, cliquer https://www.profalux-pro.com/depannage/ .

ETAPE 4 : Lancer l'application TaHoma by Somfy sur votre smartphone et cliquer sur « Ajouter un équipement » puis suivre les instructions.


A/

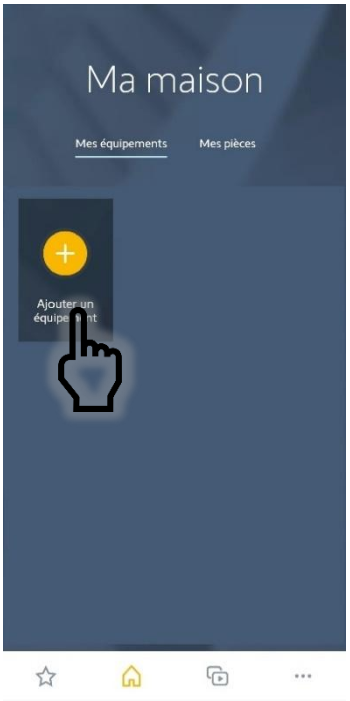

B/

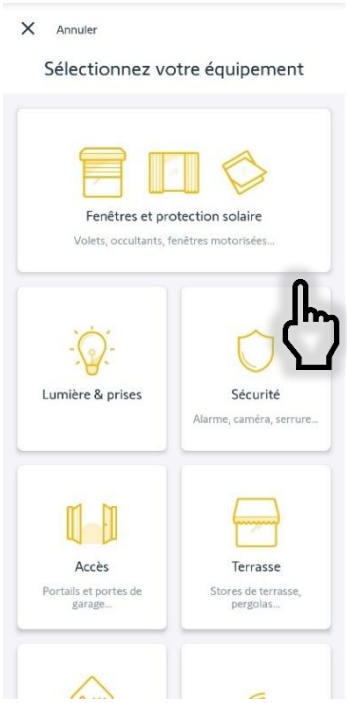


C/

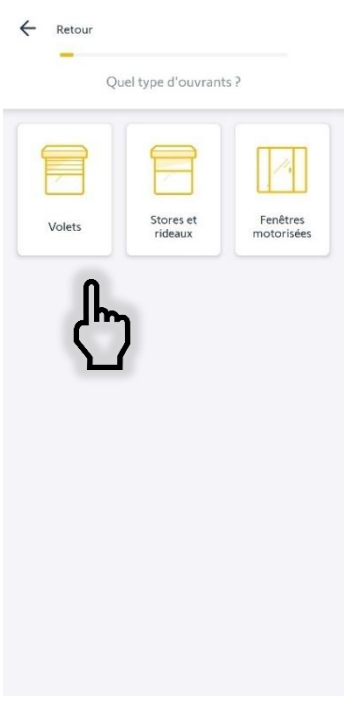

D/ Sélectionner soit Volet soit Brise-Soleil Orientable




E/

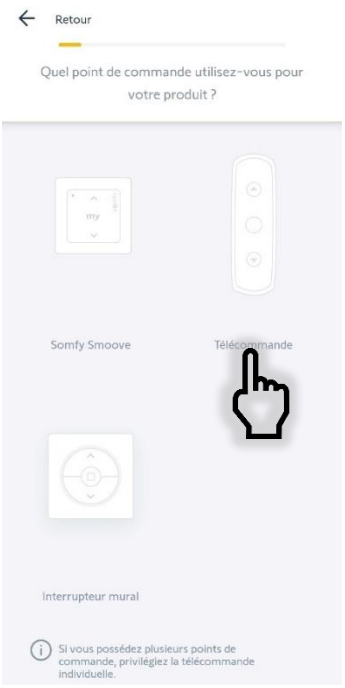

F/




G/

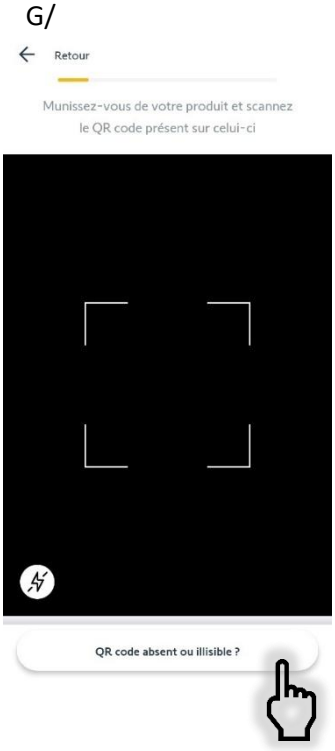


H/



ETAPE 5 : L'écran vous affiche que **vous avez 3 minutes pour ajouter vos Equipements** dans le réseau de la TaHoma Switch.

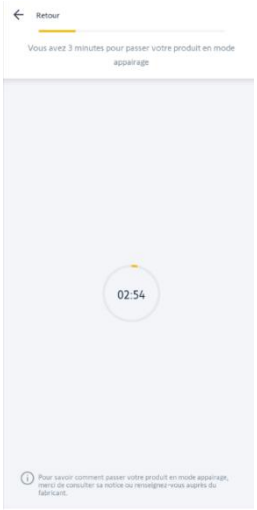

ETAPE 6 : Prendre la télécommande du Volet /BSO /Store de l'installation le plus proche de la TaHoma Switch, **appuyer une fois sur R** puis sur **le bouton Montée**.

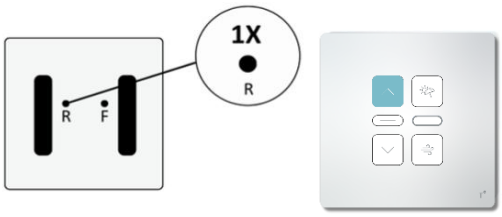

Si le Volet/ BSO/ Store n'est pas détecté sur la TaHoma Switch, il sera à ajouter en dernier.

Passer au second Volet/ BSO/ Store le plus proche de la TaHoma Switch et reprendre à l'ETAPE 4.




ETAPE 7 : L'application affiche « 1 Volet détecté ! ». Vous pouvez le **renommer** et le **tester.**




ETAPE 8 : A réaliser uniquement si un équipement n'est toujours pas détecté

Recommencer l'ETAPE 4 et 5. Puis prendre la télécommande de ce volet et faire **4 appuis courts sur R** et un **5e appui de 15 secondes.**

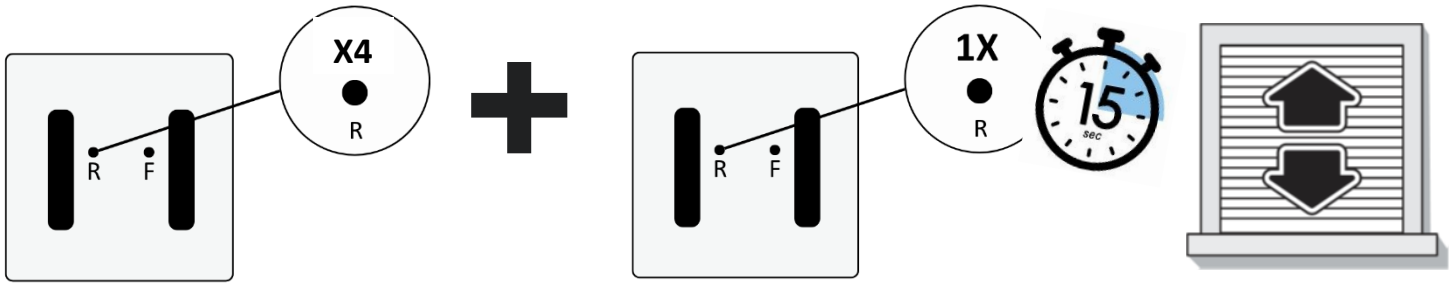

Lorsque vous relâcher le R au bout de 15 secondes, l'équipement **doit faire un mouvement.**

Attendre qu'il recommence à faire une **série de mouvements** et appuyer sur le bouton **STOP.**

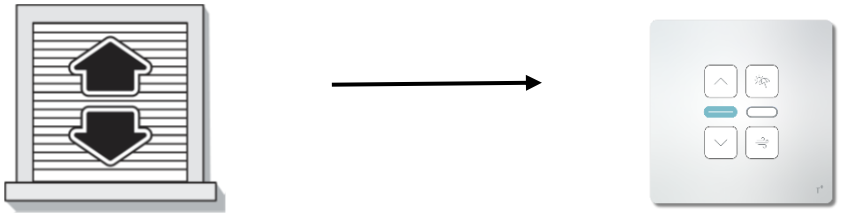

La télécommande doit afficher une série de **voyants bleus** puis des **voyants verts.** Votre équipement est détecté. Si ce n'est pas le cas reprendre l'ETAPE 8 depuis le début.

S'il ne le fait pas, tester que la télécommande fonctionne toujours avec l'équipement. Si oui recommencer l'ETAPE 8.

Dans le cas échéant, cliquer https://www.profalux-pro.com/depannage/ .

Attention : Les fins de courses ont été effacées avec cette manipulation il faut donc les refaire. Pour trouver la notice de fin de course de votre produit cliquer sur : https://www.profalux-pro.com/depannage/ .

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs au
04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30