

# EMETTEUR SOMFY TELIS1 / TELIS4

## Telis 1 RTS



## Telis 4 RTS



### Présentation générale :

- TELIS 1 RTS (1 canal)
- TELIS 4 RTS (4 canaux)
- Fréquence radio : 433,42 MHz
- Compatible avec tous les systèmes de réception RTS
- Portée : 300 m en champ libre  
20 m si deux murs de béton armé sont présents sur son trajet.
- Livré avec son support mural.

# 1 Programmation

Avant toute programmation, il faut mettre le récepteur auquel on associe TELIS RTS (de la gamme RTS) en mode de programmation, afin de pouvoir lui communiquer le code de votre canal. Lire attentivement l'aide à la pose du récepteur RTS correspondant.



Fig. 1

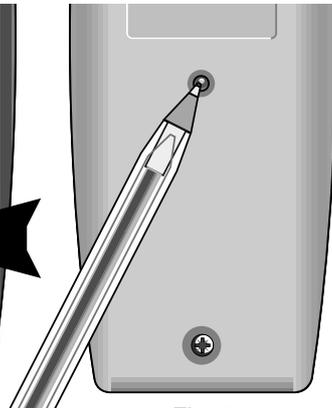


Fig. 2

### Version 1 canal

- A l'aide d'un stylo, appuyer sur le bouton de programmation (Fig. 2) au dos de la télécommande (une impulsion).

### Version 4 canaux

- Sélectionner le canal (Fig. 1) que vous souhaitez mémoriser en appuyant sur le sélecteur de canaux. La led correspondante se met à clignoter pendant 5 secondes.
- A l'aide d'un stylo, appuyer sur le bouton de programmation (Fig. 2) au dos de la télécommande (une impulsion).
- Renouveler toute l'opération pour chaque canal ainsi que pour la commande générale (quand les quatre leds clignotent).

# 2 Installation



Fig. 3



Fig. 4

### Version 1 canal

- Appuyer soit sur montée, soit sur descente puis sur stop.  
Le moteur est activé.

### Version 4 canaux

- Sélectionner le canal du moteur que vous désirez contrôler (Fig. 3).
- Appuyer soit sur montée, soit sur descente puis sur stop (Fig. 4).  
Le moteur est activé.

**ATTENTION :** L'émetteur TELIS ne doit en aucun cas être utilisé et/ou conservé à l'intérieur d'un sac plastique.

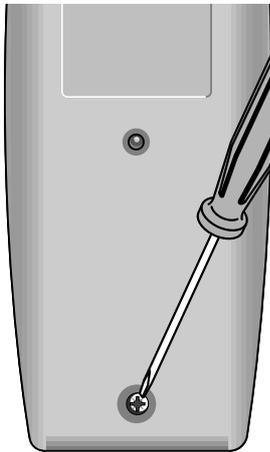


Fig. 5



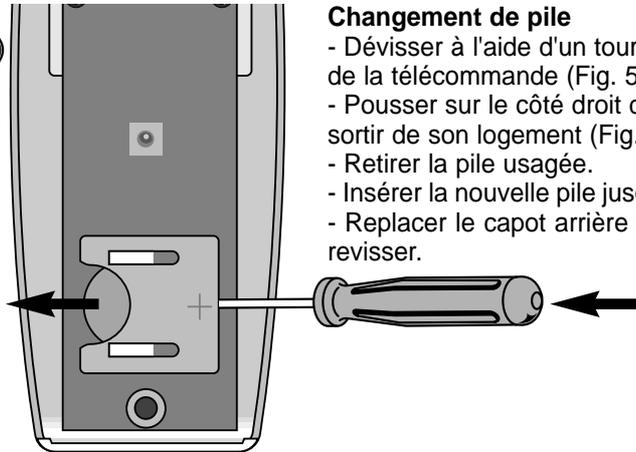


Fig. 6

### Changement de pile


- Dévisser à l'aide d'un tournevis le capot arrière de la télécommande (Fig. 5).
- Pousser sur le côté droit de la pile afin de la faire sortir de son logement (Fig. 6).
- Retirer la pile usagée.
- Insérer la nouvelle pile jusqu'au fond de son logement.
- Replacer le capot arrière de la télécommande puis le revisser.

# 3 Installation

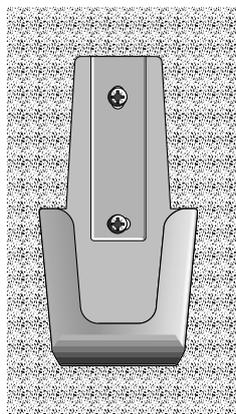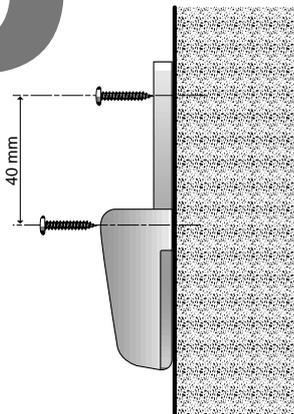

- Poser le support contre le mur.
- Visser le support dans le mur.

**Nota : 2 vis et 2 chevilles sont livrées avec chaque produit.**

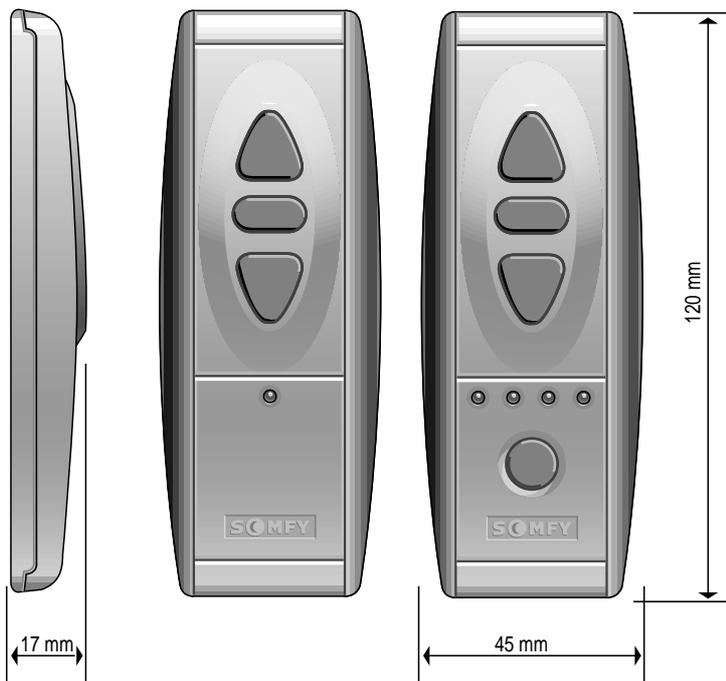

Lorsque l'on utilise la TELIS 4 RTS, le canal sélectionné reste mémorisé pendant 30 secondes puis repasse automatiquement sur le premier canal.

#### TELECOMMANDE TELIS RTS

- Alimentation : pile lithium 3V type CR 2430
- Indice de protection : IP 30 (exclusivement à l'intérieur)
- Température de fonctionnement : +5° à +40°C
- Produit classe III
- Milieu normalement pollué

**CE 0165!**

Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l'adresse internet : [www.somfy.com](http://www.somfy.com) Rubrique CE