

INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

- Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Le moteur doit être installé uniquement dans des volets Stella Advanced Technology et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez-vous référer au catalogue Stella Advanced Technology.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en très basse tension de sécurité. Il doit être raccordé avec l'ensemble panneau solaire/batterie incorporée fourni par Stella Advanced Technology. Il n'est pas autorisé d'utiliser des sources d'alimentation autres que celles fournies par Stella Advanced Technology.
- Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, il doit être installé de manière à recevoir les rayons du soleil en direct.
- Le panneau solaire ne doit pas être occulté de manière prolongée, ni être installé derrière un vitrage ou un volet existant.
- En cas d'impossibilité de respecter les consignes d'installation (Ex : fenêtre sous une avancée de toit, de balcon, etc...), le panneau déporté doit être utilisé. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'adhésif pour fixer le panneau déporté.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Batterie :

- Ne pas ouvrir ni percer la batterie. • Ne pas jeter la batterie au feu, risque d'explosion. • Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères. Veillez à déposer la batterie dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage. • Ne jamais immerger la batterie.
- La plage de conservation et d'utilisation de la batterie doit être comprise entre -10°C à +50°C. Hors de cette plage, son bon fonctionnement peut être perturbé.
- Pour éviter une décharge excessive de la batterie : Ne pas faire plus de deux cycles complets par jour afin d'assurer un fonctionnement optimal tout au long de l'année (un cycle = une montée et descente complète). Le respect de ces consignes permet un fonctionnement garanti pendant 5 ans minimum.

Comment régler le BSO ?

- 1 > Brancher le moteur
- 2 > Coder la télécommande
- 3 > Valider le réglage des fins de course
- 4 > Ajouter une télécommande supplémentaire


1 > Brancher le moteur

Brancher le moteur sur la batterie et le panneau solaire (voir notice de pose).

2 > Coder la télécommande



Appuyer sur le bouton **STOP** pendant 5 secondes

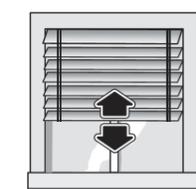

Le BSO fait un mouvement

Si le BSO ne fait pas de mouvements, voir Résoudre les problèmes

L'antenne doit être clipsée sur son support


Les fins de course sont réglées en usine. Le BSO est prêt à l'emploi. Valider le réglage des fins de course, exécuter étape 3.

Si l'étiquette "Produit non réglé en usine" est présente sur l'emballage du produit, exécuter étape C.


3 > Valider le réglage des fins de course



a) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même.

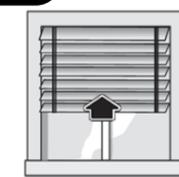


b) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même.

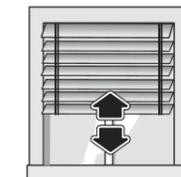

c) Faire plusieurs aller – retour jusqu'au mouvement du BSO.


4 > Ajouter une télécommande supplémentaire

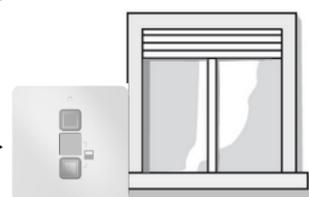

a) Prendre la télécommande du BSO, le descendre et laisser 4 lames apparentes.




b) Prendre la télécommande générale, déclipser le cache. Appuyer sur le bouton **Stop** et en même temps positionner le commutateur sur **P**. Maintenir **5 secondes le bouton Stop** puis relâcher.

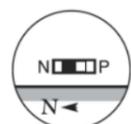

c) Repositionner le commutateur sur **N**.




d) Prendre la télécommande du Store, appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même.

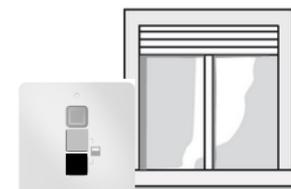

e) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser **4 lames apparentes**.



f) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même.

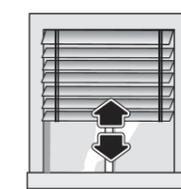


Le BSO fait un mouvement

Le BSO fonctionne avec la télécommande supplémentaire.

5 > Régler la position favorite


Mettre le volet en position favorite

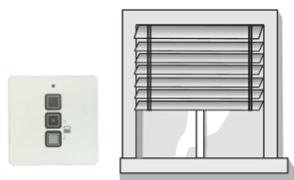

a) Positionner le BSO à la position favorite souhaitée




b) Appuyer sur **Montée et Descente** pendant **5 secondes**

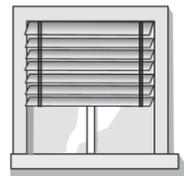



Le BSO fait un mouvement



a) Prendre la télécommande individuelle du BSO

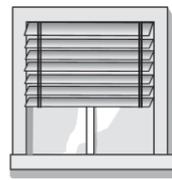

b) Appuyer sur **Montée et Descente** pendant **2 secondes**

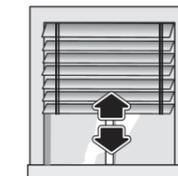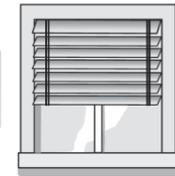

Le BSO part en position favorite

Résoudre les problèmes

Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**

Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions	Problèmes	Actions
Mon BSO tourne au ralenti	Action 1 : Recharger la batterie	Mon BSO ne fait pas de mouvement lorsque je code ma télécommande	Action 1 : Débrancher et rebrancher le moteur + Etape 2
Mon BSO s'arrête régulièrement	Action 1 : Etape A	Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit	Action 1 : Etape B + C

ETAPE A

Vérification de l'installation du BSO

- Vérifier l'absence de vis gênante dans les coulisses
- Vérifier que la largeur entre les coulisses soit identique en haut et en bas, que les coulisses soient dans l'alignement du tablier
- Vérifier l'absence de glace sur le tablier
- Vérifier que le joint des coulisses ne soit pas abîmé
- Vérifier que le voyant de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire, Pile Lithium CR2032-3V)
- Vérifier que le panneau solaire reçoit la lumière du soleil en direct à un moment de la journée (Installer un panneau solaire déporté si besoin)

ETAPE B

Modifier le réglage des fins de course



a) Au dos de la télécommande, positionner le commutateur sur **P**.



b) Appuyer simultanément sur les boutons **Stop et Descente** pendant **5 secondes**.



Le BSO fait un mouvement



c) Repositionner le commutateur sur **N**. Refermer la télécommande.

ETAPE C


Régler les fins de course



a) Appuyer sur le bouton **Descente** et **Stopper** le BSO à la position désirée.




b) Au dos de la télécommande, positionner le commutateur sur **P**. Maintenir **5 secondes** le bouton **Descente** et relâcher.

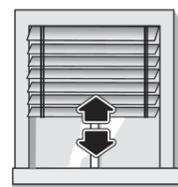


Le BSO fait un mouvement



c) Repositionner le commutateur sur **N**.

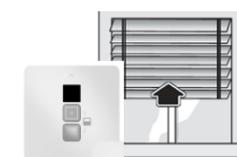

d) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même.

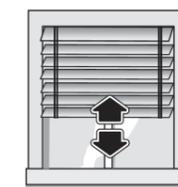

e) Faire plusieurs aller – retour jusqu'au mouvement du BSO.



FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

