

MOTEUR PROFALUX ZIGBEE BSO - LEGRAND Self-e

Compatible à partir des commandes de Janvier 2023

PROFALUX recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP-NC

Instruction pour gamme moteur MOT-PX1xxZxx (050PX1xxZ-1)

INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le BSO pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.

- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)

Comment régler le Brise Soleil Orientable ?

ÉTAPES :

- 1 Brancher le moteur
- 2 Vérifier le sens de rotation
- 3 Régler les fins de course
- 4 Valider le réglage des fins de course



1 Brancher le moteur



Brancher le fil noir avec le fil bleu du moteur ensemble



230 V

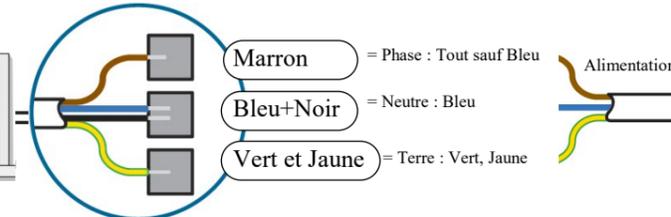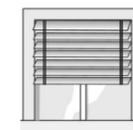

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NFC15-100

2 Vérifier le sens de rotation



Faire attention à l'orientation de la télécommande. Respecter le sens indiqué sur la photo suivante :



Appuyer sur le bouton DESCENTE, une seule fois pour vérifier le sens de rotation. Attendre 5 s, si le BSO ne bouge pas, appuyer une seconde fois sur le bouton DESCENTE

Si le sens de rotation est inversé, voir Résoudre les problèmes

Brise Soleil Orientable



L'antenne doit être clipsée sur son support

Les fins de course sont réglées en usine. Le BSO est prêt à l'emploi. Exécuter l'étape : 4

Si l'étiquette "Produit non réglé en usine" est présente sur l'emballage du produit, exécuter étapes 3 puis 4




RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT

NE PAS FAIRE DE RESET AUX FILS

3

Régler les fins de course

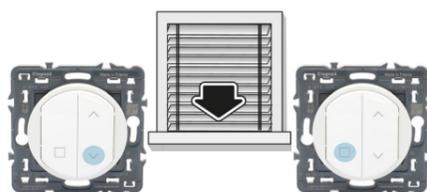

a) Appuyer sur le bouton Descente et stopper le BSO à la position souhaitée.



Patienter
10s



b) Faire 3 appuis sur Stop puis 1 appui sur Descente puis 1 appui sur Stop
Sur le dernier appui Stop, le BSO fait un mouvement. La position basse est enregistrée.



Lors de l'étape b), si le BSO bouge, la manipulation n'a pas fonctionné. Reprendre à l'étape a).




c) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Si le BSO ne s'arrête pas au bon endroit, voir Résoudre les problèmes

Sinon exécuter l'étape 4

4


Valider le réglage des fins de course

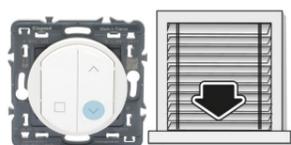

a) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même



b) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

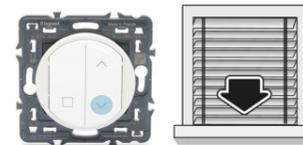

c) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même



Répéter plusieurs fois les étapes b) et c) jusqu'au mouvement du BSO sur sa butée basse



Le BSO fait un mouvement

Le BSO est réglé

Résoudre les problèmes

Mon BSO ne tourne pas dans le bon sens	Etape A + B + ETAPE 3 + 4	Mon BSO ne fonctionne plus	Etape C
Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit	Etape A + ETAPE 3 + 4	J'ai perdu ma télécommande ou Je veux ajouter une télécommande supplémentaire à mon BSO	Etape D
Mon BSO n'a pas la fonction orientation	Etape A + ETAPE 3 + 4		

ETAPE A

Effacer le réglage des fins de course

Patienter 10s

a) A l'aide de la télécommande, positionner le BSO à mi-hauteur

b) Faire 3 appuis sur Stop puis 3 appuis sur Descente puis 1 appui sur Stop

Lors de l'étape b), si le BSO bouge, la manipulation n'a pas fonctionné. Reprendre à l'étape a).

Sur le dernier appui sur Stop, le BSO fait un mouvement. Les fins de courses sont effacées

ETAPE B

Inverser le sens de rotation

Patienter 10s

a) A l'aide de la télécommande, positionner le BSO à mi-hauteur

b) Faire 3 appuis sur Stop puis 1 appui sur Montée puis 1 appui sur Descente puis 1 appui sur Stop

Lors de l'étape b), si le BSO bouge, la manipulation n'a pas fonctionné. Reprendre à l'étape a).

Sur le dernier appui sur Stop, le BSO fait un mouvement. Le sens de rotation est inversé.

ETAPE C

- a)
 - Vérifier l'absence de vis dans les coulisses.
 - Vérifier que la largeur dos de coulisses est identique de haut en bas.
 - Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier.
- b)
 - Couper l'alimentation.
 - Vérifier l'alimentation du BSO (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.
 - Vérifier le branchement ; exécuter étape **1**
 - Remettre l'alimentation, si le BSO fait plusieurs mouvements, exécuter l'étape : **D**
- c)
 - Remplacer ou Ajouter la télécommande Self-e au moteur, suivre l'étape : **D**

ETAPE D

Remplacer ou ajouter une télécommande

Couper l'alimentation

a) Réunir les fils Noir et Marron

b) Brancher les fils Noir et Marron sur la phase et alimenter le moteur 5 secondes

Attendre 5 secondes

Le BSO fait des mouvements

Remettre l'alimentation

Couper l'alimentation

c) Désarmer les fils Noir et Marron puis rebrancher en respectant l'étape **1**

Remettre l'alimentation

Attendre les mouvements du BSO

d) Au dos de la télécommande, repérer et appuyer sur le bouton "configuration". Tout en maintenant l'appui, faire un appui bref sur le bouton montée.

Patienter 10s

Appuyer sur le bouton montée ou descente. La télécommande fonctionne avec le BSO.

Stella Advanced Technology 377 Rue des Cyprès 74300 Thyez
 230 V, 50 Hz, 16 tr/min, 4 min, IP44
 MOT-PX1**Z06 90 W, 6 N.m
 MOT-PX1**Z10 120 W, 10 N.m
 MOT-PX1**Z20 160 W, 20 N.m
 MOT-PX1**Z30 240 W, 30 N.m
 * Caractère générique

FR
 Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Vous rencontrez un problème ?
 Consultez PROFA'DEP :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appelez SOS Poseurs
 au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
 de 8h à 12h et de 14h à 17h30