



Si vous avez une télécommande Legrand Self-e, veuillez scanner le QR Code suivant pour accéder à la notice de réglage correspondante:

Notice de réglage moteur zigbee 3.0 BSO - Legrand Selfe - NB111



INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le Brise soleil orientable pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.

Lpa ≤ 70 dB(A)

NE PAS FAIRE DE RESET AUX FILS

NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA TELECOMMANDE TANT QUE LE BSO ASSOCIÉ N'EST PAS ALIMENTÉ

RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT

L'antenne doit être clipsée sur son support

Les fins de course sont réglées en usine. Le BSO est prêt à l'emploi. Valider le réglage des fins de course, exécuter étape 3.

Si l'étiquette "Produit non réglé en usine" est présente sur l'emballage du produit, exécuter étape C.

3 Valider le réglage des fins de course




a) Appuyer sur le bouton
Desccente et laisser le BSO
s'arrêter de lui même


Si le BSO ne
s'arrête pas
au bon endroit,
voir Résoudre les
problèmes



b) Appuyer sur le bouton Montée
et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

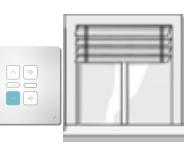

c) Appuyer sur le bouton des-
cente puis stopper le à 30cm

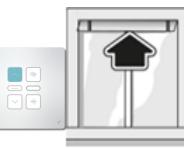

d) Appuyer sur le bouton Montée
et laisser le BSO s'arrêter de lui-même



e) Appuyer sur le bouton
descente puis stopper le à
30 cm



f) Appuyer sur le bouton Montée
et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Le BSO est réglé

4 Vérifier que le BSO soit correctement réglé



Appuyer sur le bouton
Descente et laisser le BSO
s'arrêter de lui même



Appuyer en même temps
sur les boutons Stop et
Descente

Si le BSO fait un mouvement,
exécuter étape 3

Si le BSO démarre et s'arrête
lames horizontales, il est
correctement réglé

5 Utilisation des positions coolight et refresh



Position Coolight pré-enregistrée
(ouvert à 45°)



Position Refresh pré-enregistrée
(lames à 90°)

Pour plus de détails sur la fonctionnalité des touches et
le programmation des positions Coolight et Refresh, se
reporter à la notice utilisateur de la télécommande
CalypsONE disponible sur notre site profalux.com ou
scanner le QR code suivant :



Résoudre les problèmes



Puis



Appuyer sur le bouton central au bas de la télécommande

Dissocier la télécommande du support mural pour accéder aux boutons R et F

Mon BSO ne tourne pas dans le bon sens Etape A + B + C + ETAPE 3 Valider le réglage des fins de course

Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit Etape A + C + ETAPE 4 Valider le réglage des fins de course

Mon BSO ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume Etape F

Mon BSO ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande ne s'allume plus Etape F

Mon BSO descend puis remonte tout seul (il fait le yoyo) et ne se ferme pas Etape E


Mon BSO n'a pas la fonction orientation

Etape D Le BSO a-t-il la fonction orientation ? OUI Problème résolu

NON Etape A + C + D

ETAPE A

Modifier le réglage des fins de course

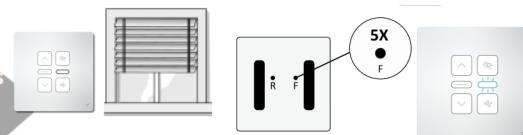

a) Positionner le BSO à mi-hauteur à l'aide de la télécommande

b) Appuyer 5 fois sur F au dos de la télécommande et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume



Le BSO fait un mouvement


puis

c) Appuyer sur le bouton Descente, puis appuyer sur le bouton Stop

Si le BSO ne tourne pas dans le bon sens, exécuter Etape B

ETAPE B

Inverser le sens de rotation

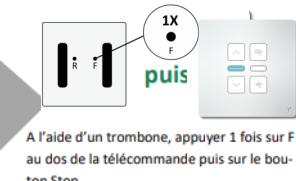


A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Stop



Le BSO fait un mouvement

ETAPE C

Régler les fins de course

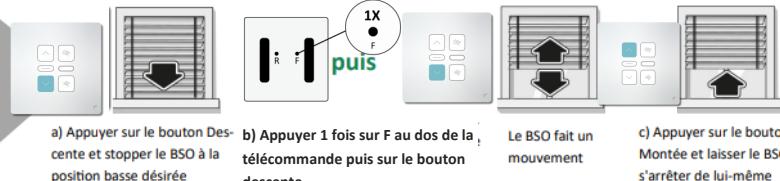

a) Appuyer sur le bouton Descente et stopper le BSO à la position basse désirée

b) Appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton descente


Le BSO fait un mouvement

c) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

d) Reprendre à partir du c) de l'étape 3 Valider le réglage des fins de course

ETAPE D

Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle

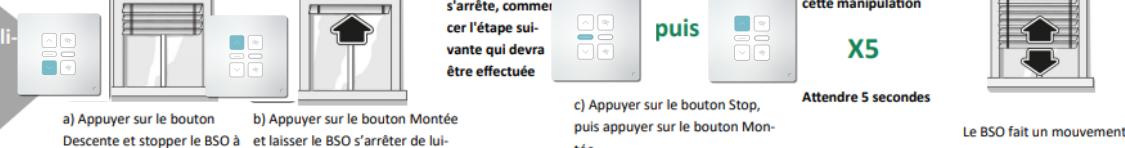

a) Appuyer sur le bouton Descente et stopper le BSO à la position basse désirée

b) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Dès que le BSO s'arrête, commencer l'étape suivante qui devra être effectuée

Répéter 5 fois cette manipulation

X5

Attendre 5 secondes




Le BSO fait un mouvement

ETAPE E

Passer en mode BSO pour avoir la fonction orientation



A l'aide d'un trombone, appuyer 2 fois sur F puis en même temps appuyer sur les boutons MONTEE et STOP

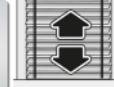

Le BSO fait un mouvement

ETAPE F

- a)
 - Couper l'alimentation.
 - Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton Stop puis remettre la pile.
 - Remettre l'alimentation, vérifier que le BSO fonctionne.
 - Vérifier l'alimentation du BSO (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.
 - Vérifier le branchement ; exécuter étape 2 (débrancher puis rebrancher)
 - Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre, si le BSO fait un mouvement, aller sur PROFA'DEP
- b)
 - Vérifier l'absence de vis dans les coulisses.
 - Vérifier que la largeur dos de coulisses est identique de haut en bas.
 - Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier.
- c)
 - Le voyant clignote orange ou pas de voyant : changer les piles

Stella Advanced Technology 377 Rue des Cyprès 74300 Thyez
230 V, 50 Hz, 16 tr/min, 4 min, IP44

MOT-PX1X*Z06

MOT-PX1X*Z10

MOT-PX1X*Z20

MOT-PX1X*Z30

*Caractère générique



Vous rencontrez un problème ?
Consulter PROFA'DEP et les TUTOS :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30