Stella | Advanced Technology®

RECEPTEUR CALYPSHOME BLANC - BSO - Moteur avec cage fins de course mécanique uniquement

Comment régler le récepteur Calyps'HOME ?

Le récepteur a un indice de protection IP20
Utilisation intérieure, aucune protection contre les fluides
Pour une utilisation extérieure, il est impératif d'installer le récepteur dans une boite étanche IP67

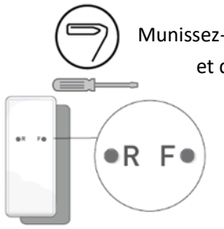

Munissez-vous d'un trombone et d'un tournevis

Repérer le R et le F au dos de la télécommande

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.
Ce produit doit de préférence être installé par un professionnel dans les règles d'installation en vigueur (NF C15-100).
Couper toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
Respecter le câblage du Neutre / Phase.
La tension d'alimentation secteur doit être en cohérence avec la tension indiquée sur l'étiquette moteur : 240V-50 Hz
Le récepteur Calyps'HOME est prévu pour être montée dans un boîtier d'encastrement d'un interrupteur ou dans une boîte de dérivation. Pour une utilisation extérieure, il est impératif d'installer le récepteur Calyps'HOME dans une boite étanche IP67.
Après installation aucune traction ne doit s'effectuer sur les borniers.
Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
Surveiller le BSO pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit déconnecter le BSO de l'alimentation électrique pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

1 > Régler les fins de course

Le réglage des fins de course s'effectue directement sur le moteur à l'aide du câble de réglage MAI-CREGP, avant le branchement du récepteur
Voir la notice du moteur
NB : Le réglage des fins de course du moteur est indépendant du réglage du récepteur

2 > Positionner le commutateur du récepteur Calyps'HOME

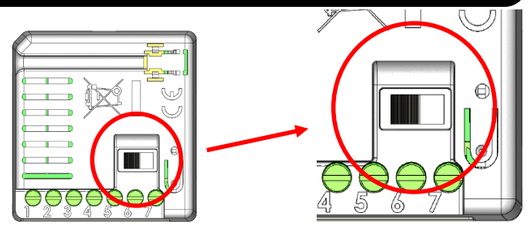

A l'aide d'un tournevis, positionner le commutateur à gauche
Nota : le commutateur a 3 positions : **gauche** / milieu / droite

3 > Brancher le récepteur Calyps'HOME



Couper l'alimentation

Puissance max moteur : 300w

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C15-100

1ère étape
Brancher les fils moteur sur le récepteur
Borne 1 = Noir
Borne 2 = Marron
Borne 7 = Bleu

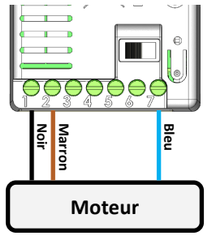

2ème étape
Brancher les fils alimentation sur le récepteur
Borne 5 = Phase
Borne 6 = Neutre (Bleu)

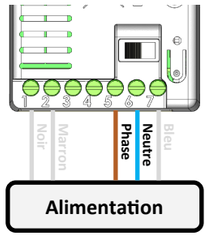

3ème étape
A l'aide d'un bornier de raccordement, brancher le fil de terre de l'alimentation avec le fil de terre du moteur

S'assurer que le commutateur est sur la position de gauche



Remettre l'alimentation

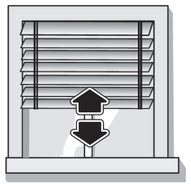

Le BSO fait un mouvement

4 > Mettre le récepteur Calyps'HOME en mode BSO



a/ A l'aide d'un tournevis, faire **1 appui de 15 secondes** sur le bouton du récepteur



puis



b/ Puis, faire **2 impulsions**



c/ Puis, faire **1 appui de 5 secondes**

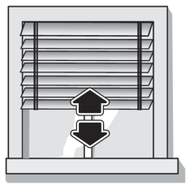

Le BSO fait un mouvement

5 > Coder la télécommande à affecter au BSO

Appuyer sur le bouton **Stop**

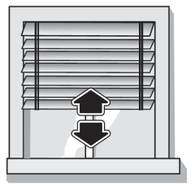

Le BSO fait un mouvement

6 > Vérifier le sens de rotation

puis

Appuyer sur le bouton **Descente** puis appuyer sur le bouton **Stop**

Si le BSO
Monte au lieu de Descendre
ou
Ne fonctionne pas
Se reporter à « Résoudre les problèmes »

7 > Faire l'apprentissage du temps de descente et de l'orientation des lames

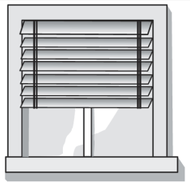

a/ Positionner le BSO à mi-hauteur

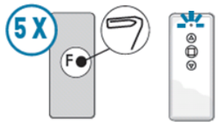

b/ A l'aide d'un trombone, appuyer **5 fois sur F** et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume

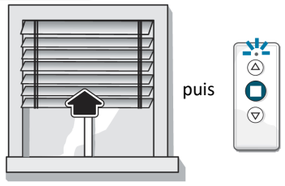

puis

c/ Le BSO part à la Montée.
Laisser le BSO s'arrêter de lui-même puis appuyer sur le bouton **Stop**

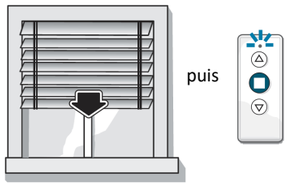

puis

d/ Le BSO part à la Descente.
Dès que le BSO s'arrête sur la butée basse, appuyer sur le bouton **Stop**

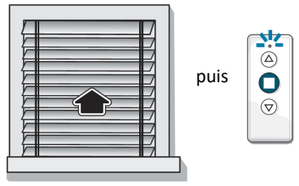

puis

e/ Le BSO remonte en pas à pas pour orienter ses lames en position ouverte.
Dès que les lames du BSO sont complètement ouvertes, appuyer sur le bouton **Stop**

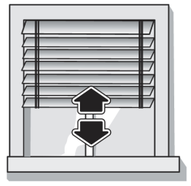

Le BSO fait un mouvement

8 > Ajouter le récepteur Calyps'HOME dans le réseau

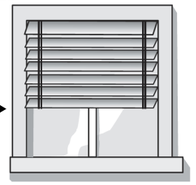

a/ Positionner le BSO à mi-hauteur

b/ Prendre la télécommande d'un BSO de l'installation et enlever le couvercle des piles pour la repérer

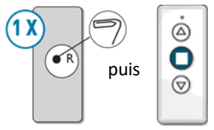

c/ A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Stop**

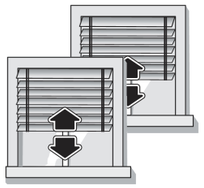

Tous les BSO font un mouvement sauf le BSO avec le récepteur

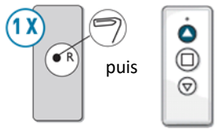

d/ Prendre la télécommande du récepteur à ajouter, appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Montée**

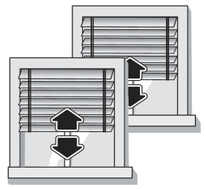

Le BSO à ajouter fait plusieurs mouvements et les autres BSO font un mouvement

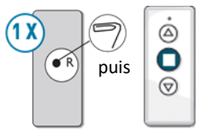

e/ Avec la télécommande sans le couvercle des piles, appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Stop**

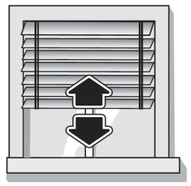

Le BSO à ajouter fait un mouvement

Si le BSO ne fait pas de mouvement se reporter à « Résoudre les problèmes : Mon BSO n'est pas dans le réseau »

Résoudre les problèmes

Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**

Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions	Problèmes	Actions	Problèmes	Actions
Mon BSO monte au lieu de descendre	Action 1 : Etape A	Mon BSO ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume	Action 1 : Etape E Action 2 : Etape B + Etape 6 à 8 Action 3 : Etape B + Etape 4 à 8	Mon BSO n'est pas dans le réseau	Action 1 : Etape 8 Action 2 : Etape D Présence d'un coordinateur ? **OUI :** Etape 8 **NON :** Etape C + Etape 8
Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit	Action 1 : Etape 7 Action 2 : Etape 1 + Etape 7				

GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des BSO et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les BSO intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble

Coordinateur : Fonction attribuée à un des BSO d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d'un BSO coordinateur

ETAPE A

Inverser le sens de rotation

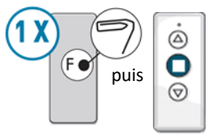

A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur F** puis sur le bouton **Stop**

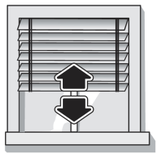

Le BSO fait un mouvement

ETAPE B

Faire un Reset (remise à zéro) de l'ensemble « Télécommande ET Récepteur Calyps'HOME »

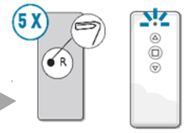

a/ A l'aide d'un trombone, appuyer **5 fois sur R** et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume



b/ A l'aide d'un tournevis, faire **3 appuis de 5 secondes** sur le bouton du récepteur

Le BSO fait plusieurs mouvements

c/ Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande

Le BSO fait un mouvement

ETAPE C

Créer un nouveau réseau

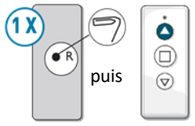

a/ Prendre la télécommande d'un BSO de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur R** puis sur le bouton **Montée**

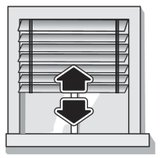

Le BSO fait plusieurs mouvements

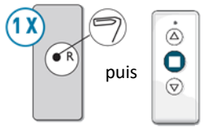

b/ Appuyer **1 fois sur R** puis sur le bouton **Stop**

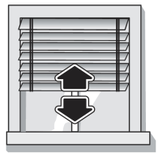

Le BSO fait un mouvement

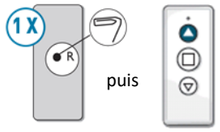

c/ Prendre la télécommande d'un BSO à ajouter, appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Montée**

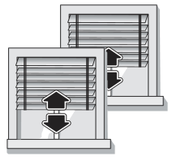

Le BSO à ajouter et les autres BSO du réseau font plusieurs mouvements

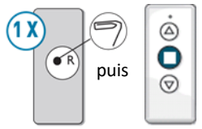

d/ Reprendre la télécommande du BSO du réseau
Appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Stop**

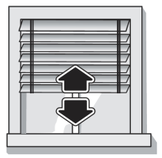

Le BSO ajouté fait un mouvement

Prendre une télécommande du réseau et recommencer l'Etape b/ sur tous les BSO de l'installation

ETAPE D

Rechercher le BSO coordinateur

Vérifier le fonctionnement de chaque BSO avec sa télécommande

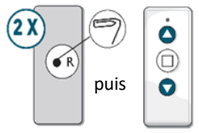

Prendre la télécommande d'un BSO de l'installation.
A l'aide d'un trombone, appuyer **2 fois sur R** puis en même temps sur les boutons **Montée et Descente**

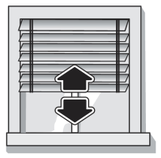

Un des BSO de l'installation fait plusieurs mouvements pendant 10 secondes : c'est le coordinateur

Répéter cette étape devant chaque BSO de l'installation

Si aucun BSO ne fait de mouvement, exécuter l'Etape C

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

PROFALUX
Protection extérieure et confort intérieur

ETAPE E

- Retirer une pile d e la télécommande , couper l'alimentation, appuyer sur le bouton Stop, remettre l'alimentation puis remettre la pile : vérifier que le BSO fonctionne
- Vérifier l'alimentation du BSO (boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène
- Vérifier le branchement : exécuter l'Etape 3 (débrancher puis rebrancher)
- Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre : si le BSO fait un mouvement, exécuter l'Etape B a/ + c/
- Vérifier l'absence de vis dans les coulisses
- Vérifier que la largeur dos de coulisses est identique de haut en bas
- Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier
- Le voyant de la télécommande clignote orange : changer les piles

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

FILIÈRE DE RECYCLAGE AGRÉÉE DEEE PRO www.recylum.com ADHÉRENT