





PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur


Notice de pose du Coffralux ou Coffre renforcé

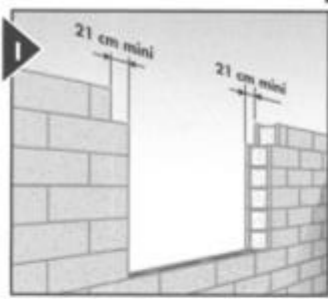

1 Élévation des murs jusqu'au niveau inférieur du linteau.

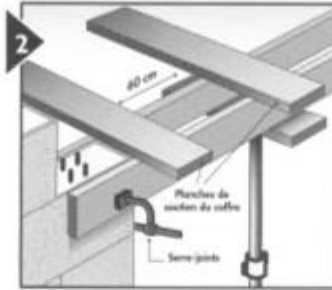


2 Préparation de l'assise du COFFRALUX à l'aide de 2 planches tenues par serre-joints. Régler le niveau dans les deux sens et mettre en place des planches perpendiculaires espacées de 60 cm.

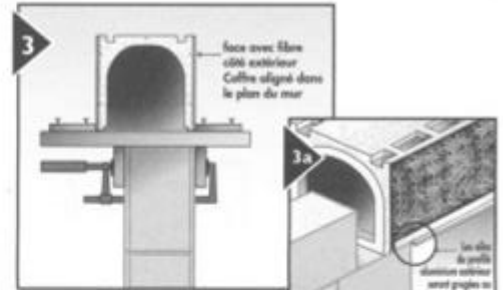


3 Mise en place du COFFRALUX face extérieure, sur un lit de colle entre 10 et 15 mm, alignée sur la face extérieure du mur brut de maçonnerie.


3a Centrer le COFFRALUX sur la baie (le profil extérieur est égal à la largeur de la baie).

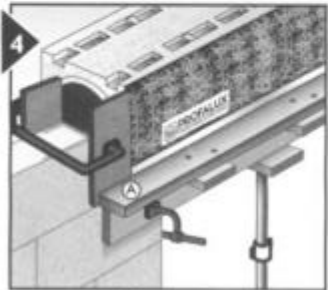

4 Fixer une planche (A) intérieur et extérieur le long du COFFRALUX pour éviter le cintrage lors du coulage du linteau. Vérifier que le coffre soit de niveau.

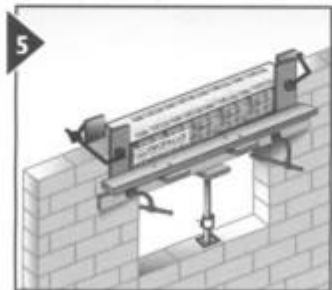


5 Positionner 2 planches (intérieur et extérieur) pour effectuer le coffrage de chaque côté du coffre. Puis couler du béton dans le coffrage jusqu'à hauteur du coffre en s'assurant que le retrait de la joue soit bien rempli.

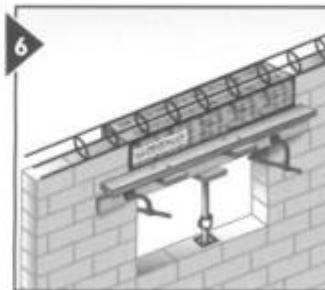


6 Réaliser le chaînage au-dessus du coffre. ATTENTION : le coffre est autoportant mais non porteur. Étayer celui-ci afin d'éviter tout fléchissement lors du coulage de la dalle.


Pose du treillis sur COFFRALUX

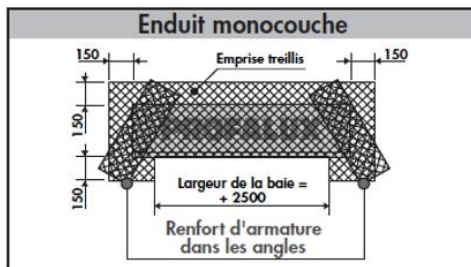

Option COFFRALUX renforcé

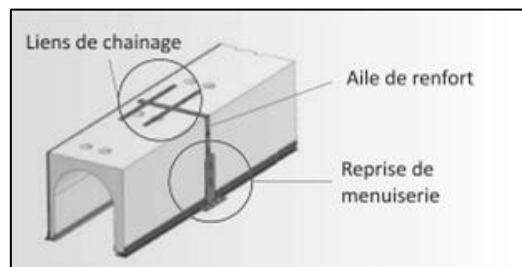

Redresser les liens de chaînage pour les sceller dans le linteau. Dévisser la patte de reprise de menuiserie.

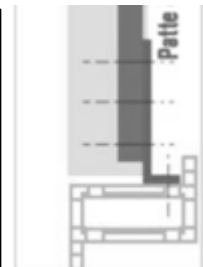

Ajuster et fixer la patte de reprise sur l'aile de renfort et la menuiserie.

Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30