





Notice de pose du coffre DEMI LINTEAU

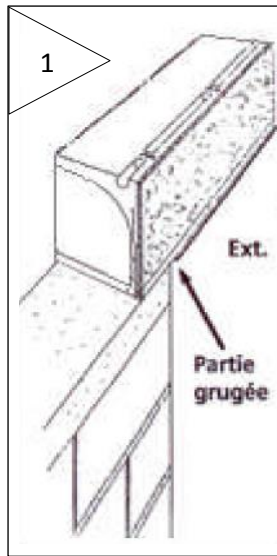


Mise en place du coffre demi-linteau face extérieure alignée sur la face extérieure du mur brut de maçonnerie.

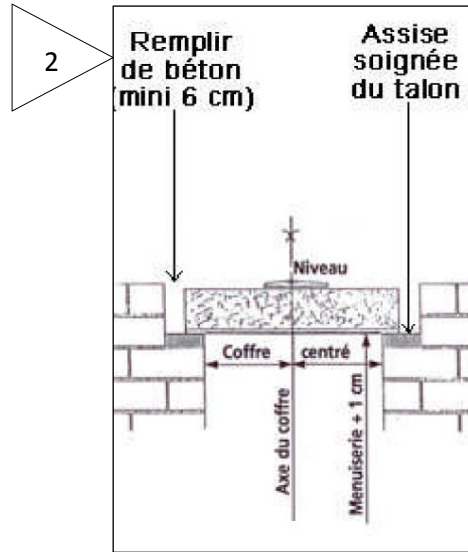


Préparation de l'assise du coffre demi-linteau à l'aide de 4 planches tenues par serre-joints. Régler le niveau dans les deux sens.

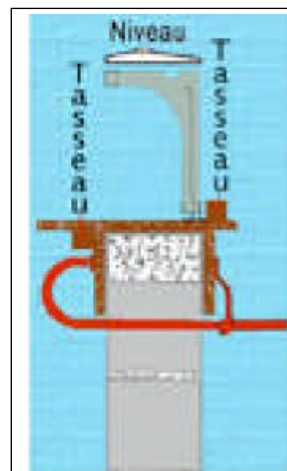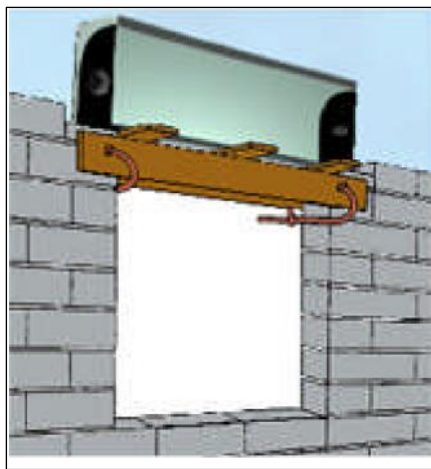


Le coffre demi-linteau n'est pas un élément porteur, il faut donc prévoir un étayage en conséquence tous les 60 à 70 cm avant de couler le chaînage, ou le linteau ou la dalle.
Mettre 2 tasseaux de 20cm de long, posés au centre et de chaque côté pour linteau >150 kg.
Rendre les joues du coffrage totalement solidaires du gros œuvre.

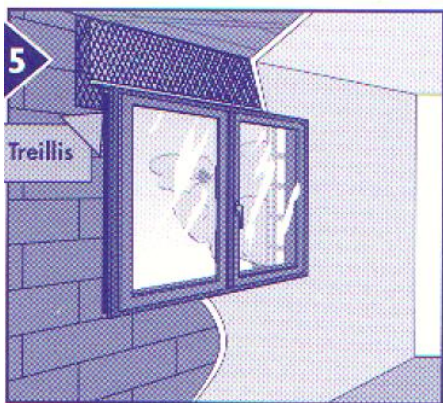

Avant finition intérieur, prévoir un treillis.
Faire déborder le treillis de 15 cm de chaque côté du coffre demi-linteau.

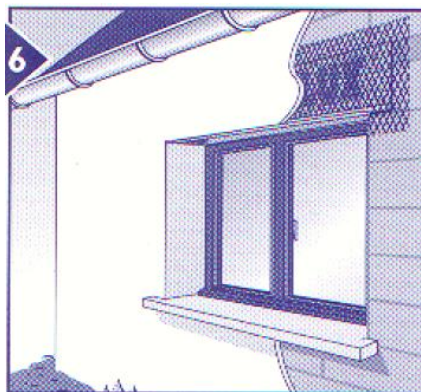

Avant finition extérieur, prévoir un treillis dans le cas d'un enduit traditionnel. Ce treillis sera débordant de 15 cm de chaque côté et sur le haut du coffre.

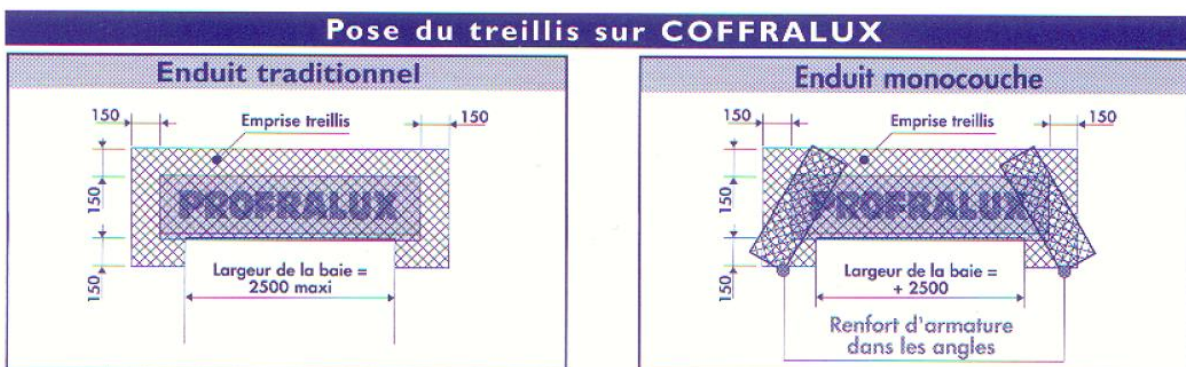

Côté intérieur coffre demi-linteau