
Notice de pose du panneau solaire déporté 5.0

Précautions :

Les câbles ainsi que la connectique doivent être logés/masqués/protégés par une goulotte électrique

Le panneau doit être installé dans une zone recevant la lumière directe du jour

⚠ Ne pas raccourcir ni rallonger le câble du panneau déporté, ni en modifier la gaine

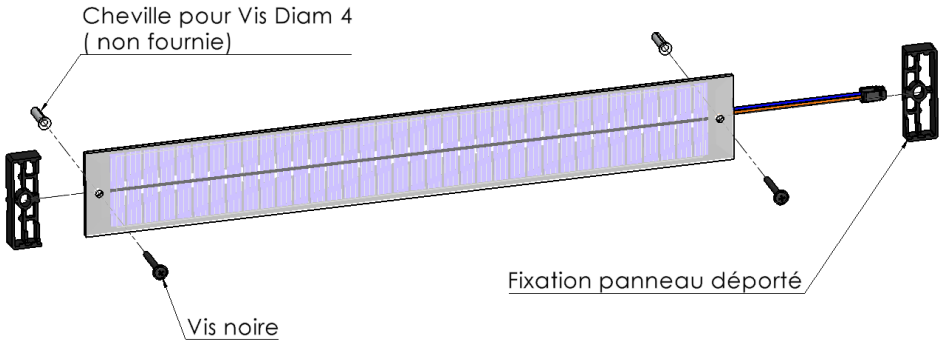

⚠ **Déconnexion du panneau :**

PINCER LE CLIP + TIRER LE CONNECTEUR EN MÊME TEMPS

Saisir le corps du connecteur

Maintenir le clip appuyé

Ne pas tirer sur les fils

Ne pas forcer sans déverrouiller le clip

Traçage des points de perçage

Positionner le panneau à l'emplacement souhaité et marquer au mur les points de perçage à l'aide des trous prévus sur le panneau.

Perçage du support

Percer le mur au **diamètre adapté à la cheville** (non fournie) compatible avec des **vis Ø4 mm**. Utiliser des chevilles adaptées au type de support (placo, béton, brique…).

Montage des fixations


Fixer les **pièces plastiques noires** (fournies dans le sachet d'accessoires) sur le panneau.

Fixation au mur

Visser l'ensemble au mur à l'aide des **vis noires fournies**. N'utiliser **que les vis fournies** pour garantir la compatibilité et la sécurité.

Branchement du connecteur

Raccorder le connecteur du panneau à celui de la rallonge de câble jusqu'à entendre le **clippage** confirmant l'enclenchement correct.

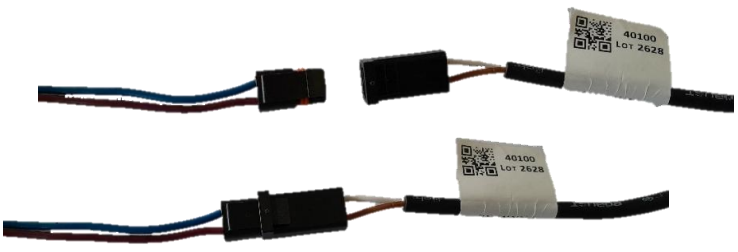

Panneau solaire

Rallonge de câble

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS :**
profalux-pro.com/depannage
En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

Document non contractuel
DOC-NP095 Septembre 2026

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr