


Notice de pose du panneau solaire déporté 5.0

Précautions :

Les câbles ainsi que la connectique doivent être logés/masqués/protégés par une goulotte électrique
Le panneau doit être installé dans une zone recevant la lumière directe du jour



Ne pas raccourcir ni rallonger le câble du panneau déporté, ni en modifier la gaine

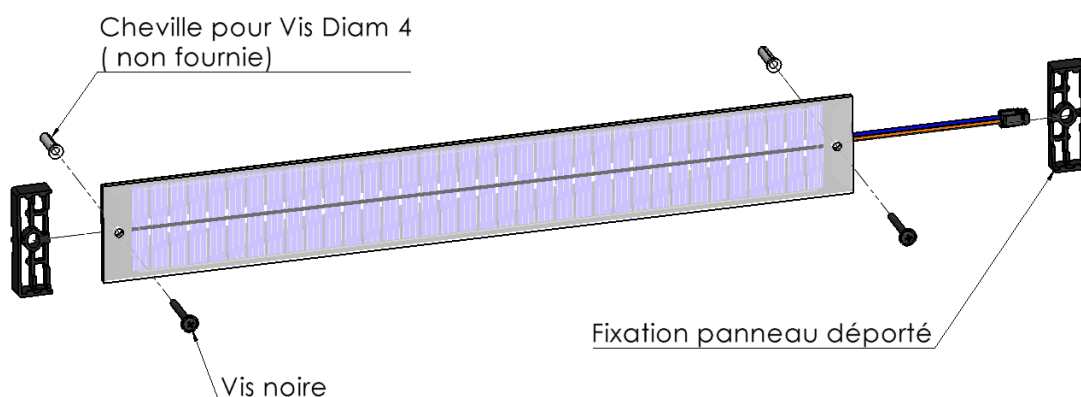

Traçage des points de perçage

Positionner le panneau à l'emplacement souhaité et marquer au mur les points de perçage à l'aide des trous prévus sur le panneau.

Perçage du support

Percer le mur au **diamètre adapté à la cheville** (non fournie) compatible avec des **vis Ø4 mm**. Utiliser des chevilles adaptées au type de support (placo, béton, brique...).

Montage des fixations

Fixer les **pièces plastiques noires** (fournies dans le sachet d'accessoires) sur le panneau.


Fixation au mur

Visser l'ensemble au mur à l'aide des **vis noires fournies**. N'utiliser **que les vis fournies** pour garantir la compatibilité et la sécurité.

Branchement du connecteur

Raccorder le connecteur du panneau à celui de la rallonge de câble jusqu'à entendre le **clippage** confirmant l'enclenchement correct.

Panneau solaire

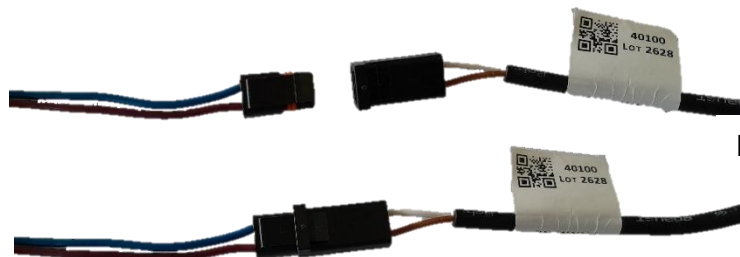

Rallonge de câble



Vous rencontrez un problème ?

Consulter PROFA'DEP et les

TUTOS :

profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

