

Notice de pose du panneau solaire déporté

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 – commandes supérieures à C19-067577	1
A PARTIR DE MAI 2019 – commandes supérieures à C19-058000.....	2
A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017 – commandes supérieures à C17-058000.....	3
AVANT SEPTEMBRE 2017 – commandes inférieures à C17-057800	3

Précaution

Prévoir une goulotte pour cacher le câble de liaison « panneau moteur » afin de le protéger des conditions climatiques




Ne pas raccourcir ni rallonger le câble du panneau déporté, ni en modifier la gaine

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 – commandes supérieures à C19-067577

1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

2) Coté câbles sur le flan enlever la pièce plastique ronde pré-découpée.

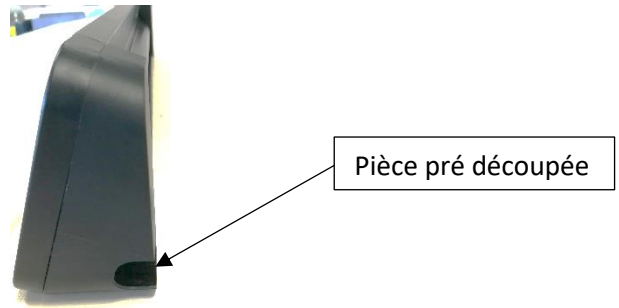



3) Cas de pose possibles : en façade ou sur la tôle amovible

➤ En façade :

- Placer le panneau sur son emplacement final, dans une zone ensoleillée.

Attention : Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.

- Tracer les points de perçage à travers les trous oblongs aux extrémités du panneau.

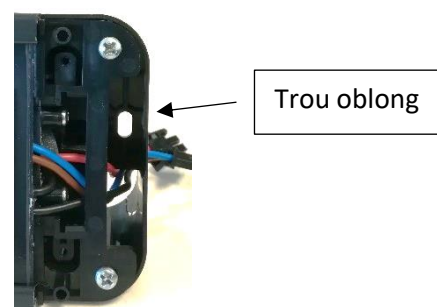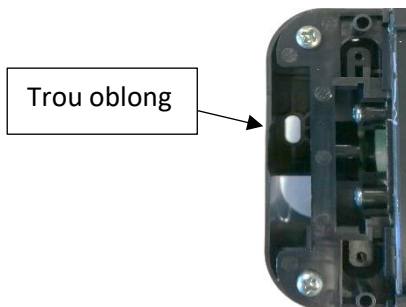

- Enlever le panneau et percer les trous de fixation.

➤ Sur la tôle amovible :



- Percer 2 trous de fixation dans la tôle amovible à environ 100mm de chaque extrémité.



- Tracer les points de perçage à travers les trous de la tôle amovible.
- Enlever le panneau et percer les trous de fixation.
- Fixer la tôle amovible à l'aide de 2 vis.
- Relever les extrémités de cette tôle pour l'insérer et fixer le panneau solaire.

- 4) Brancher le **connecteur noir du moteur** sur le **connecteur noir du panneau solaire déporté (fils gris et noir)**.

Nota : si vous avez reçu une **rallonge** : n'oubliez pas de brancher cette rallonge entre le moteur et le panneau solaire : connecteur noir du moteur sur le connecteur noir du panneau solaire déporté.



- 5) Repositionner les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

A PARTIR DE MAI 2019 – commandes supérieures à C19-058000

- 1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.
- 2) Débrancher les 2 connecteurs et retirer les 2 vis qui maintiennent le panneau solaire au support.
- 3) Percer et fixer le support du panneau solaire en le positionnant dans une zone ensoleillée.


Attention : Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.



- 4) Repositionner le panneau solaire sur le support et le fixer à l'aide des 2 vis.
- 5) Rebrancher les connecteurs sur le câble et les loger dans la partie protégée sous le cache plastique.
- 6) Repositionner les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017 – commandes supérieures à C17-058000

- 1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.




- 2) Débrancher les 2 connecteurs et retirer les 2 vis qui maintiennent le panneau solaire au support.
- 3) Percer et fixer le support du panneau solaire en le positionnant dans une zone ensoleillée.

Attention : Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.


- 4) Repositionner le panneau solaire sur le support et le fixer à l'aide des 2 vis.
- 5) Rebrancher les connecteurs sur le câble et les loger dans la partie protégée sous le cache plastique.
- 6) Repositionner les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

AVANT SEPTEMBRE 2017 – commandes inférieures à C17-057800


- 1) Retirer les deux caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

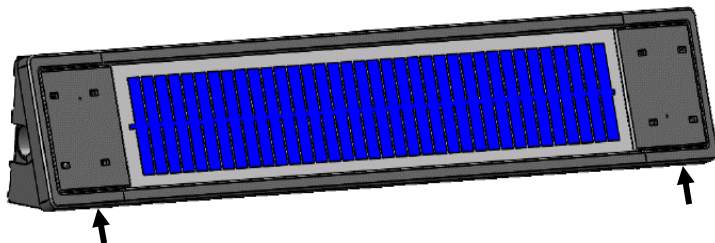

- 2) Débrancher les 3 connecteurs :
 - Connecteur de la batterie, fil rouge et fil noir en haut
 - Connecteur double du moteur, fil bleu et fil marron au centre
 - Connecteur du panneau, fil bleu et fil marron en bas

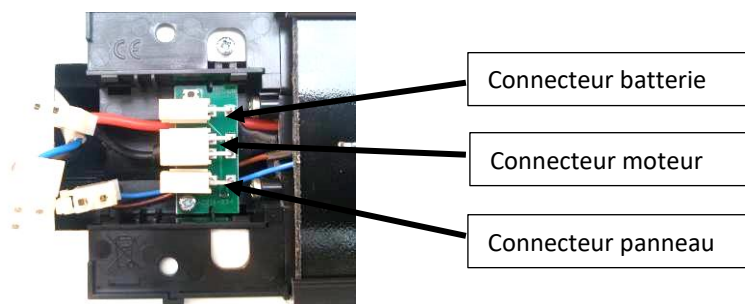

- 3) Dévisser les 2 vis qui maintiennent le panneau solaire au support.

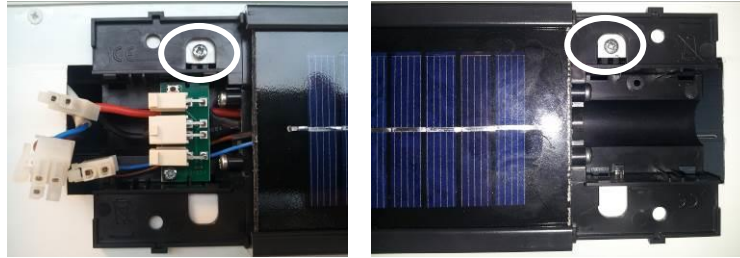

- 4) Percer et fixer le support du panneau solaire en le positionnant dans une zone ensoleillée.

Attention : Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.

- 5) Repositionner le panneau solaire sur le support et le fixer à l'aide des 2 vis.


- 6) Rebrancher les 3 connecteurs :

ATTENTION au sens des connexions :

Connecteur batterie : fil rouge et fil noir en haut


Connecteur double du moteur : fil marron et bleu au centre

Connecteur Panneau : fil marron et fil bleu en bas

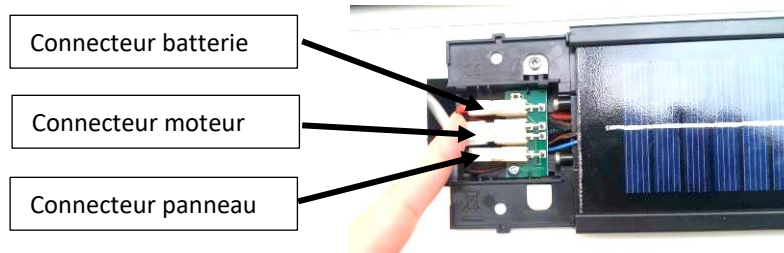

- 7) Repositionner les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

