

## Notice d'harmonisation du tablier chêne doré

---

1 personne – 30 min

Correction de "l'effet de Zébrures provoquées par la répétition régulière des nœuds de faux bois"




Tablier présentant le défaut visuel



- 1) Fermer le volet
- 2) Ouvrir le caisson
- 3) Décrocher le tablier de son axe en dévissant les DVA
- 4) Coulisser les DVA de la 1<sup>ère</sup> lame
- 5) Sortir le tablier des coulisses
- 6) Dérouler à plat le tablier sur une surface protégée, plane et propre




- 7) A l'aide d'une pince à bec, ouvrir les blocages en bout de lames (partie aluminium pliée)

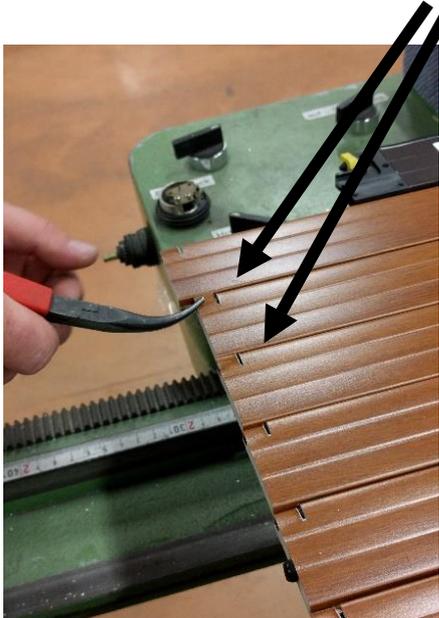

8) Séparer le tablier en couissant les lames (sauf celles du haut non ajourées)  
puis les mélanger

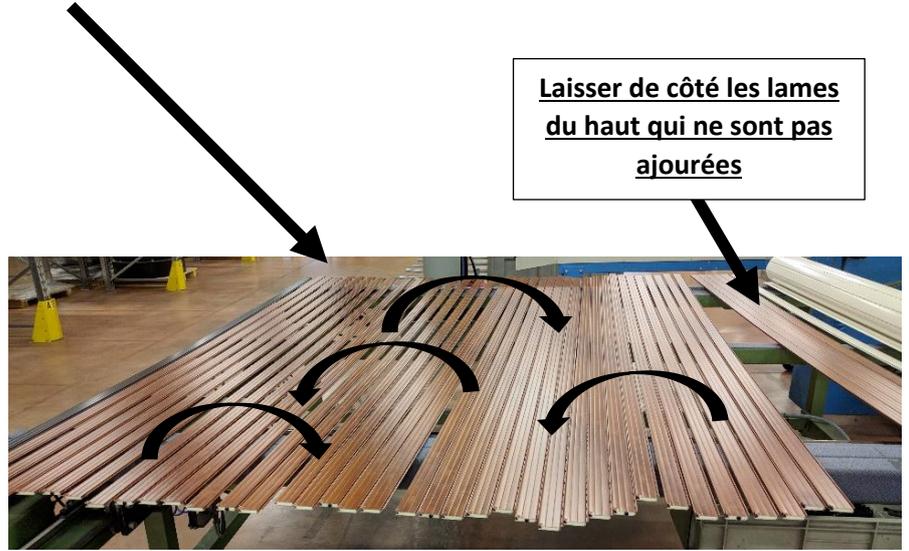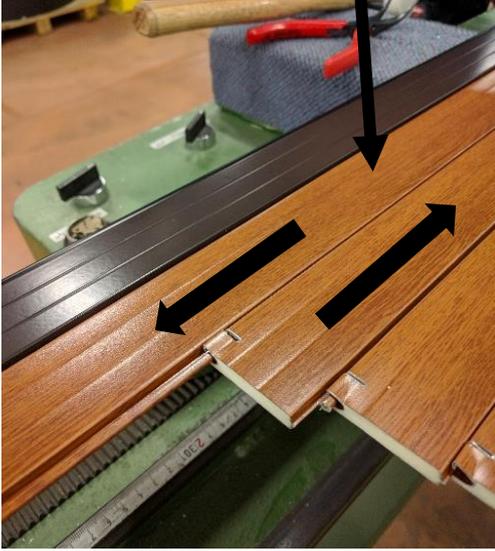

9) Mélanger de façon aléatoire, les lames entre elles puis reconstituer le tablier

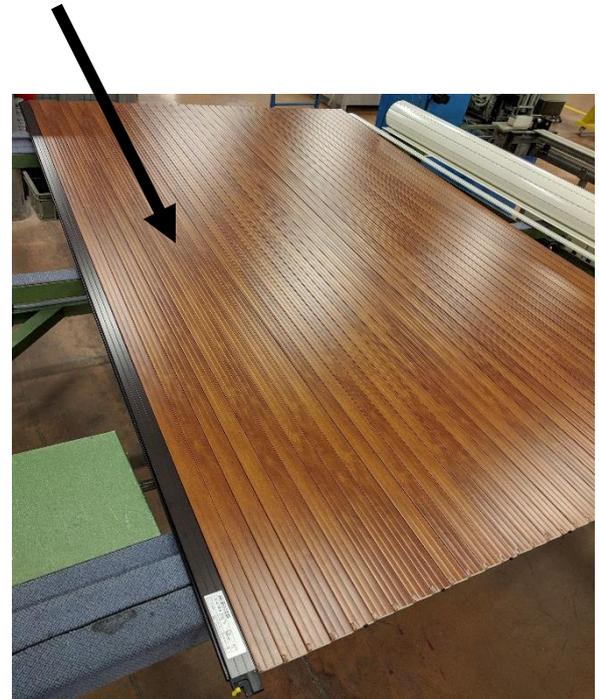

10) Refermer les blocages en bout de lames afin de bloquer le tablier



**Vérifier que les lames soient bien bloquées entre-elles une fois les blocages fermés**

11) Enrouler le tablier depuis le haut pour faciliter sa remise en place dans les coulisses



12) Protéger l'axe (il y a un risque de rayer le tablier avec les bavures)

13) Repositionner le tablier dans les coulisses (lames non ajourées en haut)

14) Coulisser les DVA sur la 1<sup>ère</sup> lame et les fixer sur l'axe

15) Refermer le caisson



**Vous rencontrez un problème ?**  
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

---

En cas de besoin appelez  
**SOS poseurs** au 04 50 98 78 60  
du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30