




## Notice pour le réglage de la tension d'un ressort compensé en tirage direct

---

- 1- Positionner le tablier sur sa butée basse et le bloquer à l'aide de la serrure.
- 2- Ouvrir le caisson pour accéder à l'axe.
- 3- Côté tandem, mettre un tourne vis pour bloquer l'axe, en le plaçant dans le trou du palier bleu. Dévisser les DVA et libérer le tablier de l'axe (pour avoir accès aux vis de DVA, tourner l'axe manuellement).

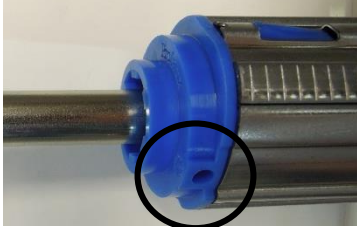

DVA

- 4- Pour régler la tension du ressort compensé d'un volet :  
Nota : Si vous voulez ou avez débandé complètement le ressort, aller à l'étape 5

- a) Le volet a dû mal à **remonter** : bander le ressort compensé
  - Maintenir l'axe en prenant soin de ne pas positionner la main sur les bavures pour ne pas se blesser
  - Enlever le tourne vis
  - Faire 1 tour d'axe à la descente pour le retendre
  - Remettre le tourne vis pour bloquer l'axe et refixer les DVA sur l'axe
  - Tester le fonctionnement

Nota : Si le volet présente toujours le défaut, recommencer cette étape

- b) Le volet a dû mal à **descendre** : débander le ressort compensé
  - Maintenir l'axe en prenant soin de ne pas positionner la main sur les bavures pour ne pas se blesser
  - Enlever le tourne vis
  - Faire 1 tour d'axe à la montée pour le détendre
  - Remettre le tourne vis pour bloquer l'axe et refixer les DVA sur l'axe
  - Tester le fonctionnement

Nota : Si le volet présente toujours le défaut, recommencer cette étape

- 5- Retendre le ressort compensé :
  - Enlever le tournevis qui maintient l'axe
  - Sur l'étiquette collée sur l'axe, vérifier le nombre de tour à effectuer
  - Faire le nombre de tour indiqué pour retendre le ressort
  - Remettre le tourne vis pour bloquer l'axe et refixer les DVA sur l'axe
  - Tester le fonctionnement

**Vous rencontrez un problème ?**  
Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez SOS Poseurs  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30