


Notice de remplacement des adaptations MAE-XB4-NC



Roue axe 64

Couronne axe 64

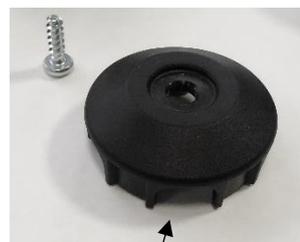


Embout noir

- 1- Dévisser la roue verte pour l'enlever et retirer la bague violette.
- 2- Passer la couronne noire sur le tube avec la collerette côté tête du moteur et la roue noire sur la pièce conique grise.



- 3- Maintenir la roue en positionnant l'embout noir sur le bout de la pièce conique.
- 4- Verrouiller cet embout à l'aide de la vis

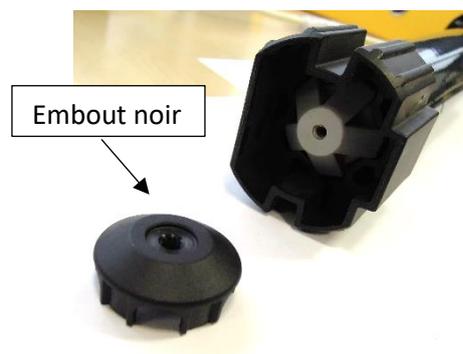

Embout noir

Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30