

## NOTCE DE POSE PORTE-JOINT BROSSE ADHESIF

Ref : COU-PJA19

Porte-joint en longueur de 1 Mètre utilisable uniquement sur les coulisses : C40, C62, C62L, C48R, C48D, C48.

**Nota** : pour les coulisses C48R et C48D positionner le porte-joint uniquement du côté plat de la coulisse.

Pour les coulisses de plus de 1 Mètre, en positionner plusieurs les uns à la suite des autres en fonction de la hauteur de vos coulisses (les longueurs du portes-joint sont recoupables).

### Attention effets secondaires possibles :

- En coulisses de C40, risque d'usure prématurée du joint de coulisse au niveau du tulipage dû à un frottement plus important du tablier dans les coulisses.

S'assurer que les coulisses ne soient pas trop vissées afin que le tablier coulisse correctement.

- Risque d'arrêts intempestifs du moteur en mode ARO (arrêts sur obstacle) pour les moteurs Profalux.

**Solution** : diminuer la sensibilité d'obstacle : voir PROFADEP « Mon Volet descend puis remonte tout seul (il fait le yoyo) et ne se ferme pas ».

- Risque de non-fonctionnement de l'arrêt de butée jaune de la lame finale en Presto et Monobloc dû au doublement du porte-joint.

**Solution** : ôter l'arrêt de butée et faire un arrêt virtuel haut et un arrêt physique bas : voir notice selon la marque du moteur.

**Nota** : vous pouvez retrouver toutes nos notices sur notre site Internet.

Exemple de pose du  
porte-joint dans une  
coulisse de C48R

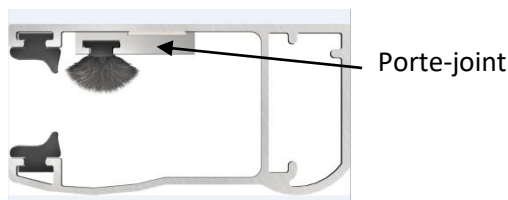


Schéma de principe

## 1- **Opérations préliminaires :**

- ✓ Utiliser les longueurs de portes-joints brosses adhésifs nécessaire par rapport à la longueur de la coulisse dans laquelle il viendra s'insérer.  
**Nota :** longueur du porte-joint = longueur de la coulisse – 20cm (ne pas mettre de porte-joint en partie haute).
- ✓ Protéger le point de commande pour que personne ne puisse l'utiliser le temps du travail sur les coulisses.
- ✓ Enlever les butées de la lame finale et remonter le tablier hors des coulisses.
- ✓ Si votre volet est en pose de face, présenter le porte-joint et faire le traçage pour prévoir la découpe des vis avant de le placer (sauf C62 et C62L).
- ✓ Nettoyer avec un produit dégraissant et non abrasif, l'endroit où se placera le porte-joint.

## 2- **Montage du porte-joint brosse adhésif :**

- ✓ Glisser le porte-joint brosse adhésif dans la coulisse comme indiqué sur le plan (p.1) sans ôter le film de protection de l'adhésif double-face.  
**Nota :** en lame PX39, positionner le porte-joint du côté « bombé » de la lame.
- ✓ Attraper le bout du film de protection de l'adhésif en partant du haut de la coulisse.
- ✓ Retirer le film du porte-joint au fur et à mesure de la descente, tout en le maintenant plaqué dans la coulisse.
- ✓ Veiller à ce que le porte-joint soit bien mis en place et collé.
- ✓ Replacer le tablier dans les coulisses et repositionner les butées de la lame finale.
- ✓ Faire fonctionner le volet roulant à la descente et à la montée pour s'assurer du bon fonctionnement.
- ✓ Répéter l'opération 1 et 2 sur les autres volets si besoin.

### LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

**Instructions importantes de sécurité pour l'installation.**

**Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.**

**Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.**

**Conservez ces instructions**

**Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.**

**INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

**Vous rencontrez un problème ?**

Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin, appeler **SOS Poseurs**  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
De 8h à 12h et de 14h à 17h30