PROFALUX
volets roulants

24 / 03 / 2014

Fixation ensemble Equerre + platine pour BSO à extension :

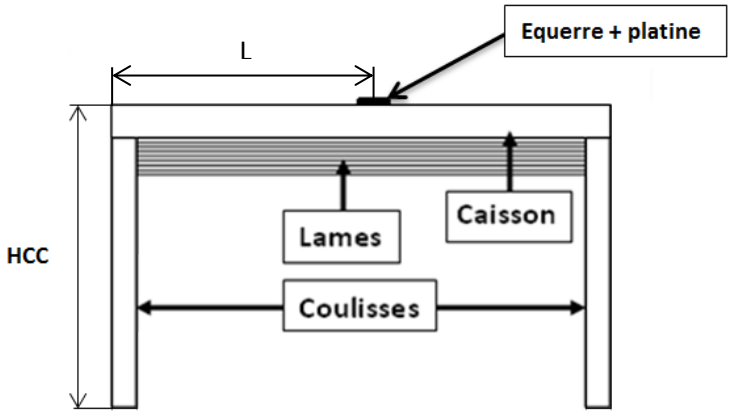

1- Tracer la HCC BSO sur la façade.

2- Tracer sur la façade la position L de l'ensemble Equerre + platine.

3- Fixer l'ensemble Equerre + platine sur la façade à travers le trou oblong.

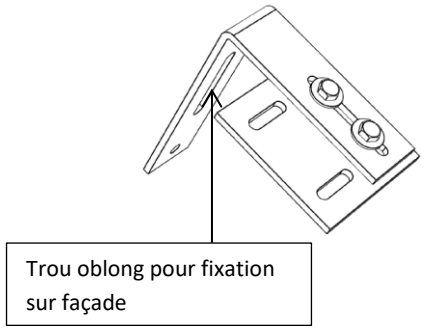

4- Installer le BSO en suivant la DOC-NP040

5- Une fois le BSO monté, ajuster la hauteur de l'équerre puis mettre une vis dans le trou rond pour consolider le maintien de l'ensemble Equerre + platine.

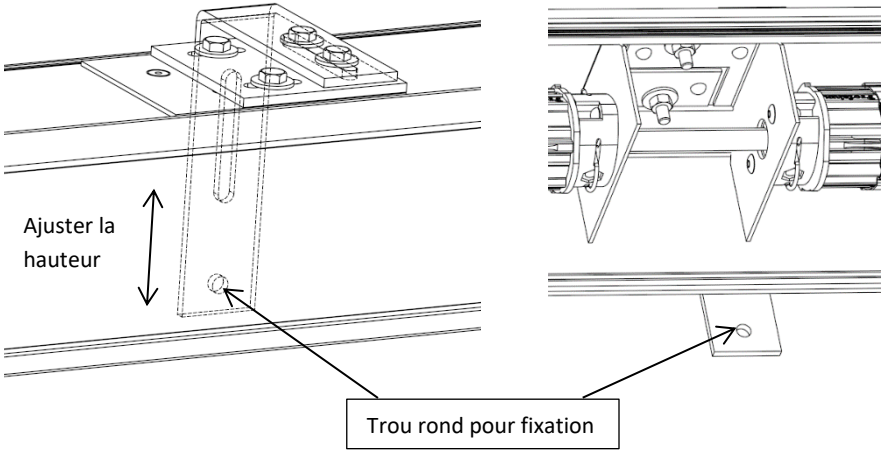

6- Ajuster l'ensemble Equerre + platine en largeur et profondeur avant serrage.

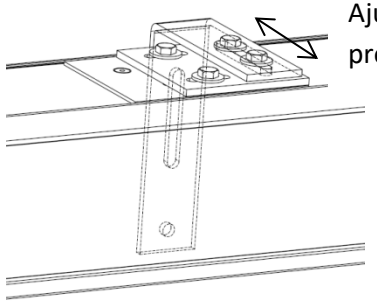

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

DOC-NP039 = Équerre BSO à extension