

Notice de pose du lambrequin LB3 et LB4

Outillage nécessaire :

Visseuse avec embouts Pozidriv



Niveau à bulle



Clé plate de 10



Consignes Générales de sécurité :

Le non-respect des consignes ci-dessous peut conduire à des blessures corporelles et des dégâts.

⚠ Ne pas raccorder le moteur au secteur avant d'avoir terminé le processus de montage

Conditions requises sur le lieu de pose

Il est nécessaire d'avoir un lieu de pose propre et sec

Il est nécessaire d'avoir le matériel adapté sur le lieu de pose

Il est nécessaire de protéger le lambrequin après la pose lors d'un travail avec du crépi ou du mortier

Éléments fournis et repérages :

Repérage

Reportez-vous à l'étiquette collée sur le carton d'emballage

NB : Selon la quantité, les accessoires d'un même BSO peuvent être répartis dans plusieurs cartons

Ex : BSO + Lambrequins + Colisage...

Cas de montage des équerres standard

- A l'atelier : quelques plaques de fixation des équerres sont déjà montées sur le caisson mais il faut en repositionner d'autres
- Dans le colis : les équerres, les plaques de fixation, les pousseurs du lambrequin avec leurs boulons et les éléments de fixation des équerres sur le caisson

Préparation


- 1- Déballer le ou les carton(s) du repère concerné
- 2- Réunir toutes les pièces

Pose des équerres standards et du lambrequin :



Avant de monter votre BSO, il faut fixer les équerres de lambrequin sur votre caisson.

- 1- Démontez complètement les boulons supérieurs de vos équerres. Le pousseur supérieur ne sera plus fixé.

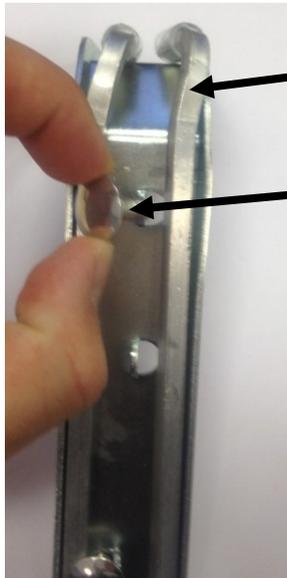

Pousseur supérieur


Boulon supérieur

AVANT



APRES


- 2- Desserrer légèrement les boulons du bas afin de libérer le pousseur inférieur.

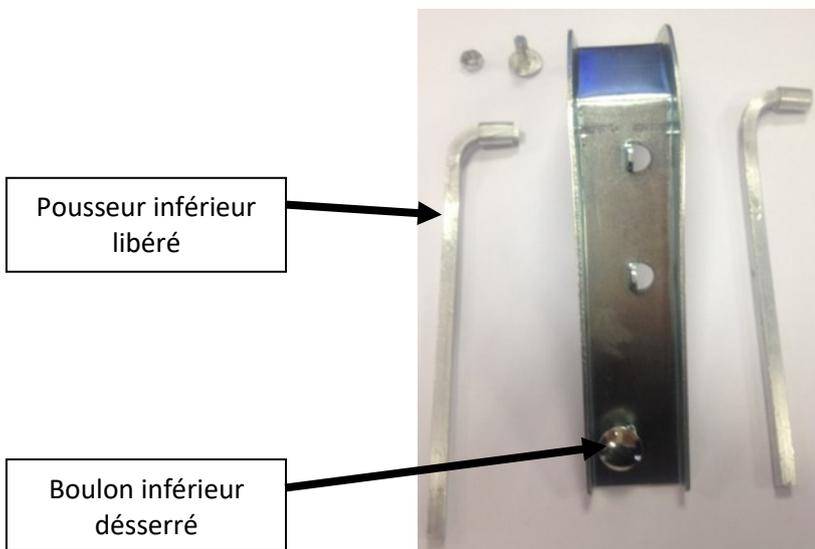


Pousseur inférieur libéré

Boulon inférieur desserré

- 3- Positionner les pousseurs supérieurs en position basse avec l'aile à droite et le bombé vers l'extérieur. Les fixer à l'aide des boulons retirés à l'étape 1, que vous positionnez au niveau des trous centraux de vos équerres.

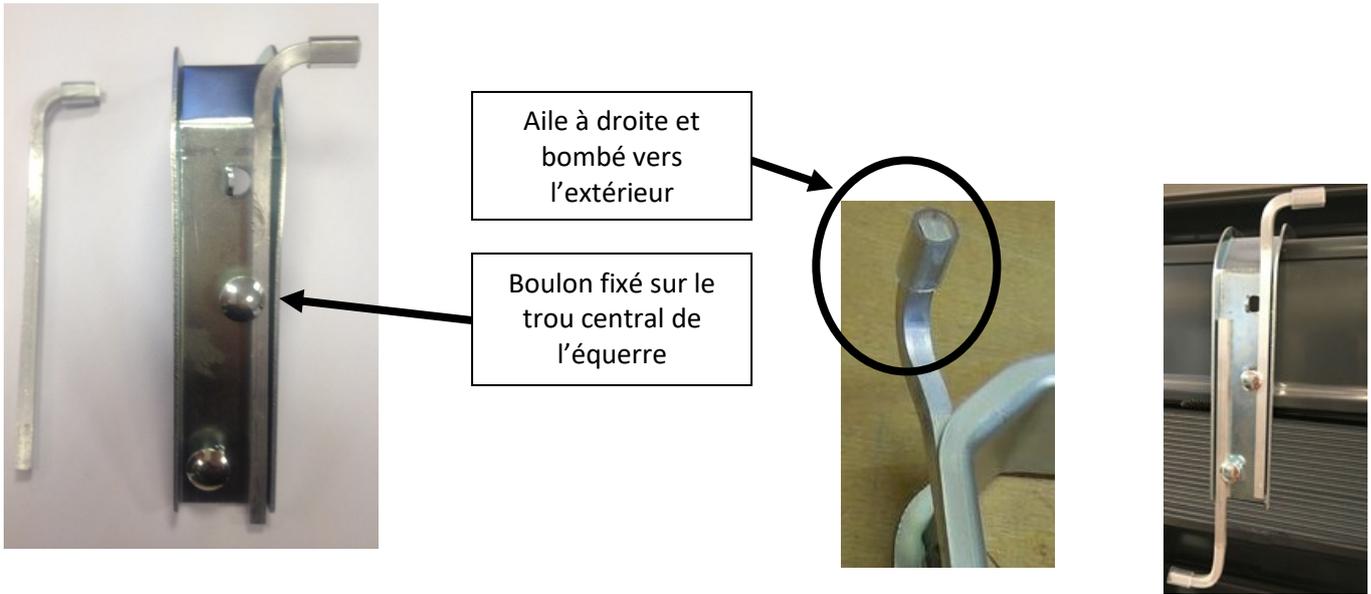

- 4- Fixer les équerres sur votre caisson à l'aide des vis auto-foreuses fournies. Selon votre axage, choisissez un des 2 trous de la plaquette pour fixer la première vis, et vissez la seconde dans le trou à l'extrémité du caisson.

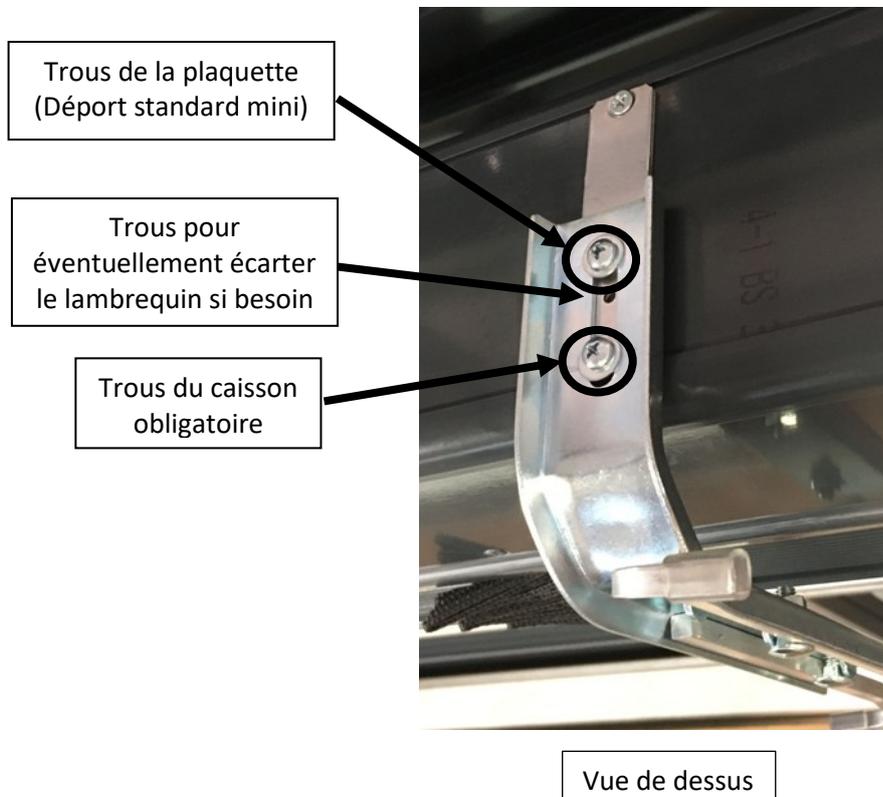

- 5- Tracer la position pour la languette de maintien du BSO proche de la première équerre fixée.
Éviter de placer l'équerre en face des cordons d'orientation !



- 6- Fixer la seconde languette en vis-à-vis de celle d'origine.



- 7- La deuxième équerre peut être fixée en vis-à-vis de la première.



- 8- Ajuster vos équerres selon l'axage que vous désirez et fixez l'ensemble. (Reprendre l'étape 4)


- 9-  Toujours conserver au minimum 2 cm entre les bords intérieurs du lambrequin et le tablier

- 10- Mise en place du BSO (Voir notice DOC-NP021).

- 11- Placer votre lambrequin sur le caisson en appui sur les pousseurs de vos équerres.

12- Déplier complètement votre tablier pour faciliter les opérations suivantes.

13- En fonction de votre linteau, ajuster les pousseurs supérieurs de votre lambrequin pour définir la position que vous désirez. (A, B puis C)

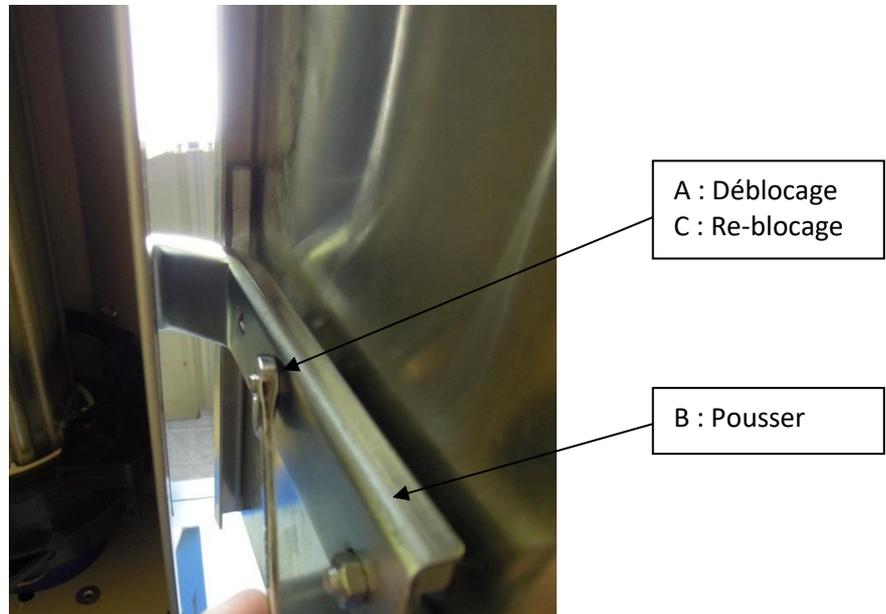

14- Positionner vos pousseurs inférieurs sur vos équerres. Caler les pousseurs inférieurs dans le retour du lambrequin. Fixer avec les boulons.



Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler **SOS Poseurs**
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30