


Configuration de BSO liés en 4 étapes

1. Schéma de l'installation

Reprendre le positionnement des BSO, sur un plan en vue de dessus, ou avec un croquis rapide.

Utiliser la légende ci-contre pour la représentation des points de fixations.

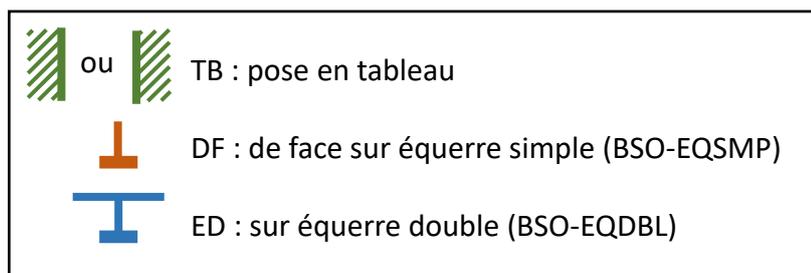

Exemple de configuration :

L'axage (65 mini) peut varier pour chaque équerre, il dépend de l'implantation : bâti, meneau, poteau, etc.



2. Saisie du bon de commande

La saisie des références vue depuis l'intérieur du bâtiment, de la gauche vers la droite, rend les documents plus lisibles.

Indiquer les cas de pose adaptés :

N°1 – en tableau, pas d'équerre, pose sous linteau → 2 choix sur site web : 1/Standard ou 2/Sans perçage

N°2 – au moins une coulisse sur équerres, pose sous linteau

N°4 – au moins une coulisse sur équerres, pose en façade

Pour les cas de pose N°2 et N°4 → 4 choix sur site web

2/ DF = de face sur équerre simple

3/ ED = pose de la coulisse sur équerre double

1/ TB = pose de la coulisse en tableau

0/ 0 = Sans perçage sur cette coulisse

Le calcul des LDC de chaque BSO est à la charge du client, suivant le document : http://www.profalux-pro.com/documentations/?wpfb_s=LDC

3. Accusé de Saisie ou ARC

Repère	Dimensions		Cas de Pose N°	Coulisses		Axage	
	LDC	HCC		Gauche	Droite	Gauche	Droite
A	1322		2	TB	ED		80
B	1295		2	ED	ED	80	80
C	1307		2	ED	DF	80	65

4. Validation par le client