



PROFALUX

volets roulants

LAMBREQUIN de BSO

Notice de pose

A poser par 2 personnes

Outillage nécessaire à la pose :

Visseuse avec embouts Pozidriv



Niveau à bulle



Clé plate de 10



CONSIGNES GENERALES DE SECURITE:

1.1 Consignes de sécurité

La non observation des avertissements ci-dessous peut conduire à des blessures corporelles et des dégâts. **Le montage du lambrequin nécessite 2 personnes !**

 **Ne pas raccorder le moteur au secteur avant d'avoir terminé le processus de montage**

Afin de garantir le montage du BSO et son fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les règles suivantes :

- Ne pas porter de bijoux
- Eviter les coups et les chutes pendant la manipulation et le transport
- Pour les perçages, prévoir les protections adéquates
- Avant la mise en service de la commande, il est impératif de s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouve dans la zone de mouvement
- Ne pas faire fonctionner le BSO à la montée au cas où celui-ci se trouve bloqué en bas dans la neige/glace

1.2 Conditions requises sur le lieu de pose

Il est nécessaire d'avoir un lieu de pose propre et sec !

Il est nécessaire d'avoir le matériel adapté sur le lieu de pose du BSO

Il est nécessaire de protéger le BSO après la pose lors d'un travail avec du crépi ou du mortier

2. ELEMENTS FOURNIS ET REPERAGES :

2.1 Repérage

Reportez-vous à l'étiquette collée sur le carton d'emballage

NB : Selon la quantité, les accessoires d'un même BSO peuvent être répartis dans plusieurs cartons

Ex : BSO + Lambrequins + Colisage...

2.2 Cas de montage des équerres standard

- A l'atelier : les plaques de fixation des équerres sont déjà montées sur le caisson.



- Dans le colis : sont présents les équerres, les pousseurs du lambrequin avec leurs boulons et les éléments de fixation des équerres sur le caisson.



3. POSE

3.1 Préparation au montage


- 1- Déballez le ou les carton(s) du repère concerné
- 2- Réunir toutes les pièces.

3.2 Installation : Pose des équerres standards et du lambrequin



Avant de monter votre BSO, il faut fixer les équerres de lambrequin sur votre caisson.

- 1- Démontez complètement les boulons supérieurs de vos équerres. Le pousseur supérieur ne sera plus fixé.

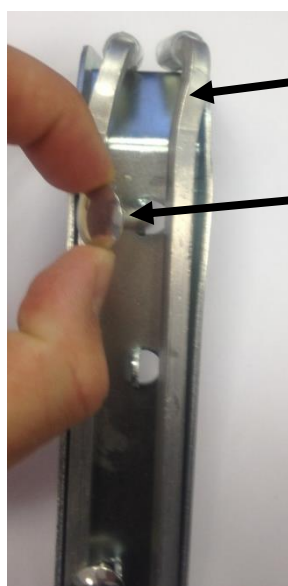

Pousseur supérieur


Boulon supérieur

AVANT



APRES


- 2- Desserrer légèrement les boulons du bas afin de libérer le pousseur inférieur.

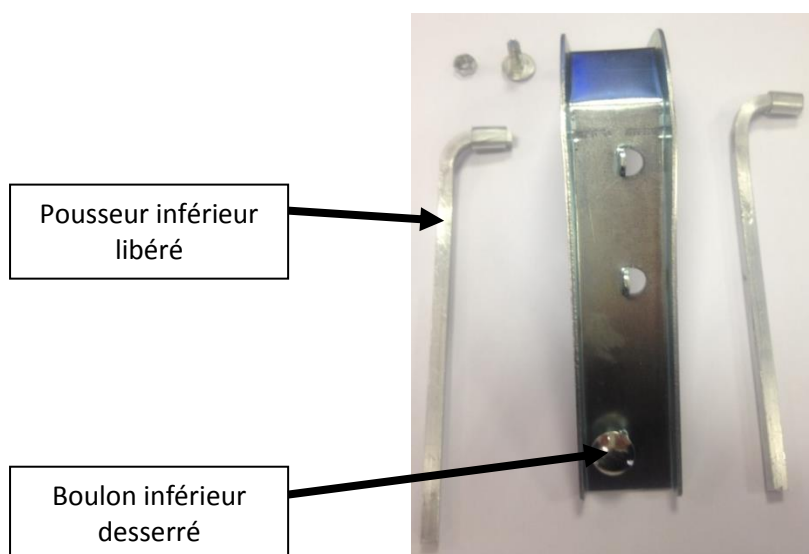


Pousseur inférieur libéré

Boulon inférieur desserré

- 3- Positionner les pousseurs supérieurs en position basse avec l'aile à droite et le bombé vers l'extérieur. Les fixer à l'aide des boulons retirés à l'étape 1, que vous positionnez au niveau des trous centraux de vos équerres.

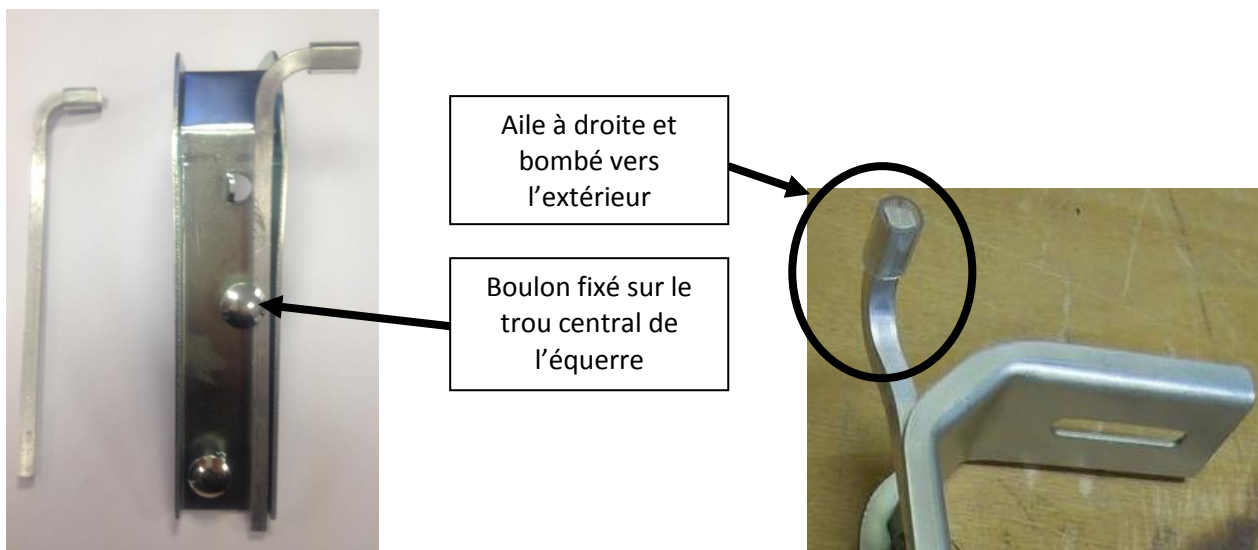

- 4- Fixer les équerres sur votre caisson à l'aide des vis auto-foreuses fournies. Selon votre axage, choisissez un des 2 trous de la plaquette pour fixer la première vis, et vissez la seconde dans le trou à l'extrémité du caisson.

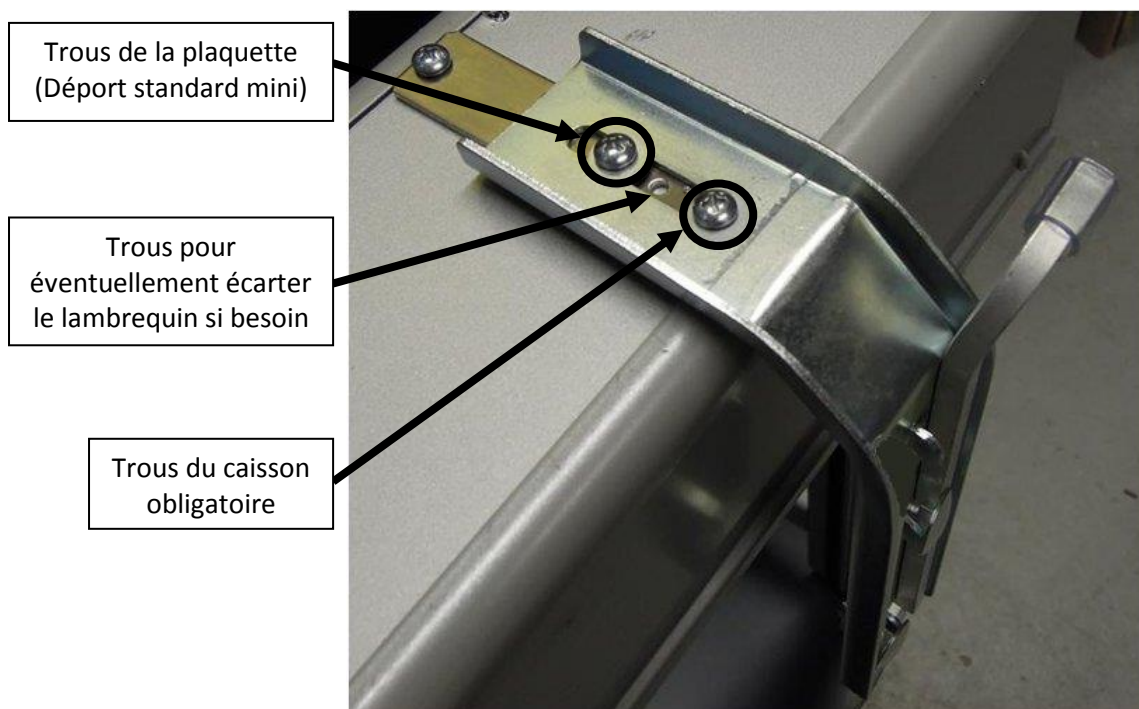

Vue de dessus

5- Ajuster vos équerres selon l'axage que vous désirez et fixez l'ensemble. (Reprendre l'étape 4)



Toujours conserver au minimum 2 cm entre le bord intérieur du lambrequin et le bord extérieur coté joint des lames.

Axage mini = 65 mm
Axage maxi = 90 mm



Ne pas fixer le lambrequin sur les équerres tout de suite. Vous pouvez le positionner pour réaliser votre axage, mais il faut le retirer avant le montage du BSO.

6- Mise en place du BSO (Voir notice DOC-NP021).



BSO – Notice de pose


A poser par 2 personnes

Outillage nécessaire à la pose :




Cheilles, vis et câble électrique non fournis.

7- Placer votre lambrequin sur les pousseurs supérieurs de vos équerres.

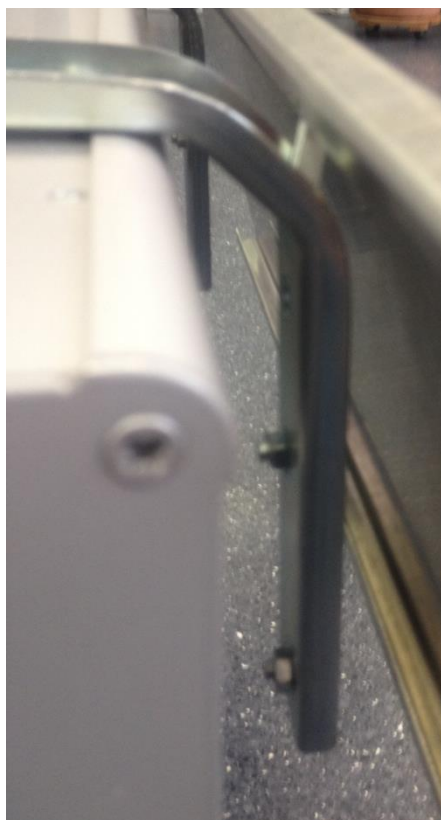

8- Déplier complètement votre tablier pour faciliter les opérations suivantes.

9- En fonction de votre linteau, ajuster les pousseurs supérieurs de votre lambrequin pour définir la position que vous désirez. (A, B puis C)

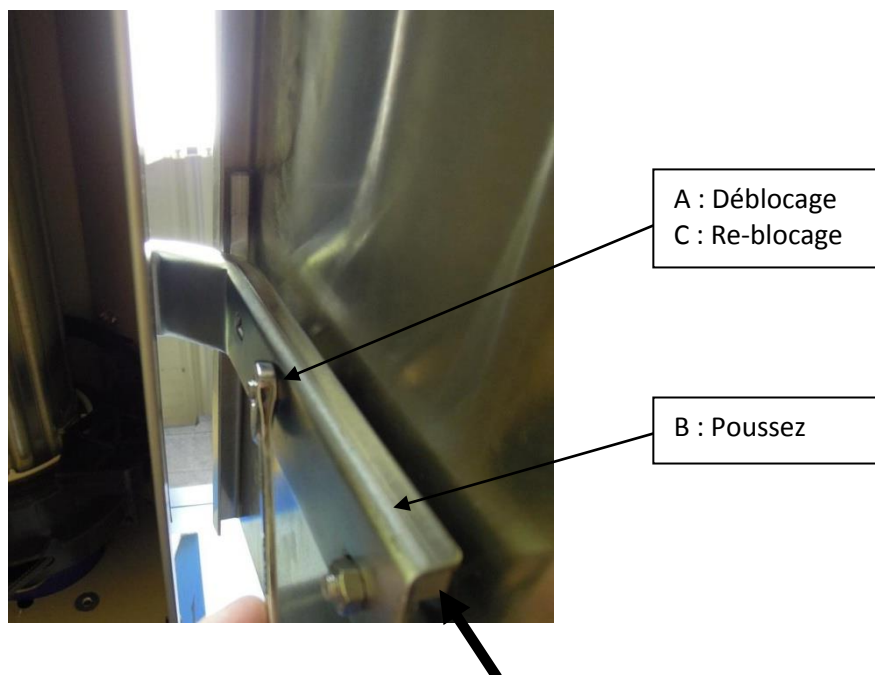

- 10- Positionner vos pousseurs inférieurs sur vos équerres avec les ailes du même sens que les pousseurs supérieurs. Venez caler votre lambrequin grâce aux pousseurs inférieurs afin qu'il soit maintenu complètement. Fixer les pousseurs inférieurs grâce aux boulons correspondants.



AVANT



APRES

- 11- A tout moment vous pouvez modifier la hauteur de votre lambrequin en jouant sur les pousseurs hauts et bas. Reportez-vous aux étapes 9 et 10 pages 7 et 8.

Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 98 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30