



Notice de remplacement toile pour Store Vertical Ambio Zip

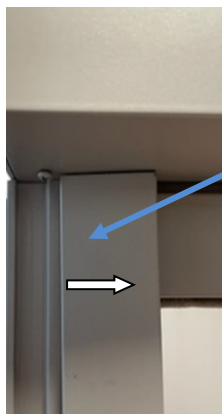

Parclose

- 1) Sur les parclose, dévisser les vis avec une clé 6 pans de 4. Faire coulisser les parclose pour les sortir des coulisses.

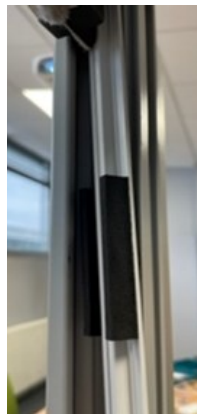

- 2) Sortir les guides zips.

- 3) Sur la tôle avant, dévisser les 2 vis. Positionner vos mains sur la partie basse de la tôle, faire un mouvement circulaire vers le bas pour déclipper et la sortir.



- 4) Côté moteur, dévisser la vis sur le support.




- 5) Côté opposé moteur, dévisser la vis en laissant l'écrou du dessus en place.




- 6) Sortir la barre de charge des coulisses.




- 7) Pousser l'axe vers le côté opposé du moteur pour dégager la tête moteur du support.

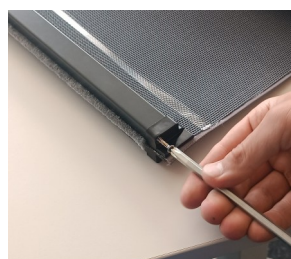


- 8) Enlever la barre de charge en dévissant les 3 vis (2 aux extrémités + 1 sur le côté)

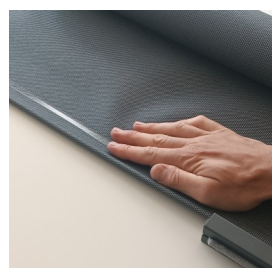

- 9) Enlever la barre de charge en la tirant latéralement.

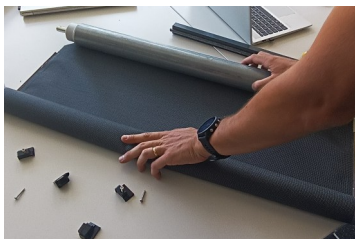


10) Enrouler la toile manuellement depuis le bas.

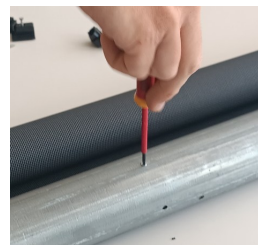

11) Enlever la vis (PH1) au centre de l'axe pour libérer la roue du moteur.


12) Sortir le moteur de l'axe

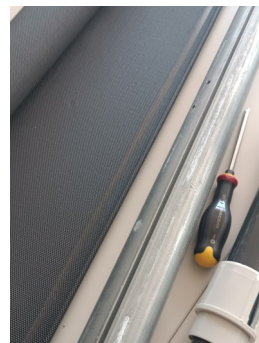

13) Tirer latéralement la toile de la gorge de l'axe.

14) Prendre la nouvelle toile insérer le jonc dans la gorge de l'axe.

15) Remettre le moteur dans l'axe

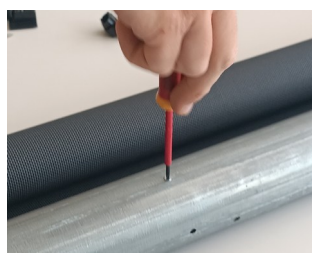

16) Visser la vis au centre de l'axe (attention elle doit être noyée pour ne pas abîmer la toile).



17) Enrouler la toile manuellement autour de l'axe.




18) Relever la languette puis glisser le jonc de la toile dans la gorge de la barre de charge.



19) Centrer la barre de charge.



20) Positionner l'embout puis les visser.

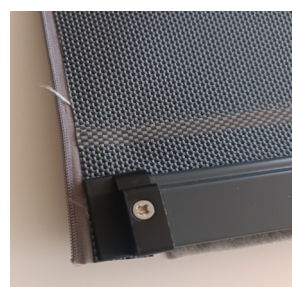

21) Positionner l'autre embout de maintien de la toile en veillant à laisser dépasser d'un demi-centimètre la languette de la toile.




22) Présenter l'axe dans le caisson et orienter le trou du tandem pour le faire correspondre au passage de vis du support.

23) Insérer le tandem côté opposé à l'axe dans le support



24) Passer les câbles et l'antenne dans le support puis repositionner la tête moteur dans son support

25) A l'aide de la télécommande, mettre la toile en fin de course haute en prenant soin de laisser la barre de charge à l'extérieur du caisson (si vous n'arrivez pas à remonter le store, aller sur PROFA DEP : Mon Store ne s'arrête pas au bon endroit).

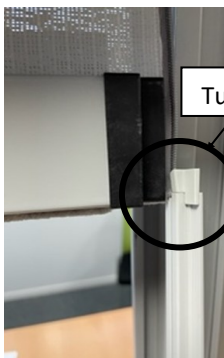

Tulipe

26) Remettre les guides zips, en positionnant le côté tulipe vers le haut.

Insérer le haut du guide zip dans la toile en l'inclinant à 45° pour que les mousses néoprène s'emboîtent dans les coulisses.




27) Remettre les parcloles contre les coulisses puis visser les vis avec la clé BTR.



28) Visser les vis des 2 supports d'axe

29) Remonter la toile mais pas jusqu'en butée haute

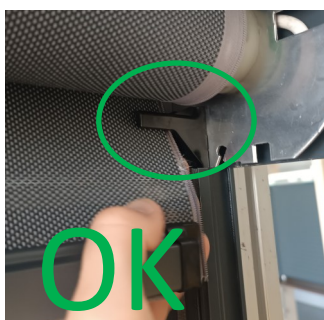

30) Vérifier que la toile passe derrière la tulipe.

31) Refermer le caisson

32) Si besoin rerégler les fins de couses :
PROFA DEP Mon Store ne s'arrête pas au bon endroit.

Vous rencontrez un problème ?
Consultez **PROFA'DÉP** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

