

NOTICE DE POSE PRESTO SOLAIRE

A poser dans coffre menuisé bois ou dans coffre tunnel



INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves.
Conserver ces instructions.

- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en très basse tension de sécurité. Il doit être raccordé avec l'ensemble panneau solaire/batterie incorporée fourni par PROFALUX. Il n'est pas autorisé d'utiliser des sources d'alimentation autres que celles fournies par PROFALUX.
- Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, il doit être installé de manière à recevoir les rayons du soleil en direct.
- Le panneau solaire ne doit pas être occulté de manière prolongée, ni être installé derrière un vitrage ou un volet existant.
- En cas d'impossibilité de respecter les consignes d'installation (Ex : fenêtre sous une avancée de toit, de balcon, etc...), le panneau déporté doit être utilisé. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'adhésif pour fixer le panneau déporté.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.

• Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

Batterie :

• Ne pas ouvrir ni percer la batterie. • Ne pas jeter la batterie au feu, risque d'explosion. • Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères. Veillez à déposer la batterie dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage. • Ne jamais immerger la batterie.

• La batterie doit être conservée à une température comprise entre -10°C à +50°C pour ne pas perturber son bon fonctionnement.

• Pour éviter une décharge excessive de la batterie : Ne pas faire plus de deux cycles complets par jour afin d'assurer un fonctionnement optimal tout au long de l'année (un cycle = une montée et descente complète). Le respect de ces consignes permet un fonctionnement garanti pendant 5 ans minimum.

Entretien :

• Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

• Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants – désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge.

• Nettoyer le panneau solaire tous les 6 mois.

CARACTERISTIQUES MOTEURS

• Profalux

MOT-JX02XE10R-56, 12V, 4,5A, 10Nm, 14tr/min, 4min, IP44

• Somfy : 12V, 5min, IP44

OXIMO40, 17W, 3Nm, 23tr/min

OXIMO40, 26W, 6Nm, 18tr/min

OXIMO40, 29W, 10Nm, 12tr/min

Stella Advanced Technology

377 Rue des Cyprès 74300 THYEZ



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE


Adresses sur quefairedemesdechets.fr




Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande figure aussi sur l'axe, les coulisses, le tablier et le sachet de pièces détachées à l'identique.

1- Montage des joues sur les coulisses :

Glisser la patte de liaison de la joue dans la coulisse en prenant soin de présenter la coulisse avec les joints biseautés vers le haut.

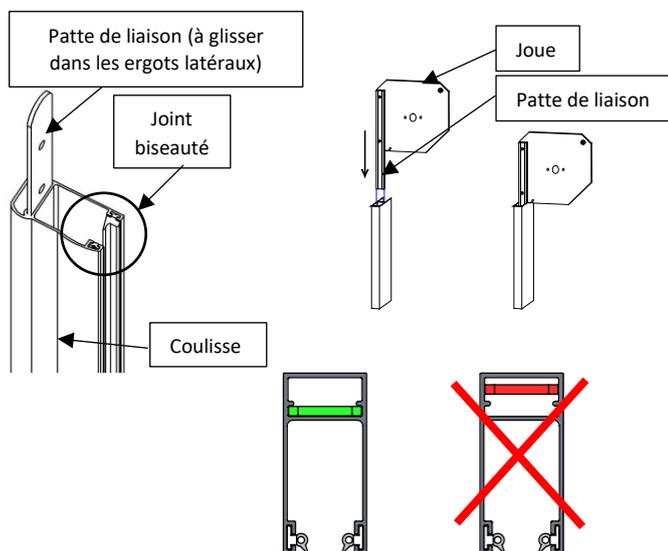


NB : en coulisses C63, vérifier le sens d'enroulement du tablier pour positionner les coulisses dans le bon sens.
 Si enroulement extérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'extérieur.
 Si enroulement intérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'intérieur.




2- Fixation joue / coulisse :

Solidariser la joue avec la coulisse par un coup de pointeau au niveau haut du perçage de liaison (\approx à 80 mm du haut de la coulisse).

Nota : si besoin caler les coulisses

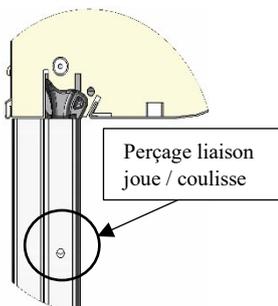

3- Manœuvre électrique sans secours :

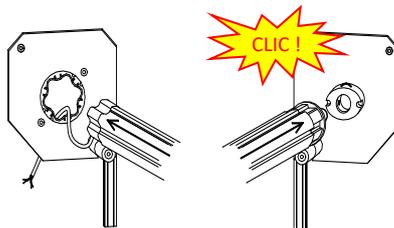


Suivant le type de moteur, insérer la tête de moteur dans son support (verrouillage par clip) ou dans la joue (verrouillage par goupille).

4- Pose du tablier :

Lors de la mise en place du tablier afin de ne pas risquer de le rayer, protéger l'axe, particulièrement aux extrémités, à l'aide de morceaux de moquette ou de carton (par exemple). Se reporter à la notice de pose DVA NP002.

Après la pose des DVA, basculer l'arrêt escamotable

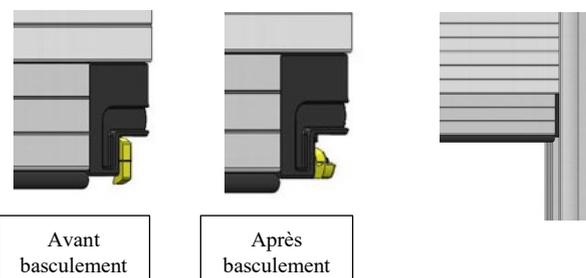

5- Pose du panneau solaire :


- 1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.
- 2) Coté câbles sur le flan enlever la pièce plastique ronde pré-découpée.
- 3) Cas de pose possibles : en façade ou sur la tôle amovible

➤ En façade :

- Placer le panneau sur son emplacement final, dans une zone ensoleillée.

Attention : Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.

- Tracer les points de perçage à travers les trous oblongs aux extrémités du panneau.

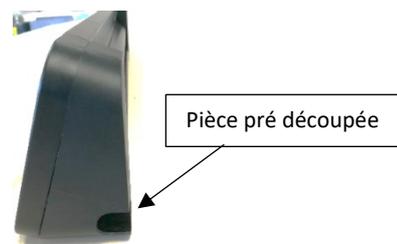

- Enlever le panneau et percer les trous de fixation.

➤ Sur la tôle amovible :



- Tirer la tôle amovible et placer la sur son emplacement final, dans une zone ensoleillée.

Attention : Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.

- Percer 2 trous de fixation dans la tôle amovible à environ 100mm de chaque extrémité



- Tracer les points de perçage à travers les trous de la tôle amovible.
- Enlever le panneau et percer les trous de fixation.
- Fixer la tôle amovible à l'aide de 2 vis.
- Relever les extrémités de cette tôle pour l'insérer et fixer le panneau solaire.

- 4) Rebrancher les connecteurs sur le câble et les loger dans la partie protégée sous le cache plastique.
- 5) Repositionner les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

Vous rencontrez un problème ?

Consulter **PROFA'DEP** et les

TUTOS :

profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

