




Notice de réglage Solus IO

Réglage des butées physiques uniquement


1/ Réveiller le moteur :

Appuyer simultanément sur les boutons « **montée** » et « **descente** »
Le moteur fait un mouvement
L'émetteur est en mode appui maintenu

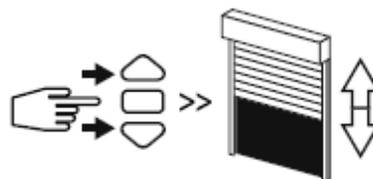

2/ Passer en mode utilisateur :

Appuyer sur le bouton de **PROG** pendant 1 seconde
Le moteur fait un mouvement

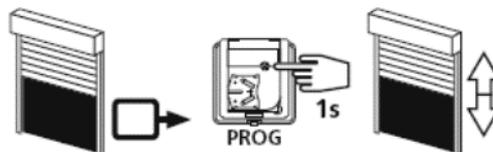



3/ Tester les fins de course et le sens de rotation :

Faire des cycles complets même si le sens de rotation est inversé.

Le sens de rotation se règle automatiquement après 3 cycles complets


Si après 3 cycles il n'est pas correct :

- Positionner le volet à mi-hauteur
- Appuyer simultanément sur les boutons « **montée** » et « **descente** » : mouvement
- Appuyer sur **my** : mouvement

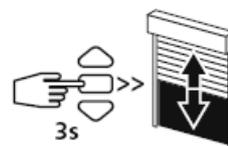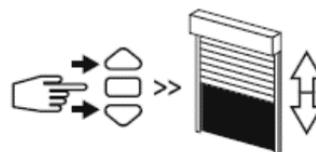


4/ Revenir en configuration usine (double coupure) :

- 1-Couper l'alimentation 2 secondes
- 2- Remettre l'alimentation 8 secondes
- 3-Couper l'alimentation 2 secondes
- 4- Remettre l'alimentation (le volet fait un mouvement ou démarre pendant 5 secondes)

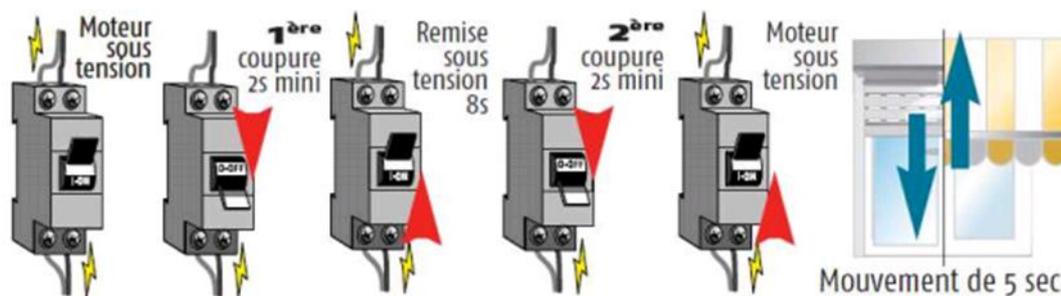


5/ Coder l'émetteur :

Au dos de l'émetteur, appuyer sur le bouton **PROG** pendant 7 secondes (le volet fait 2 mouvements)

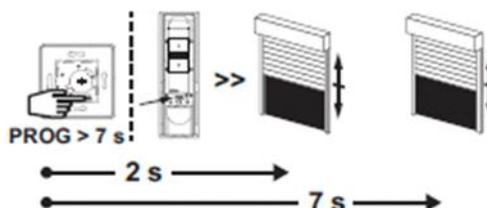

6/ Passer en mode utilisateur :


Appuyer sur le bouton de **PROG** pendant 1 seconde.
Le moteur fait un mouvement

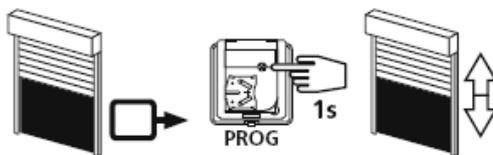

7/ Ajouter un 2^{ème} émetteur (individuel ou général) :


1-Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant ouvrir la programmation en appuyant 3 secondes sur le bouton **PROG**

Le moteur fait un mouvement

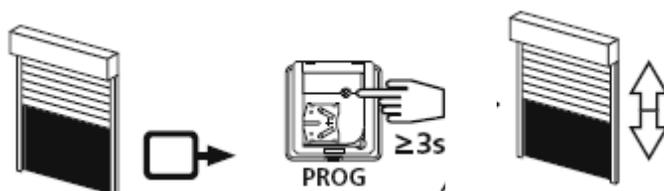

2- Avec le nouvel émetteur appuyer pendant 1 seconde sur le bouton **PROG**

Le moteur fait un mouvement

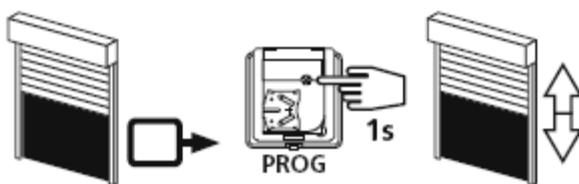

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.

- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur

- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux

Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :

- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,

- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 m

- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.

- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.

- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.

- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

Batterie

- Ne pas ouvrir ni percer la batterie.

- Ne pas jeter la batterie au feu, risque d'explosion.

- Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères. Veuillez à déposer la batterie dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.

- Ne jamais immerger la batterie.

- La batterie doit être conservée à une température comprise entre -10°C à +50°C pour ne pas perturber son bon fonctionnement.



Vous rencontrez un problème ?
Consultez **PROFA'DÉP** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez **SOS Poseurs**
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30