


# Notice ajout ou changement de lame BSO



Outillage nécessaire :



Descendre le tablier d'une vingtaine de centimètres, pour décrocher tous les raccords de boules.  
Descendre le tablier du Brise Soleil Orientable complètement et dévider totalement les rubans de levage de leurs culbuteurs. Vous devez voir apparaître la boucle des rubans de levage.

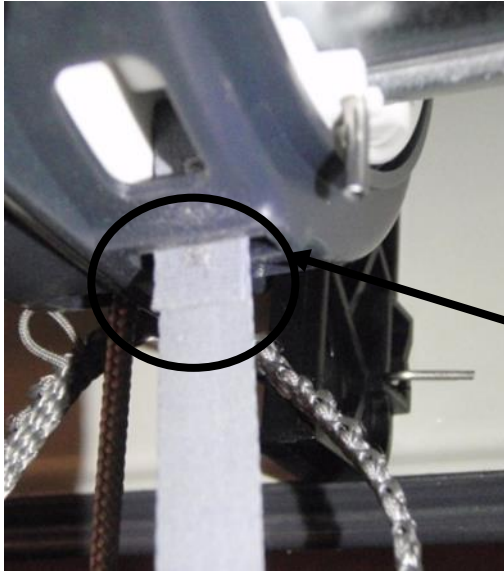

Boucle du ruban de levage


Retirer les goupilles de maintien et enlever les rubans de levage



RETIRER  
Goupille

Positionner la lame supplémentaire sur la pile du tablier et passer les rubans de levage dans chaque trou de passage de la lame.

Côté bâtiment, c'est-à-dire côté intérieur, passer chaque crochet de la lame supplémentaire dans l'âme du cordon d'orientation, au plus proche du raccord de boule

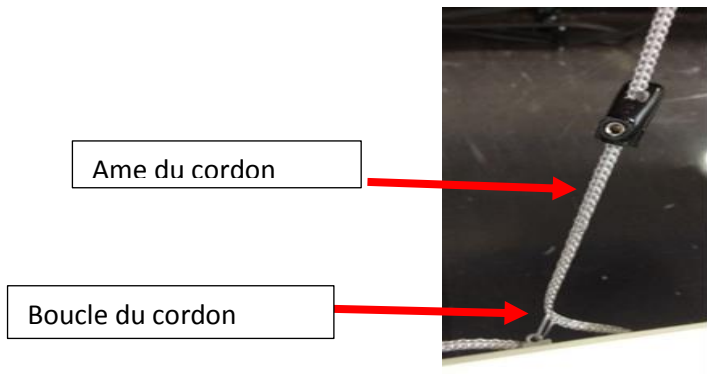

Refermer les crochets métalliques de la lame à l'aide de la pince

**Ne pas lier la lame supplémentaire aux cordons d'orientation avant (extérieur) !**

Repositionner la boucle du ruban de levage dans la fente du culbuteur.

Repositionner la goupille dans le culbuteur pour maintenir le ruban.

Appuyer sur le bouton « montée » de la télécommande pour enrouler le ruban de levage dans le culbuteur en vérifiant qu'il s'enroule bien à plat.

Refaire le réglage des fins de courses si besoin suivant le type de moteur en place.

Tester le fonctionnement.



**Vous rencontrez un problème ?**  
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez  
**SOS poseurs** au 04 50 98 78 60  
du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30